

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0130






PORSCHE 993 CARRERA

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

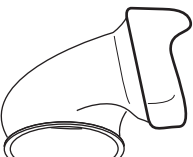- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様には十分な御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST		
	フィルターケース	ステア-T0184A
	フィルター	アダプター
	ロアケース	ジョイントアダプター
	ロアクランプ	ラバーホース
	Vクランプ	ホースバンドx2
		タイラップ大x3、小x2
		ステア-T0172
		ビスM6-15x5
		ビスM6-20x1
		ビスM6-25x1
		ビスM6-40x1
		ナットx5
		レンチ

フィルターケース、フィルター、ロアケース、Vクランプ、ロアクランプ、アダプターはセットされた状態で包装されています

ラムエアシステムの取り付け


注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増し締めを行った方が容易です。



ノーマルクリーナーケースを取り外します。



フィルターを取り出し、外側のクリーナーケースを取り外します。

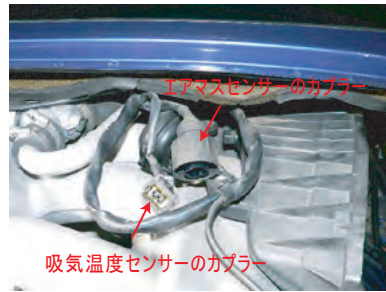

エアマスセンサーのカプラーと吸気温度センサーのカプラーを外します。



エアマスセンサー部のバンドを緩めてクリーナーケースを外します。(エアマスとケースは分割して外します。)



赤丸印にあったホースホルダーを外し、写真のように奥側のホースにタイラップ固定します。




エアマスセンサーを戻し、付属のラバーホースを取り付けて、エアマスセンサーのカプラーを取り付けます。




アダプターにジョイントアダプター、ロアケースを組み付けます。ノーマルケースから吸気温度センサーを外してグローメット部に差し込みます。




アダプターをラバーホースに差し込み、バンドで固定します。温度センサーを差し込み、カプラーを取り付けます。配線はタイラップ小で留めます。

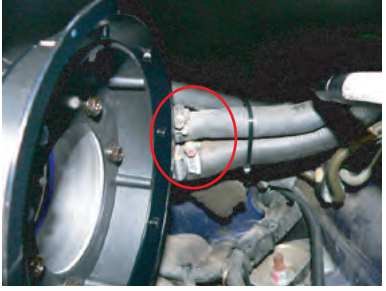


アダプターと奥側のホースとのクリアランスに注意して下さい。アダプターを回転させて、位置を調整します。

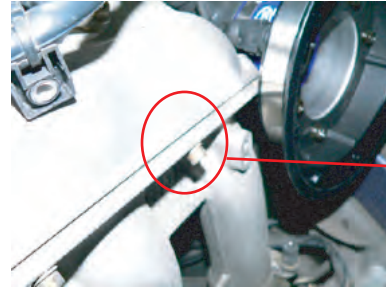

赤丸印のボルトを外します。

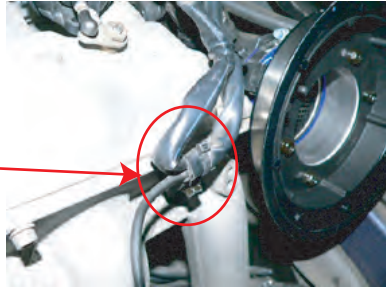


ノーマルクリーナーケースから外した配線バンドを付属ビスM6-40に差し替えて、固定します。

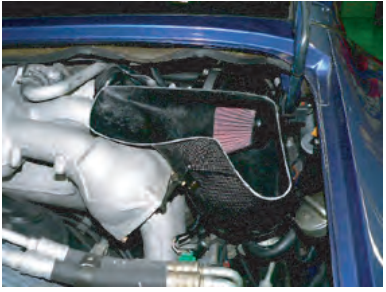


フィルターとフィルターケースを配置し、Vクランプで固定します。アダプターを回転させて、位置を調整します。



赤丸印にステアを固定します。

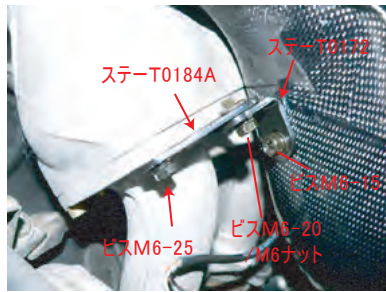

写真を参考にステア-T0184AとT0172を組み合わせてフィルターケースを固定します。

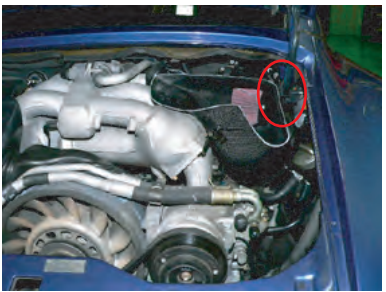

各部クリアランスに注意して、増し締め固定します。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。