

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0141

PORSCHE 996 GT3後期

PORSCHE 997 GT3/GT3 RS

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にいき、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ラムエアシステムの取り付け

注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。


PARTS LIST

K&Nフィルター フィルターケース
K&N 33-2166 K&N 33-2264

フィルターケースカバー

ステー×1 ビスA M4-15mm×8 ビスB M5-20mm×2 ビスC M6-20mm×2 スピードナット

フィルターはフィルターケースにセットされた状態で包装されています

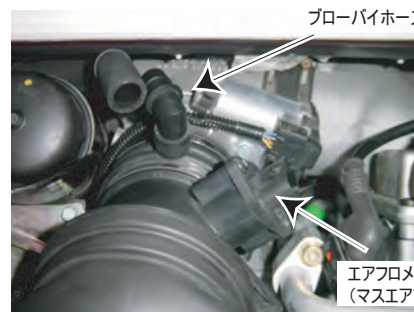

エアフロメーターのカプラーとブローバイホース抜きます。



クリーナーケースをエアフロメーター、インテークホースごと取り外します。



クリーナーケースからエアフロメーターを外します。




エアフロメーターをカーボンフィルターケースに取り付けます。(ビスBを使用)




ノーマルのインテークホースも取り付けます。

996 GT3/GT3RS

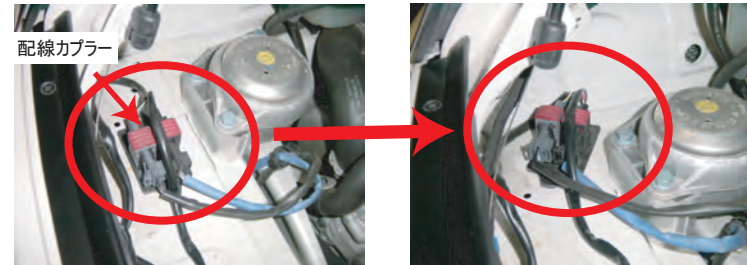

O2センサー配線カプラーを奥へ移動させます。写真を参照


997 GT3/GT3RS

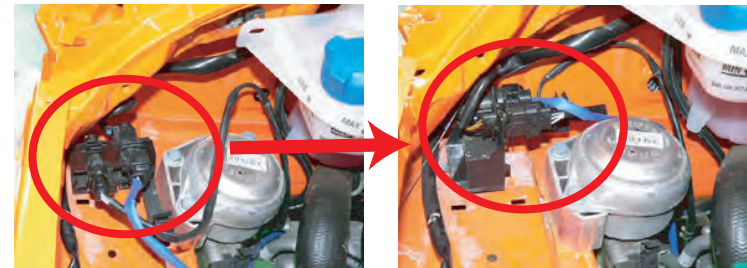

フィルターケースカバーをビスAで8箇所取り付けます。



フィルターケースをエンジンルームに配置し、ステーでフィルターケースを固定します。

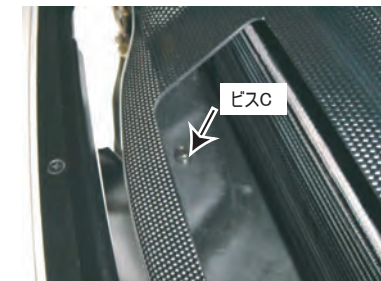

エア導入口から手を入れて、ノーマルクリーナーケース固定孔にビスCで固定します。




フィルターケース裏側はプーリーとのクリアランスが狭いので十分ご注意ください。

997 GT3/GT3RSの場合



ノーマルのクリップは取り外します。

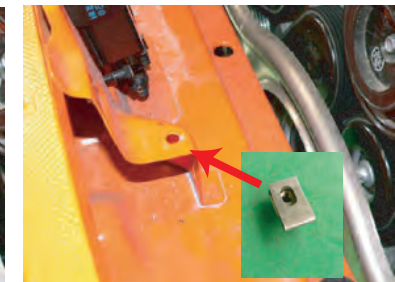

付属のスピードナットを取り付けます。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp