

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0168

Jeep グランドチェロキー V8-5.2L

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。


### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。


正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様には充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### ノーマルクリーナーの取り外し

- 1: ノーマルクリーナーをクリーナーケースごと取り外します。
- 2: ノーマルインテークパイプを取り外します。

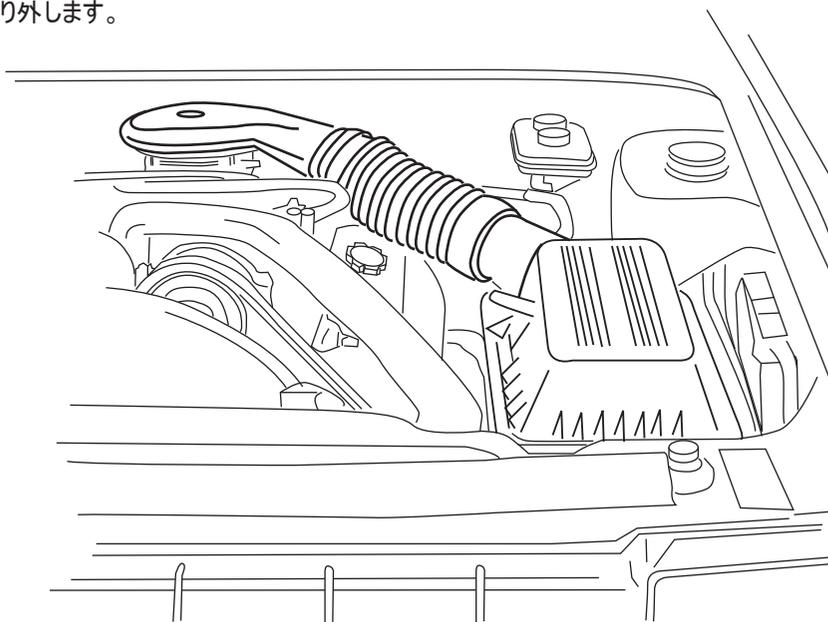

### PARTS LIST

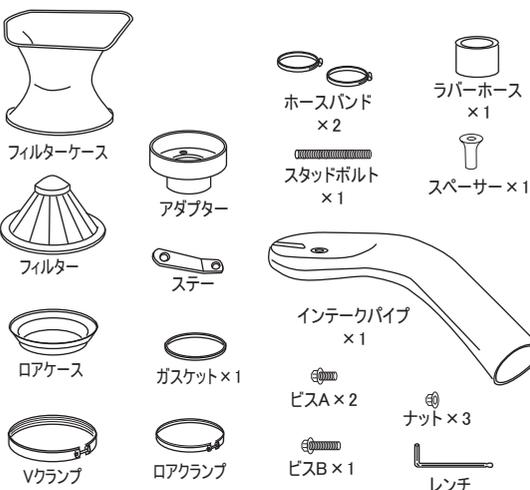


※アダプターはクリーナーASSYに組み込まれています。

### ラムエアシステムの取り付け



注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

- 1: アダプターにステーAを付属ビス、ナットを使用して図の様に組み立てます。

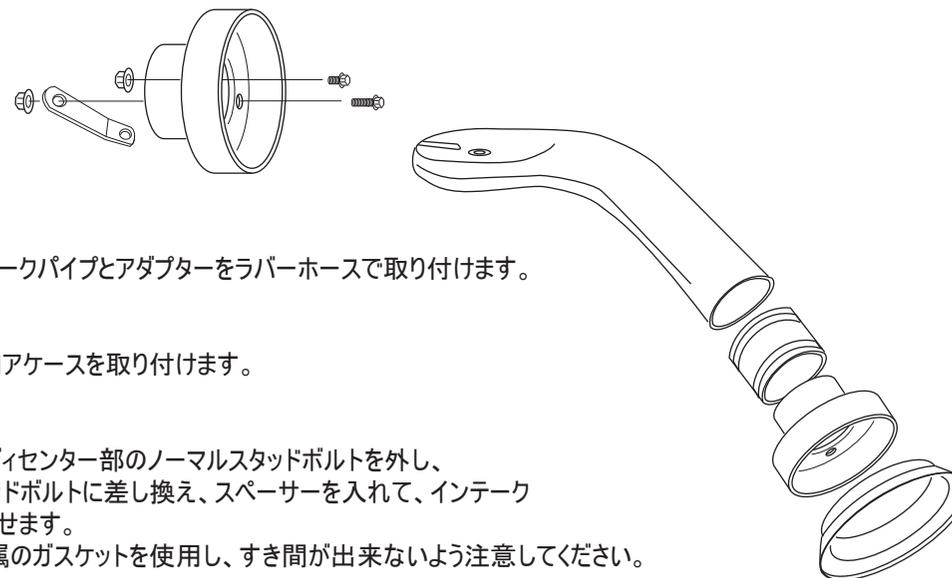

- 2: 付属のインテークパイプとアダプターをラバーホースで取り付けます。
- 3: アダプターにロアケースを取り付けます。
- 4: スロットルボディセンター部のノーマルスタッドボルトを外し、付属のスタッドボルトに差し換え、スペーサーを入れて、インテークパイプをかぶせます。その時、付属のガスケットを使用し、すき間が出来ないように注意してください。
- 5: インテークパイプの上面をノーマルナットで固定し、パイプの中間にあるニップルにブローパイプを差し込みます。

- 6: ステーAをボディ矢印部に固定します。(配線固定孔)
- 7: フィルターとフィルターケースを取り付けます。(展開図を参照)

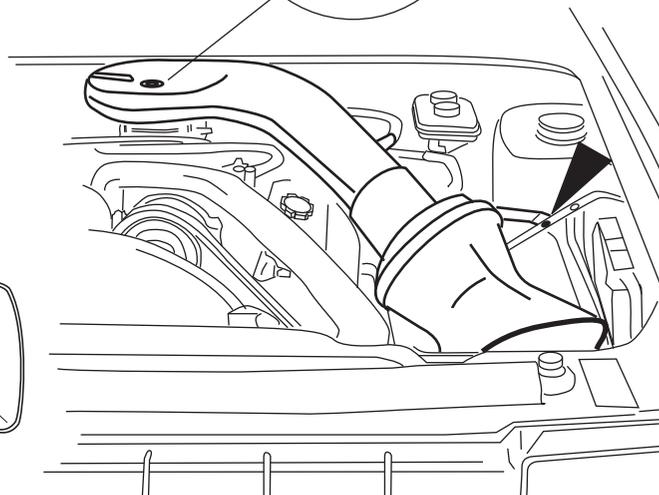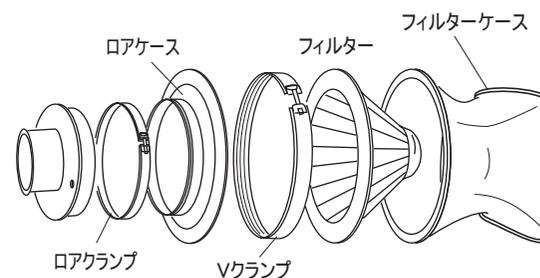

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp