

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0190

VW GOLF5 R32 / AUDI S3 (8P) V6 3.2Q


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。


### PARTS LIST

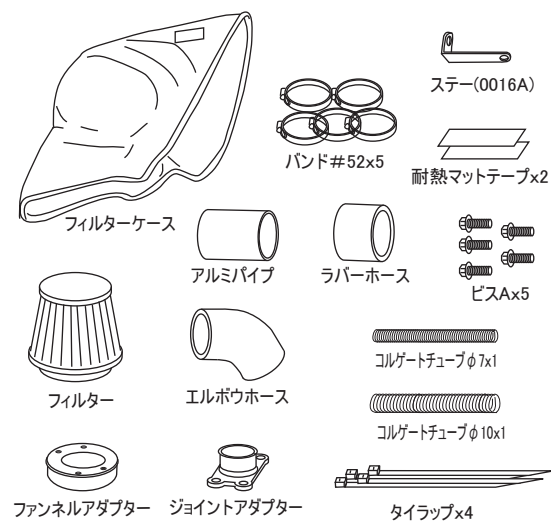

### ラムエアシステムの取り付け

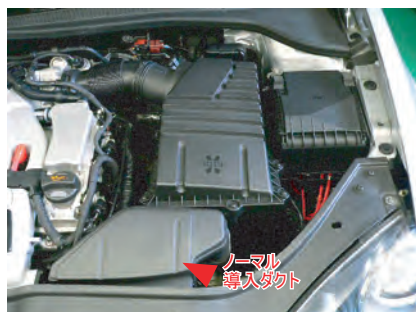

上蓋を外して、ノーマル導入ダクトを外します。(トルクスのタッピングビスで固定されています)

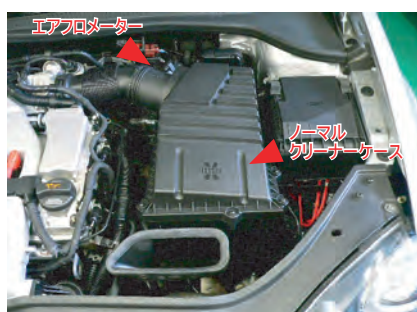


ノーマルクリーナーケースをエアフロメーターごと取り外します。




ノーマル導入ダクト、ノーマルクリーナーケース、エアフロメーター




ノーマルクリーナーケースからエアフロメーターを取り外します。

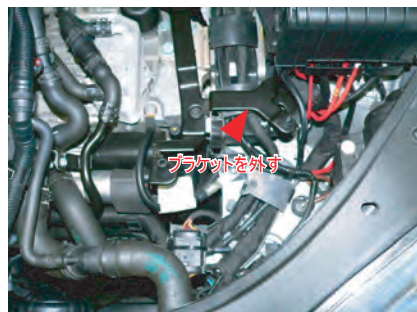


配線クリップを外して、ノーマルクリーナーケースの固定ブラケットを取り外します。配線クリップはヒューズBOXの下にあります。

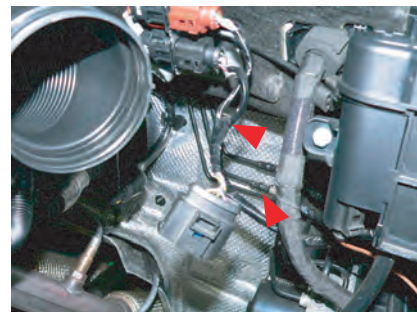

エアフロメーターの配線を伸ばすため、配線を束ねているビニールテープを剥がして、一度ばらします。

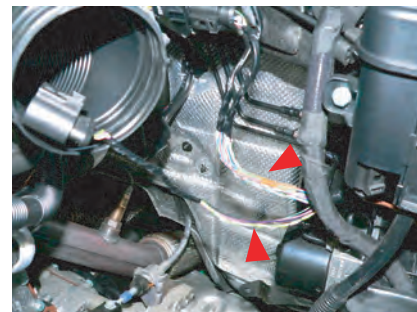

配線をばらした状態。

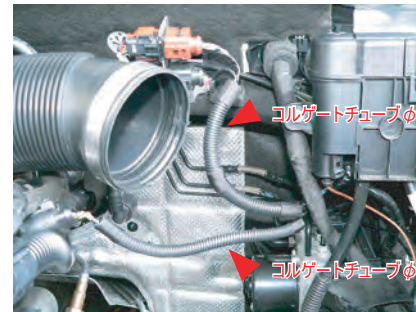

エアフロメーターの配線とその他の配線を分けて、付属のコルゲートチューブを巻き、タイラップで留めます。



ファンネルアダプターにフィルターを取り付けます。その上にジョイントアダプターを乗せます。



そのままの状態、フィルターケースの内側から入れて、ビスAで取り付けます。矢印部はステー固定をします。(ステーと共締め)



ステーを共締めして、ラバーホースとエアフロメーターを取り付けます。(ラバーホースとエアフロメーター間は少しキツイです。)



更に、エルボウホース、アルミパイプを取り付けます。角度などは写真を参考にしてください。



フィルターケース裏側のラジエーターホースに当たる部分に付属の耐熱マットテープを貼り付けます。



ステーをボディに固定します。(ビスAを使用)



フィルターケースの矢印部はノーマル導入ダクトがあった所に少し差し込んで配置します。



ラバーホースは奥まで差し込み過ぎないようにしてください。(写真参照)



ラバーホースを接続し、最後にノーマルサクシオンホースにアルミパイプを差し込みます。

GruppeM INC. 株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。