

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0197


AUDI TT coupe 2.0TFSI Quattro (8J) 200ps

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事を願ひ申し上げます。

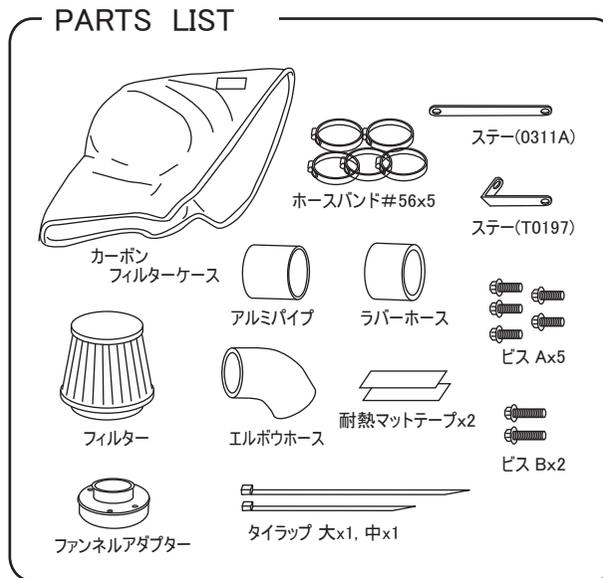

ラムエアシステムの取り付け



1.導入ダクト、クリーナーケースを取り外します。(各部分は分割して取り外します)



2.導入ダクトを分割して取り外します。



3.導入ダクトの上側部分を取り外します。



4.トルクスタッピングを外し、下側部分を取り外します。



5.エアマスセンサーのカプラーを外し、同時にインテークホースのバンドを取り外します。



6.クリーナーケースを上下に分けて、取り外します。



7.フィルターケースのグリルを外します。



8.ケースの下側を取り外します。場合によってはU型の導入ダクトを分割して外します。



9.クリーナーケースの固定用ブラケットを取り外します。



10.導入ダクトの先端部分だけを元の通りに戻します。



11.クリーナーケース下にある配線ケーブルはカーボンフィルターケースに干渉する為、移動させタイラップで固定します。



12. エアマスセンサーを手前に移動させる為、配線の通す位置を変更します。



13.補強ステー(0311A)を置き、その上にステー(T0197)を写真のように取り付けます。



14.クリーナーケースからエアマスセンサーを外し、付属のホースを取り付けます。



15.インテークホースにアルミパイプを付属のホースバンドで取り付けます。



16.アルミパイプに「14」で組み立てたエアマスセンサーを取り付けます。



17.フィルターにファンネルアダプターを取り付け、カーボンフィルターケースの内側から入れて、外からビスAで固定します。エルボウホースも取り付けます。



18.カーボンフィルターケース裏側のラジエーターホースに当たる部分に付属の耐熱マットテープを貼り付けます。



19.カーボンフィルターケースASSYをエアマスセンサーに差し込み、バンドで固定します。この時、差し込み位置は奥まで入れずに写真の赤い線まで入れます。



20.ステーとカーボンフィルターケースを固定します。



21.エアマスセンサーのカプラーを取り付け、配線をタイラップで固定します。



22.装着写真

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912

<http://www.gruppem.co.jp>

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。