

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0199

VW GOLF6 1.4TSI ハイライン (160ps)

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。


### PARTS LIST




### ラムエアシステムの取り付け



エンジンカバーを外し、ノーマルのクリーナーケースを外します。

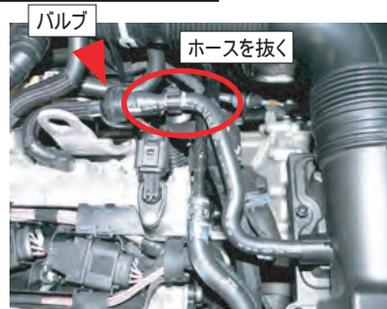

矢印部バルブの先からホースを取り外します。ホースを留めているクリップも外します。

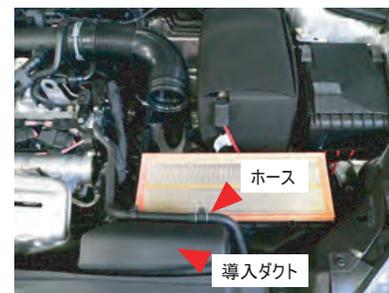

上側のクリーナーケースと導入ダクトのフタを取り外します。ホースを外し、導入ダクト下側部分を分割して取り外します。



導入ダクトの先端部分を取り外します。(タッピングで固定されています)



ノーマルケース固定の凸部の先端にフィルターケースが干渉する為、付属クッションテープを半分位にカットして貼り付けます。



フィルターケースと干渉する為、配線カブラーを移動させます。

タイラップで固定



ファンネルアダプターにフィルターを取り付けます。



フィルターをフィルターケースの中に入れます。



フィルターケースの上からジョイントアダプターを乗せ、ビスAで固定します。1箇所ステアと共締め。



ジョイントアダプターにエルボウホースを取り付け、バンドで留めます。




写真のようにダクト裏側部分に耐熱マットテープとクッションテープ半分を貼り付けます。



サクシオン部分に異径パイプを差し込み(きつい)バンド#44で固定します。




フィルターケースをエンジンルームに配置します。

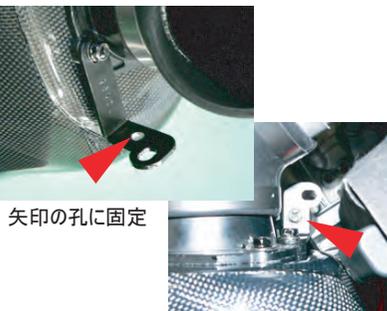


矢印の孔に固定

ステアで固定します。

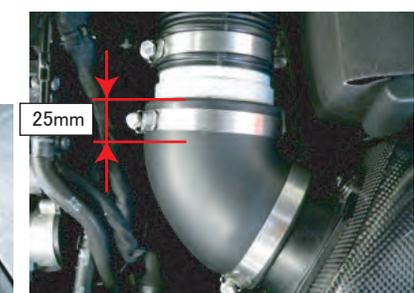

25mm

エルボウホースに異径パイプを25mm差し込み、バンド#56x2個で取り付けます。

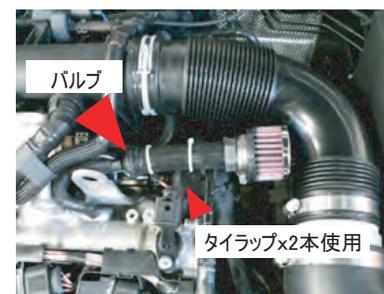

バルブ部に付属miniフィルターのホースを差し込み、タイラップで必ず固定します。(緩いため)



フィルターケースのクリアランスを確認しながら各部、増し締め固定します。



エンジンカバーを戻します。

※エンジン回転数によりスーパーチャージャー音やバルブ音が発生します。これはエンジン特有のもので、エンジンの異常音ではございません。

GruppeM INC. 株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。