

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0202

AUDI A1 1.4TFSI (8XCAX)


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事を御願申し上げます。

### PARTS LIST

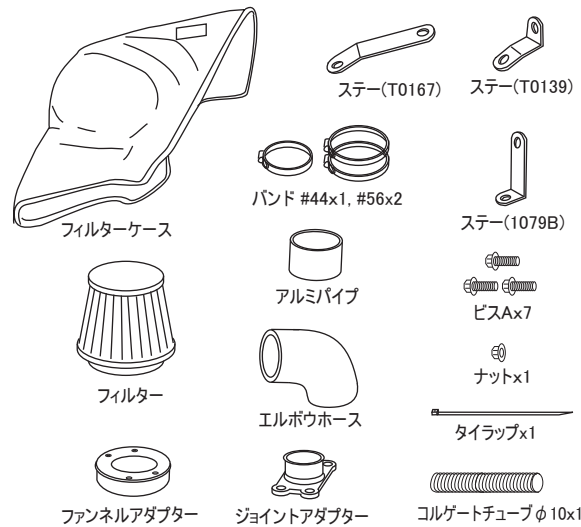

### ラムエアシステムの取り付け



ノーマル導入ダクトを外し、次にクリーナーボックスを外します。



導入ダクトの先端部はトルクスタッピングビスで固定されています。また裏側に留めてある配線も外します。クリーナーボックスは上に引き上げて外します。



ノーマルのクリーナーボックスを外し、矢印部の配線を付属のタイラップで留めます。



フィルターにファンネルアダプターを取り付けて、その上にジョイントアダプターを乗せます。




その状態で、フィルターケースに配置してボルトで組み付けます。(ビスAで3箇所)




横から見た写真。




ステーT0167とT0139を連結させて、フィルターケースに仮組みします。ステー1079Bも仮組みします。

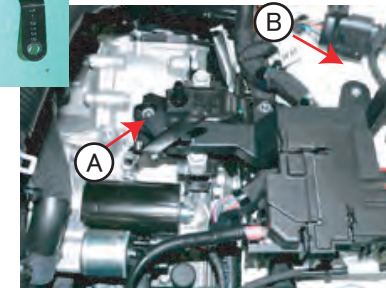


クリーナーボックス下の樹脂ブラケットの矢印Aのナットを外します。この矢印A,B部にステーを取り付けます。

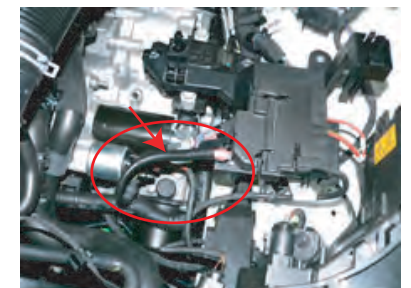

セルモーターの電源コードにコルゲートチューブを被せます。クリーナーケースと干渉するので電源コードを下の方に押し下げてください。破れが無いか定期的に点検してください。

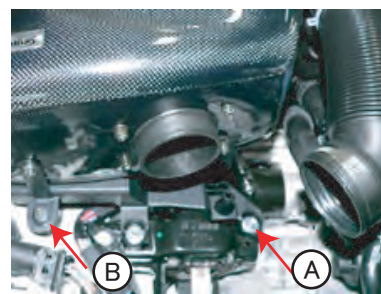

クリーナーASSYを配置して、ステーで固定します。A部は樹脂ブラケットの下にステーを取り付けます。

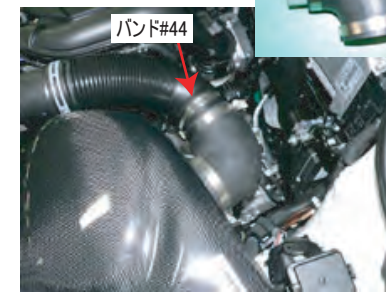

アルミパイプ、エルボウホースを使用して、ノーマルインテークホースと接続します。(付属バンド#44x1個、#56x3個 使用)



クリーナーのクリアランスをみながら、各部増し締めします。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912

<http://www.gruppem.co.jp>

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。