

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0207

AUDI S4/S5 (B8) 3.0TFSI Super Charger


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にに行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### PARTS LIST

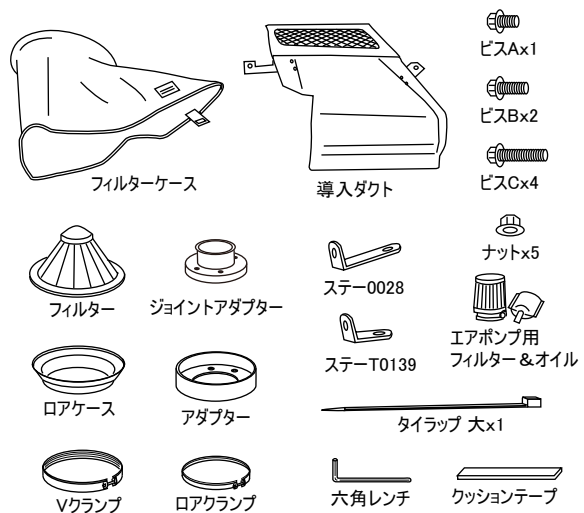

※アダプターはロアケースに組み込まれています。

### ラムエアシステムの取り付け



ラジエター上部のパネルを外します。



エアポンプホースを外し、ノーマルクリーナーボックスを引き上げて外します。



フィルターに付属オイル塗布します。エアポンプホースにフィルターを差し込み、外側からバンドで取付けます。



ノーマルクリーナーケースブラケットを外します。エアポンプフィルターをフェンダー側の奥側にタイラップで留めます。



アダプターにジョイントアダプターを取り付けます。



ビスC(M6-30)、ナットで組み付けます。



クリーナーASSYをアダプターに組み付けます。



写真のように、ジョイントアダプターが上方になるように組み付けます。



クリーナーASSYをサクシジョンホースに差し込みます。ジョイントアダプターが上方になるように組み付けます。



クリーナーASSYをサクシジョンホースに差し込み、バンドで仮取り付けます。




導入ダクト取り付け、カーボンケースのフックをダクトの中に載せるように配置します。



写真のように、ステー-0028とT0139を連結させ、組み付けます。ビスA(M6-15)、ナット使用



カーボンケースをステーでボディに固定します。

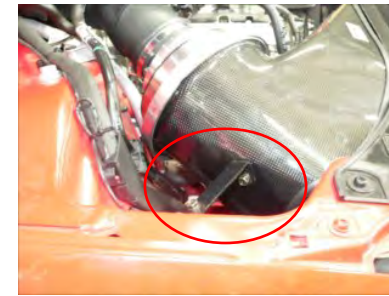

ステーの向きなど、写真を参考に取り付けます。ビスB(M6-20)使用



ボディ側はノーマルクリーナーケース固定ブラケットが付いていた孔に取り付けます。ビスB(M6-20)使用



導入ダクトとフィルターケースの位置が合うようにステーの角度を微調整しながら固定していきます。



位置が決まったら、各部増し締めします。



ノーマルのパネルを元の通りに取り付けます。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM Inc.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp