

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0208

AUDI A6/A7 (C7) 4G 2.8FSI, 3.0TFSI QUATTRO


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。


正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充てる御理解と法規則にのっとり正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### PARTS LIST

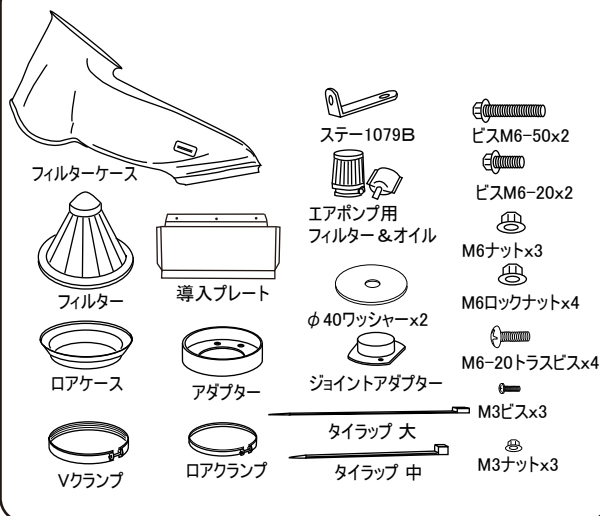

フィルターケースにフィルター、ロアケース、Vクランプ、ロアクランプ、アダプターはセットした状態で包装されています

### ラムエアシステムの取り付け

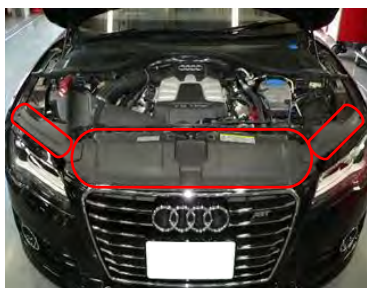


ラジエーター上部のパネルとサイドのカバーを外します。




純正エアガイドを外します。(純正エアガイドに孔を開けて導入プレートを取付ます。)



サクシジョンホースのバンドを緩めノーマルクリーナーボックスに付いている導入ダクトを外します。

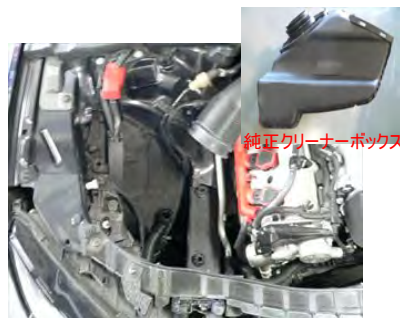

ボックス下側に付いているエアポンプのホースを外し、クリーナーボックスを外します。(エアポンプホースは手が入りにくく外しづらいです)

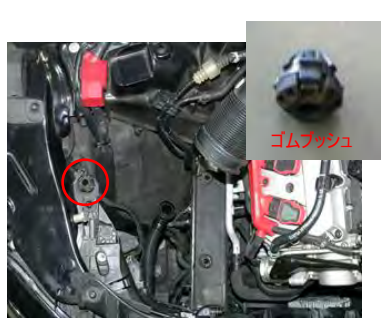

矢印のゴムブッシュを取り外します。(上のゴムを外すと爪が出てきます。)



ゴムブッシュを外した矢印の孔にステアを取り付けます。



純正エアガイドに付属の導入プレートを当てがい、写真を参考に純正エアガイドにφ3.5の孔を開けてプレートを取り付けます。(M3-10x3・M3ナットx3)




フィルターに付属オイルを塗布します。エアポンプホースにフィルターを差し込み、バンドで取付けます。フレーム下側にタイラップ中で留めます。



クリーナーASSYをサクシジョンホースに取り付けて配置します。



導入ダクト入口部ハニカムにタイラップ大でフィルターケースを固定します。

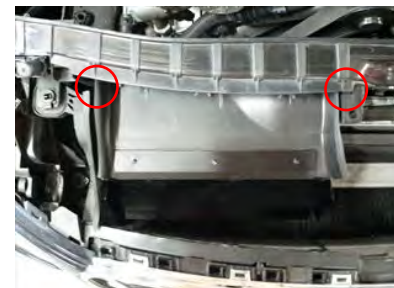

導入プレートを組み付けた純正エアガイドを元の位置に取付けます。M6-50x2・M6ナットx2で取付ます。



アダプターにジョイントアダプターを取り付けます。(M6-20トラスボルトx4・M6ロックナットx4)



ステアでクリーナーASSYを固定し(M6-20)、ボデー側のボルトも本締めします。



各部の増し締めを確認を行ってください。



ゴムブッシュがついていた所にステアを仮組みします。(M6-20・ステア1079B・ワッシャーx2・M6ナット)



アダプターとクリーナーASSYを組み立てます。アダプターの向きは写真のようにします。



フィルターケースの下側にある孔にタイラップ大を通します。



元の通りにラジエーター上部のパネルとサイドのカバーを取り付けます。