

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0209

VW GOLF 7 R/GTI 2.0 TURBO

AUDI S3 (8V) 2.0 TURBO

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ラムエアシステムの取り付け

写真はGOLF7 GTIですが、他車に取り付けの際も写真を参考して同様に取り付けください。

PARTS LIST

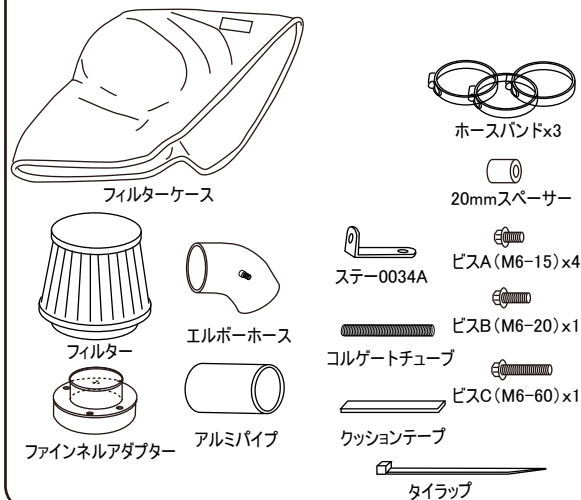

ウォッシャータンクをホルダーから外し、下にずらします。ラジエーターホースの根本付近にタイラップで留めます。
※Golf 7R及びAudi S3の場合、タンクの移動はありません。



サクシジョンホースにアルミパイプを奥まで差し込み、付属のホースバンドで固定します。(サクシジョンホースが樹脂製の為入りづらいです。)



ファンネルアダプターにフィルターを取り付け、カーボンケースに組み込みます。続いてエルボーホースを差し込みバンドで固定します。



ラジエーターホースにコルゲートチューブを取り付けます。



ラジエーターホースをフィルターケース内に通し、配置します。



アルミパイプとエルボーホースを接続し、ホースバンドを締め付け、ニップルにエアホースを挿します。



矢印のビスを緩めカバーを外します。




ラジエーターホースを外し赤丸の純正導入エアガイドを外します。



矢印のビスを取り外し純正導入エアガイドを外します。




矢印のエアホースを外します。

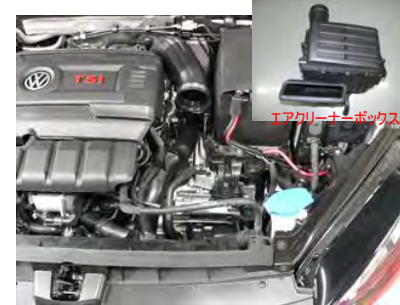

エアクリーナーボックスを取り外します。



矢印部のボルトを外します。(ここにステアを取り付けます。)

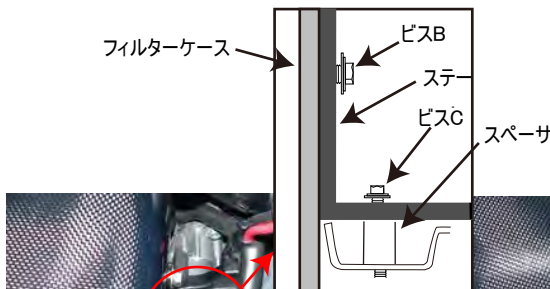

写真の様にフィルターケースをステアで固定します。



フィルターケースの矢印の部分にクッションテープをカットして貼ります。



各部の締め付け確認を行います。

※GTIはウォッシャー液補充の際は、フィルターケースの脱着が必要です。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。