

# GruppeM RAM AIR SYSTEM INFLOW

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0210

VOLVO V40 (II) 1.6 TURBO


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### PARTS LIST

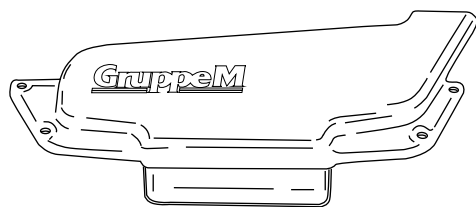

カーボン導入ダクト

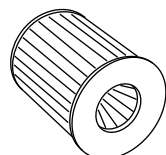

K&Nフィルター (TOPキャップ付き)



ビスA (M6-20) x4


### ラムエアシステムの取り付け



純正のフィルターケース上蓋を取り外します。  
純正の導入ダクトの固定ビス4か所も外します。



フィルターケース上蓋を取り外す

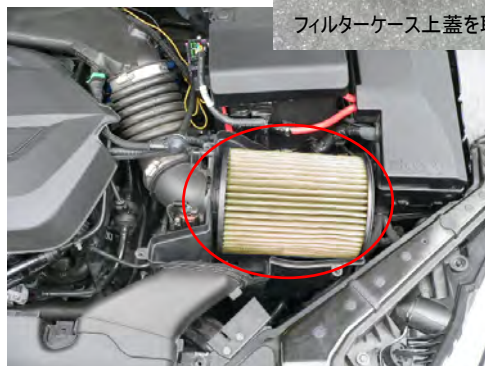

純正のフィルター本体を取り外します。



純正の導入ダクトを外します。  
接合部の引っ掛かりを外して、ダクトを取り外します。



純正の導入ダクトを外した写真。



付属のK&Nフィルターを取り付けます。



フィルターケースの溝に合わせて、奥までしっかりと装着します。

※付属のフィルターTOPキャップは、取り外しての使用を推奨しますが、吸気音が気になるようでしたら付属キャップで塞いでご使用ください。



カーボン導入ダクトを取り付けます。(付属ビス使用)



純正のフィルターケース上蓋を元の通りに、取り付けます。

GruppeM Inc.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。