

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0215

VOLVO V60/S60 T6-TURBO ('11~'16)

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。













警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にを行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ラムエアシステムの取り付け

注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。


PARTS LIST			
	ステア-A (0401)		ビスA×4 (M6-15)
	ステア-B (091)		ビスB×1 (M6-20)
	センサー台座変換プレート		ビスC×2 (M6-25)
	ジョイントアダプター		ビスD×2 (M4-12)
	エアフロアダプター		皿ビス×2
	クッションテープ		スペーサー×2
			トラスボルト (M6-20)
			ナット×2



ホースバンドを緩めボックス上部を外します。



エアマスセンサーを外します。

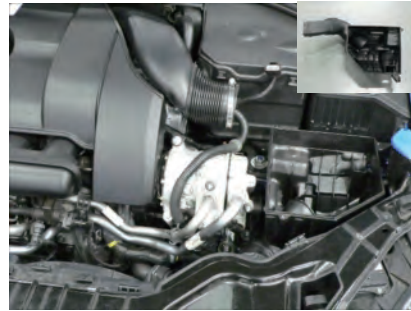

ボックス下部を導入ダクトと一緒に取り出します。




ボックス固定用のプッシュを外します。



ジョイントアダプターとエアフロセンサーをビスAで取付けます。




変換プレートを皿ビスで固定します。エアマスセンサーをスペーサーを挟みビスDで固定します。

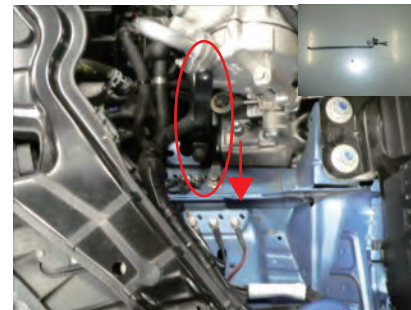


スペーサーを挟みステアをビスDで固定します。コンプレッサーとのクリアランスが少ないので、矢印の方にステアを目一杯ずらして固定してください。



ステアを固定します。固定方法は右図を参照してください。

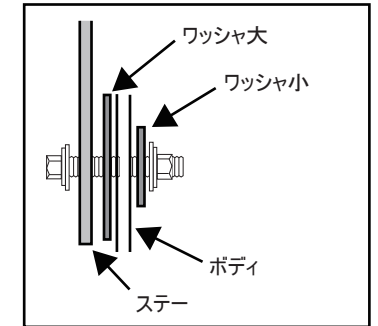

サクシオンホースにエアマスASSYを取付けます。

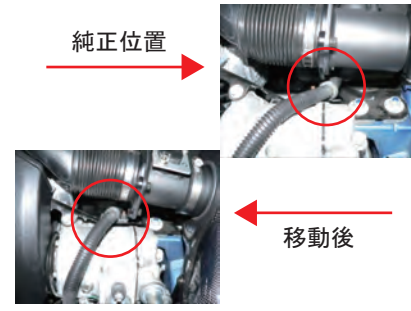

ハーネスとジョイントアダプターのクリアランスが少ないので、干渉する場合はハーネスを移動してください。



挿入口に潤滑剤等を塗布しフィルターを挿入します。



エアマスアダプターにフィルターを入れながらカーボンケースをボディに配置します。



ステアとカーボンケースを固定します。コンプレッサーとのクリアランスが少ないので注意してください。



ステアとカーボンケースの間にゴムワッシャーを挟み、ビスで固定します。

GruppeM INC. 株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp ※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。