

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0216







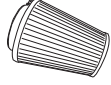




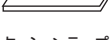
VOLVO V40 T5 2.0T 4気筒 MB420 (2015～)

この度はRAM AIR SYSTEMを御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

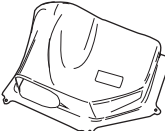- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にを行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

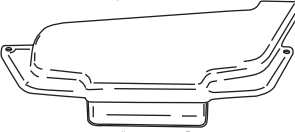正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。


PARTS LIST		
		
カーボンケース	バンド#56x2	ビスA x2 (M6-20トラス黒)
		
カーボン導入ダクト	エアフロアダプター	ビスB x2 (M4-15黒)
		
フィルター	エルボウホース	ビスC x2 (M4-12)
		
	アルミパイプ	スペーサー x2
		
	クッションテープ	

ラムエアシステムの取り付け


注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。




導入ダクトカバーを外します。

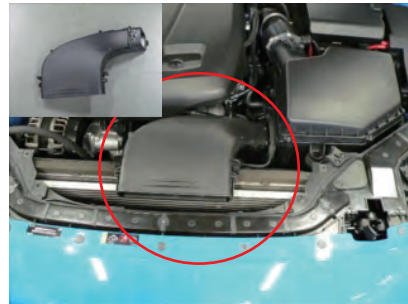

導入ダクトを外します。

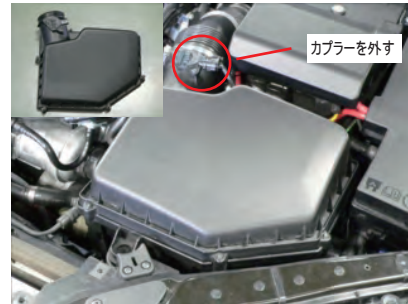

ボックス上部を外します。

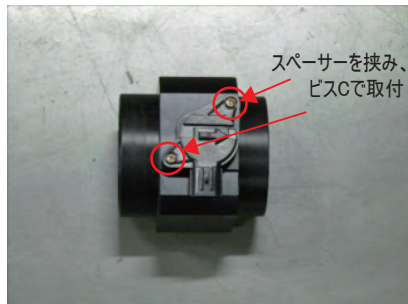

エアフロアダプターにエアマスセンサーをビスCで使用して移植します。



フィルターにアルミパイプを挿します。



エアフロアダプターとフィルターをエルボウホースで組込みます。



フィルターASSYを車輻に仮置きしてエルボウホースの角度を把握します。フィルターとボックス下部が干渉する場所にクッションテープを張付けます。



エルボウホースのバンドを緩めてエアフロアダプターを一度外して、アダプターをカーボンケースに取付ます。(ビスB使用)



ビスを取り付ける際ネジ穴を舐めないように注意してください。(アダプターは樹脂素材です)



エアフロアダプターにエルボウホース、フィルターを取付けます。




フィルターASSYを車輻に配置します。フィルターが干渉して配置できない場合は、エルボウホースを回転させて調整してください。



カーボン導入ダクトに純正導入ダクトをはめ込みます。



車輻に導入ダクトを取付けます。先端部が引っ掛かるので、上下に揺らしながら配置します。

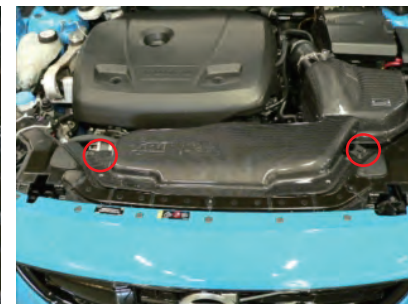

導入ダクトをビスAで固定します。



カーボンケースをビスBで固定します。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp