

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0219

MASERATI LEVANTE 3.0TT


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### PARTS LIST

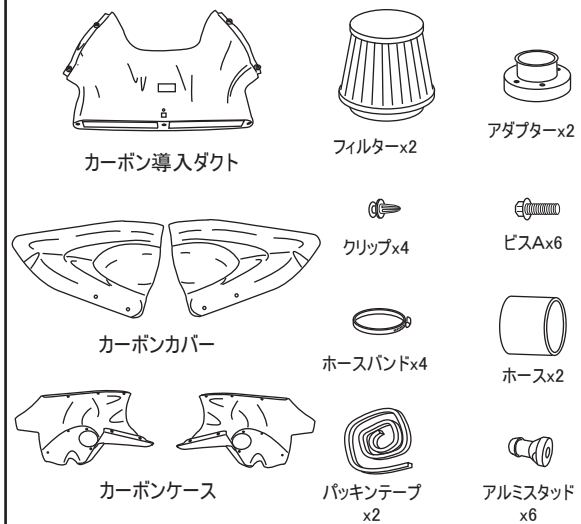

### インテークシステムの取り付け

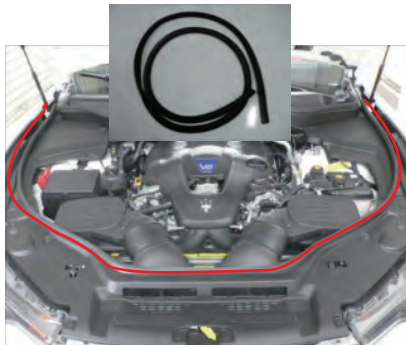

ウインドストッパーを外します。



エンジンルームカバーを外します。



ビスを3箇所外します。エアボックスカバーごと導入ダクトを外します。



エアエレメントを外します。



ボルト2本を外し、エアボックス下部を取り出します。(左右)



クリップナットを外します。



外したクリップナットをカーボン導入ダクトに取り付けます。



全周にパッキンテープを張り付けます。(左右)




ホースとアダプターを組み立てます。



左右のカーボンケースにアルミスタッドをビスAで組み付けます。



カーボンケースに取り付けたアルミスタッドを車輛のゴム部に挿し、カーボンケースを車輛に取り付けます。

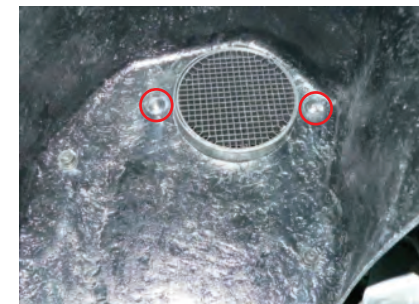

エアフロメーターをカーボンケースに差し込み、付属のクリップで固定します。(左右同様に)




組み立てたアダプターをエアフロメーターに取り付け、バンドで固定します。



フィルターを取り付けます。



カーボン導入ダクトを車輛に配置し、純正ボルトで取り付けます。締めすぎるとカーボン導入ダクトが浮き上がってしまうので注意してください。

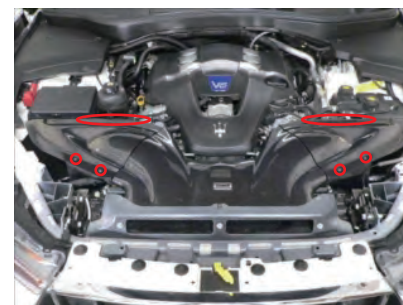

カーボンカバーを元のネジで取り付けます。



外したエンジンルームカバーとウインドストッパーを元に戻します。



各部増し締めを行い作業完了です。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912

<http://www.gruppem.co.jp>

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。