

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0225

VOLVO XC40 2.0 Turbo T4 & T5

XB420XC B420

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させてください。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にに行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く皆様には充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST



※カーボンボックスとカーボンリッドは組み合わせた状態で出荷されます。

ラムエアシステムの取り付け



導入パネルを外します。



ボルトを外します。



センサーカプラーを外し、サクシオンホースバンドを緩めます。エアボックスを取り出します。



エアマスセンサーを外します。



カット前



カット後

取り外した導入パネルを上記写真の赤点線位置をカットします。(カットは推奨であり、必須ではありません。)



導入パネルを戻します。丸印のクリップは取り付けしないでください。



ステー 0510 をビスAとナットでボディに仮締めします。



ステー T0303 を取り外した純正ボルトで仮締めします。



カーボン導入ダクトを車両に配置し、クリップで仮固定します。



カーボン導入ダクトをステーで固定できる位置に微調整をして、ステーのボディ側ボルトを本締めします。



エアフロアダプターにスペーサーを挟み、ビスDでエアマスセンサーを取り付けます。




カーボンリッドを外し、ビスBでアルミスタッドをカーボンボックスに固定します。



ビスCでエアフロアダプターを固定します。



カーボン導入ダクトを一旦外し、カーボンボックスを車両に配置します。ワイヤーをカーボンボックスの下に挟まないように注意してください。

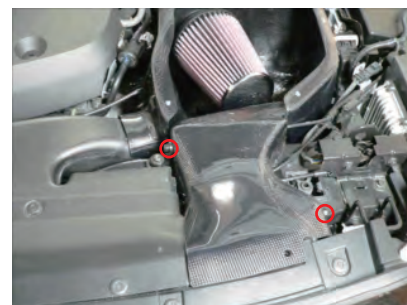

カーボン導入ダクトを車両に配置し、ビスAと純正クリップで固定します。



上図位置にパッキンテープをカットして貼り付けます。



カーボンリッドを取り付けます。センサーカプラーを差し込み、サクシオンホースバンドを締めます。各部増し締めして作業完了です。

GruppeM INC. 株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。