

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0305

BMW E40 Z3 3.0L

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### ノーマルクリーナーの取り外し

1: ノーマルクリーナーケースをエアフロメーターごと取り外します。

2: ノーマルクリーナーケースからエアフロメーターを取り外します。

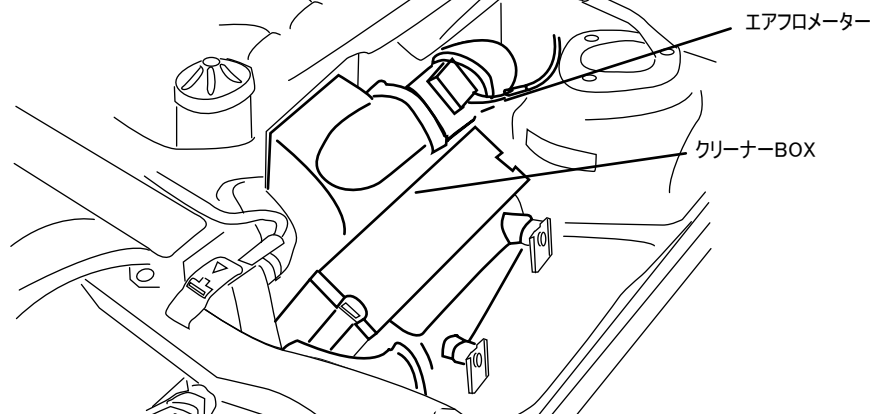

フィルターケースにフィルター、ロアケース、Vクランプ、ロアクランプ、アダプターはセットした状態で包装されています

PARTS LIST		
	フィルターケース	
	Vクランプ	
	フィルター	
	ロアケース	
	ラバーホース	
	ホースバンド #60x2	
	アダプター	
	ステー	
	スペーサーx1	
	ワッシャーx1	
	ナットx5	
	ビスAx4	
	ビスBx1	
	ビスCx1	
	レンチ	
	クッションテープ	

### ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。



1: 付属パーツを図の通りに組み付けます。

2: 組み付けたアダプターASSYをエアフロメーターへ取り付け、バンドで仮固定します。


3: フィルターケース、フィルターを予めエンジンルームに入れておき、ステーをボディに取り付け、固定します。

5: エアフロメーターのカプラーを元の通り取り付けます。

6: 各部、緩みが無いよう増締めします。

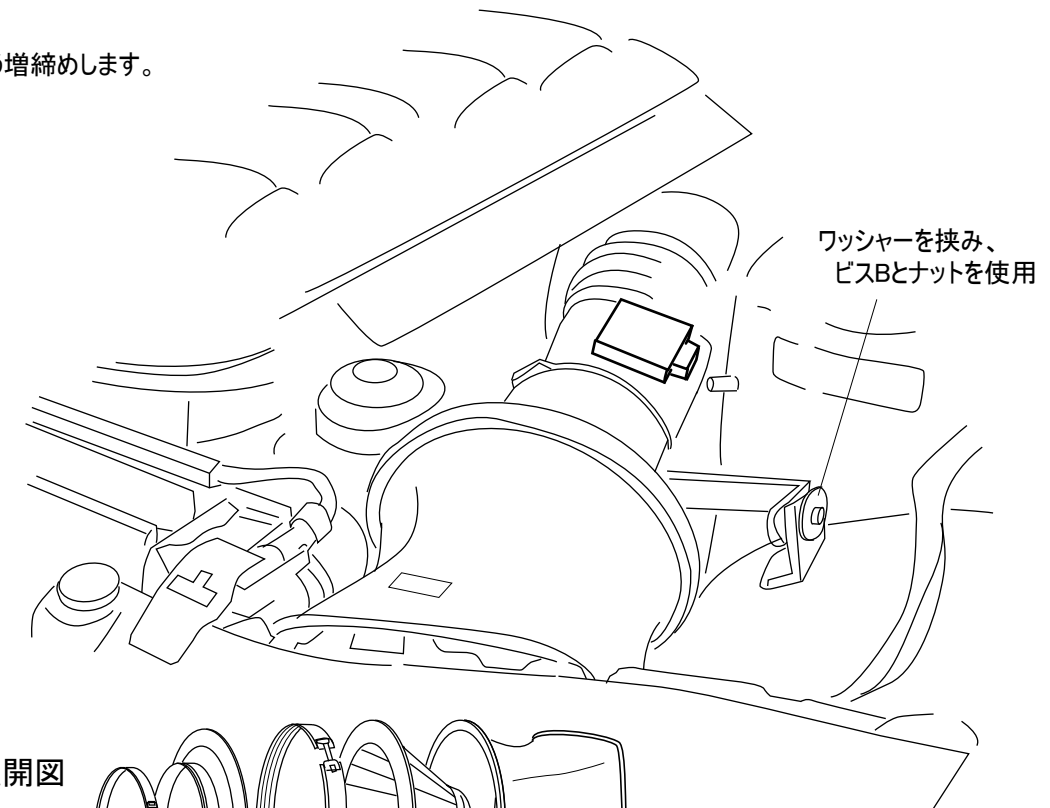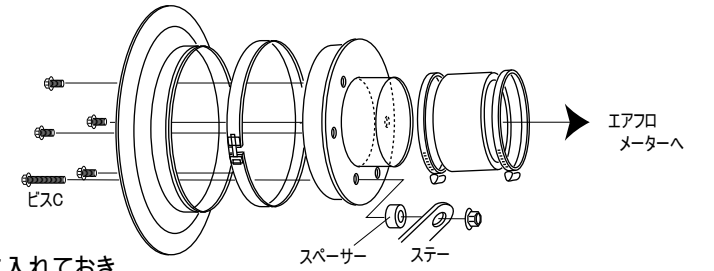

### 組み立て展開図

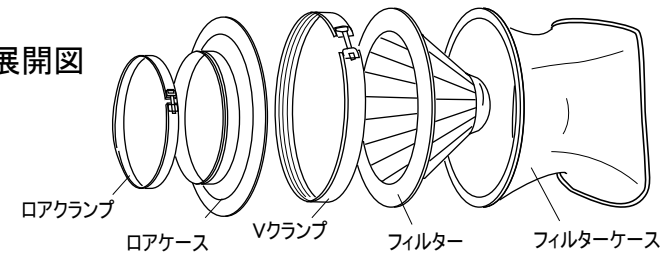

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM Inc.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp