

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0306














BMW E85 Z4 2.2L&2.5L (～'06.4)

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にを行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。


PARTS LIST			
			
フィルターケース	ラバーホース	ホースバンド #52x2	ステー-T0302C
			
フィルター	アダプター	ファンネルアダプター	ビスAx4
			
ロアケース	Vクランプ	ロアクランプ	ビスBx1
			
			レンチ

フィルターケースにフィルター、ロアケース、Vクランプ、ロアクランプ、アダプターはセットした状態で包装されています

ノーマルクリーナーの取り外し

1: ノーマルクリーナーケースをエアフロメーターごと取り外します。

2: ノーマルクリーナーケースからエアフロメーターを取り外します。

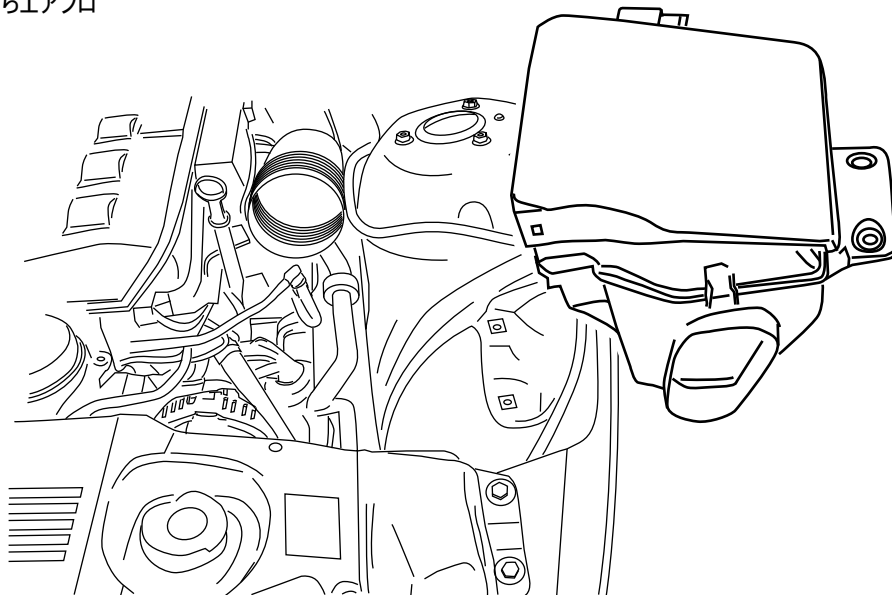

ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増し締めを行った方が容易です。

1: 付属パーツを図の通りに組み付けます。




2: 組み付けたアダプターASSYをエアフロメーターへ取り付け、バンドで仮固定します。

3: フィルターケース、フィルターを予めエンジンルームに入れておき、ステーを仮止めします。フェンダー側のノーマルケース固定穴へ取り付け。ボンネットとのクリアランスを確保する為、ノーマルの時よりも少し下向きになるように取り付けます。

4: ステー位置が決定したら増し締めを行い、フィルター及びフィルターケースをVクランプで取り付けます。

5: エアフロメーターのカプラーを元の通り取り付けます。

6: 各部、緩みが無いよう増し締めします。

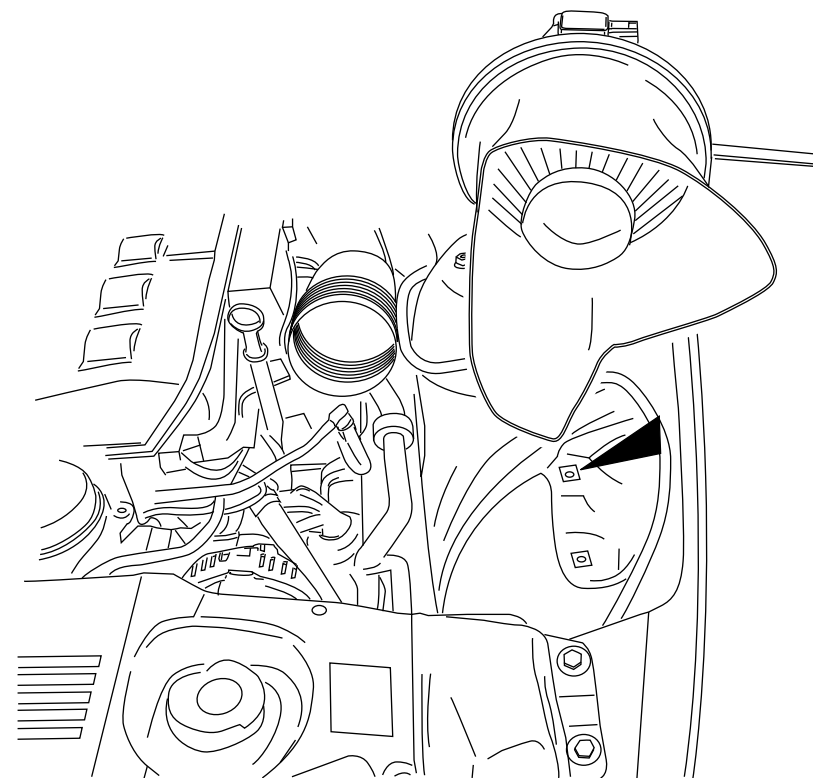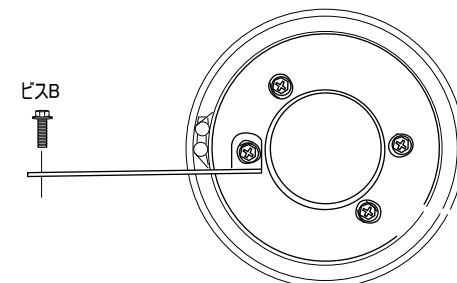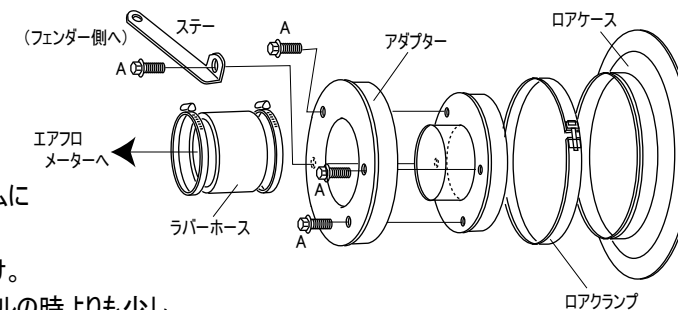

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM Inc.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp