

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0404

MERCEDES BENZ 463 G55 AMG ('00-'04)


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとり正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST

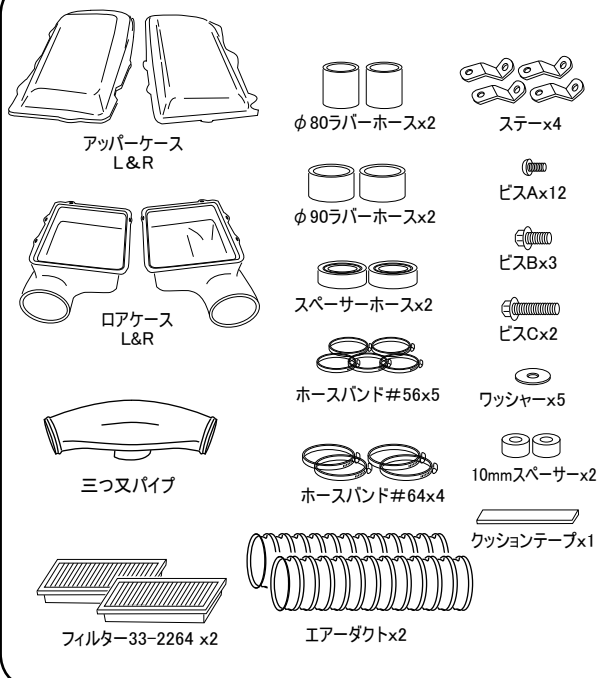

ノーマルクリーナーの取り外し



ノーマルのエンジンカバーを外します。



ノーマルの導入ダクトを外します。



ノーマルのクリーナーケースASSYを取り外します。





クリーナーケースを取り外した写真

ラムエアシステムの取り付け

注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。



エンジンカムカバー部のボルトにステーを共締め固定します。(左右2箇所ずつ)

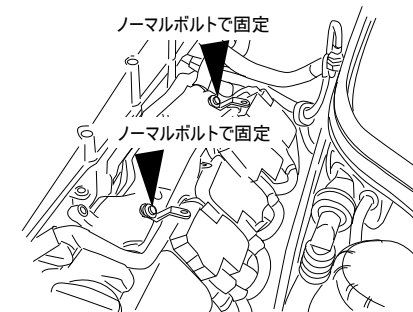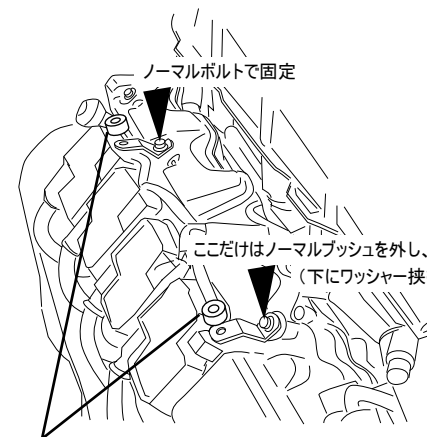

ここだけはノーマルブッシュを外し、ビスBで固定(下にワッシャー挟む)

右側だけ、高さを合わせるためにステーの上に10mmスペーサーをのせる。




左右それぞれロアケースをステーの上のせて、ボルトで固定します。(右側はビスC、左側はビスBを使用)同時にエアフロメーターに付属の三つ又パイプを取り付けます。



左右それぞれフィルターをのせます。



アップパーケースに三つ又パイプと接続します。アップパーケースをビスAで取り付けます。

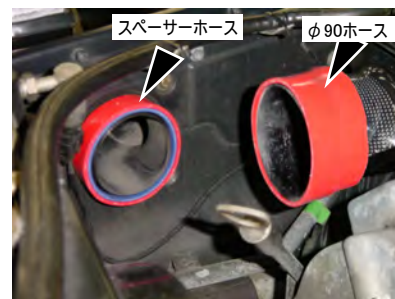

ノーマル導入口にスペーサーホースを挿し込みます。フィルターケースにはφ90ホースを挿し込みます。



ノーマル導入口とフィルターケースのホースの上からエアードクト挿し込み、バンドで固定します。



各部増し締め固定します。矢印部が干渉しますのでクッションテープを貼って保護してください。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM Inc.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp