

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## INFLOW

### 取扱説明書 FRI-0407

Mercedes Benz W205/C205 AMG C63/C63S


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

#### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にを行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様には十分な御理解と法規制にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

#### PARTS LIST

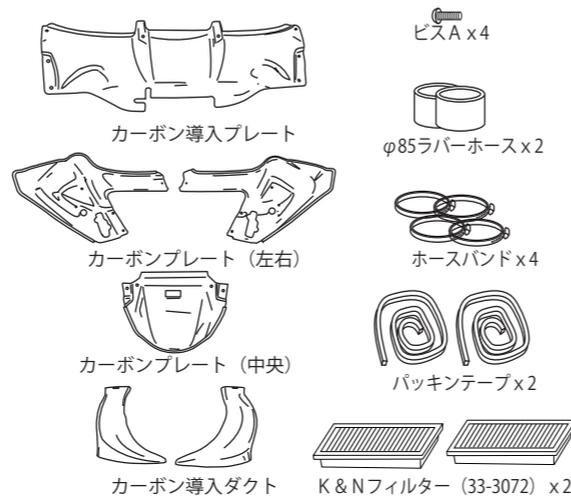

#### ラムエアシステムの取り付け



導入ダクトを外します。(左右)



クリップを外し導入パネルを取り出します。



カバーを外し、カバーを外します。(左右)



サクシオンホースバンドとボックス上部を固定しているビスを緩めます。ボックス上部をずらしします。



ボルトとボンネットラバーを外します。ボンネットラバーは外す前の高さ分かるように印を付けておいてください。

ボルト ○ ボンネットラバー ●



ボックス下部を取り出し、付属のK&N フィルターに交換します。ボックスに付属ラバーホースを取り付けます。付属バンドを使用。



カーボン導入ダクト導入口の外周にパッキンテープを一周貼り付けます。




ラバーホースにカーボン導入ダクトを仮組みします。



導入プレート裏の金具にワイヤーを留めます。




カーボン導入プレートを純正のボルトで2箇所取り付けます。

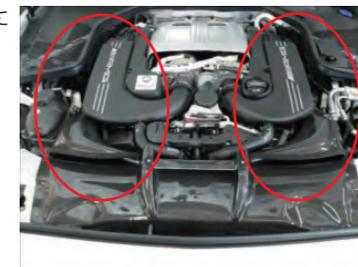

ボックス下部ASSYを取り付け、ボックス上部を組み付けます。(左右)



導入ダクトがパネルのミゾに収まる様に位置を調整し配置してバンドを緩めます。

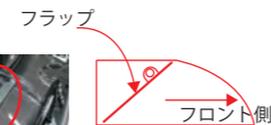

フラップの向に注意



カーボンプレート(中央)をビスAで取り付けます。



カーボンプレート(左右)を純正ボルトとビスAで固定します。(左右)



ボンネットラバーは、元の高さに調節して取り付けます。(左右)  
※ボンネットラバーを締めこみすぎるとボンネットと干渉して破損する可能性があります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。