

M's SUPER CLEANER

HEAT SHIELD DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

SCC-0142

GRヤリス 1.6Turbo GXPA16 G16E-GTS





















この度はM's POWER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させてください。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外してください。
- 上記の警告に従わず、誤った使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

スーパークリーナーの取り付け

PARTS LIST			
	クリーナーASSY		15mmスペーサーx1
	ヒートプレートx1		ビスA (M6-20)x3
	アダプターx1		20mmスペーサーx1
	ステアAx1		ビスB (M6-25)x2
	エアフロアダプターx1		ゴムキャップx1
	ステアBx1		Oリングx1
	ワッシャーAx2		変換プレートx1
	ワッシャーBx2		M4スペーサーx2
	タイラップx1		M6ナットx7
	レンチ		クッションテープx2

※アダプターはクリーナーASSYに組み込まれています。

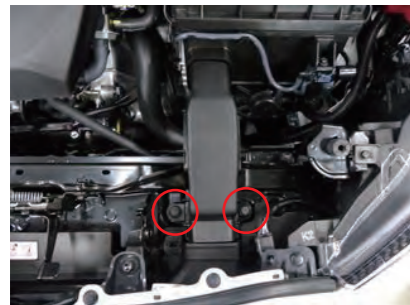

1. クリップ 2箇所を外し、導入ダクトを取外します。



2. エアフロセンサーのカプラーを取外し、クリーナーボックスから配線留めを取外します。



3. クリーナーボックスのロックを解除します。サクシジョンホースのバンドを緩めてクリーナーボックス上部とサクシジョンホースを取外します。



4. バキュームホースを取外します。外した箇所にごムキャップを取付けます。



5. クリーナーボックス下部を取外し、アクチュエーターをクリーナーボックスから取外します。



6. バンドを緩めてクリーナーボックスからサクシジョンホースを取外し、エアフロセンサーをクリーナーボックスから取外します。



7. エアフロアダプターに変換プレートを皿ビスx2で取付けます。変換プレートの向きに注意して下さい。



8. エアフロセンサーにOリングを元から付いているOリングの上に取付けます。



9. エアフロアダプターとセンサーの間にM4スペーサーx2を挟み、ビスEx2で取付けます。




※写真はアダプター単体ですが、ロアケースが組み込まれた状態で作業を行ってください。


10. エアフロアダプターとアダプターをビスAx2とM6ナットx2で2カ所固定します。



11. ステアAをアダプターASSYにビスBx1とM6ナットx1で仮留めします。

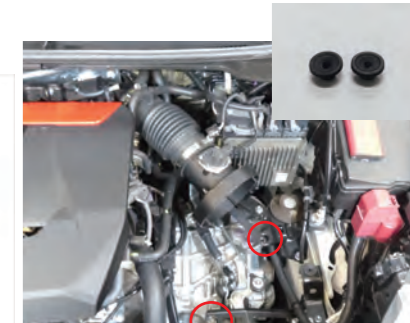

12. ボックス固定用ゴムブッシュを2カ所取外します。アダプターASSYをサクシジョンホースに取付けます。

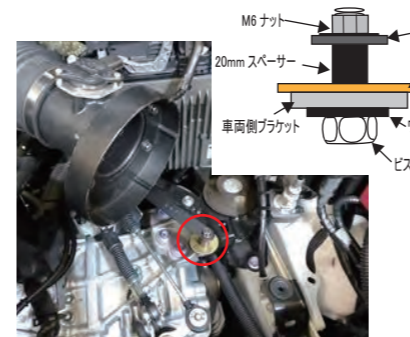


13. ステアAをゴムブッシュを外した箇所にワッシャーとスペーサーとビスCx1を使用して図の様に取付け、M6ナットx1で固定します。



14. アダプターにステアBをビスBx1とM6ナットx1で仮留めします。



15. ヒートプレートにクッションテープをカットして貼付けます。

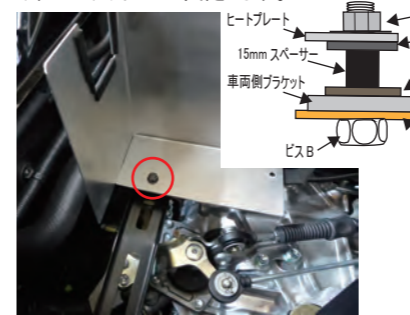

16. ヒートプレートとステアBをワッシャーとスペーサーとビスCx1を使用して図の様に取付け、M6ナットx1で固定します。



17. ヒートプレートにステアBをビスAx1とM6ナットx1で固定します。各ステアを増し締めをします。



18. ロアケースにフィルター、カーボンケースをクランプで組み付けて取付けます。エアフロセンサーのカプラーを取付け、純正導入ダクトをヒートプレートに差し込んで純正クリップで固定します。アクチュエーターにカプラーを取付けて、タイラップでボディーに固定します。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。