

M's SUPER CLEANER

HEAT SHIELD DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

SCC-0210

Z34/HZ34 フェアレディZ VQ37VHR(3.7L)

この度はM's SUPER CLEANER を御買求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事を願ひ申し上げます。

スーパークリーナーの取り付け


注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増し締めを行った方が容易です。



1.左右のクリーナーケースを取り外します。




2.エアフロセンサーのカプラー及び、固定ボルトを外し、上に引き上げて外します。ノーマルケースからエアフロセンサーを取り外します。

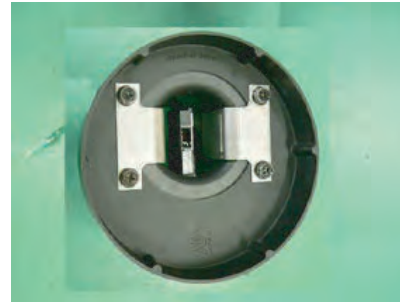


3.アダプター、センサーアダプター、整流フィンを組み立てます。センサーアダプターにエアフロセンサーをM4ビスで取り付けます。(左右2個とも組み立てます)

PARTS LIST

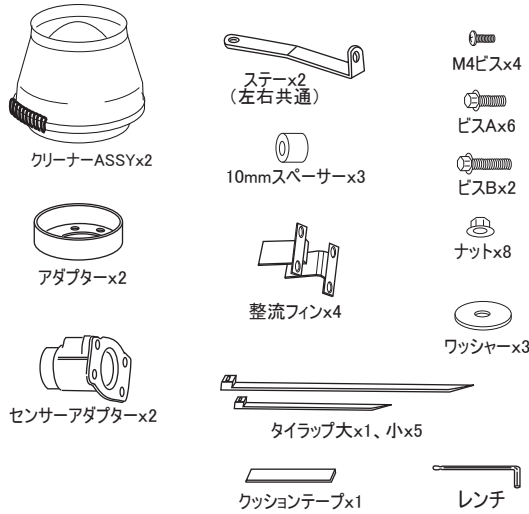

※アダプターはクリーナーASSYに組み込まれています。

右側

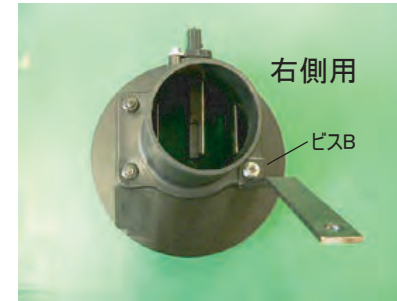

4.写真を参照し、アダプターにステーを取り付けます。

右側



5.パワステオイルタンク固定ブラケットの下にスペーサー10mm、ワッシャーを挟みます。(3箇所)

右側




6.アダプターをサクシオンホースに差し込み、ステーでボディに固定します。配線類はタイラップ小で留めます。

右側



7.予め、Vクランプにコルゲートチューブが被せてある方を使用して下さい。干渉しそうな所にコルゲートチューブがくるように設置します。

左側

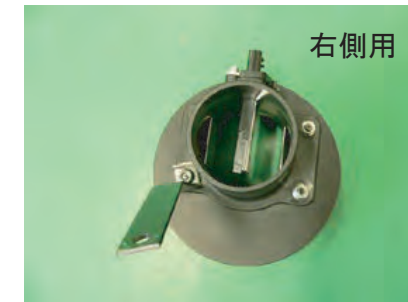


8.写真を参照し、アダプターにステーを取り付けます。

左側




9.プラスチックの配線留めを外します。

左側

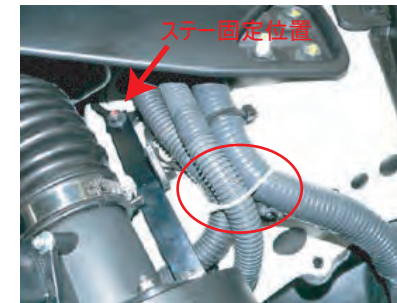

10.配線類はタイラップ大で束ねます。

左側

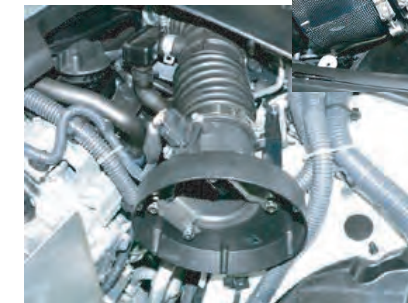

11.アダプターをサクシオンホースに差し込み、ステーでボディに固定します。その他の配線類はタイラップ小で留めます。



12.各部クリアランスを確認しながら、増し締め固定します。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp