

M's SUPER CLEANER

HEAT SHIELD DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

SCC-0510

FD2 シビックtypeR K20A


この度は M's SUPER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。


PARTS LIST

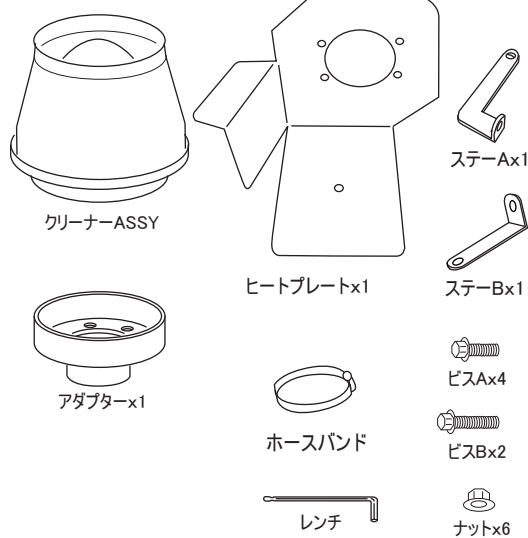

※アダプターはクリーナーASSYに組み込まれています。

ノーマルクリーナーの取り外し

注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

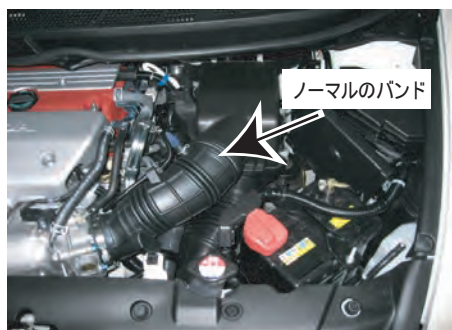


ノーマルクリーナーケースを導入ダクトごと取り外します。
ノーマルのスプリングバンドも取り外します。



ノーマルクリーナーケース、導入ダクト

スーパークリーナーの取り付け


注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

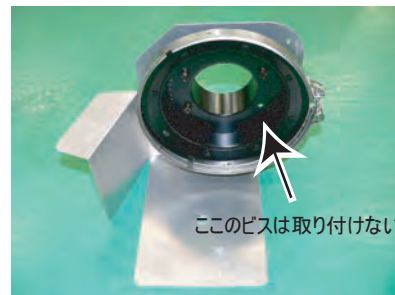


アダプター、ヒートプレートを組み立てます。(ビスA x3個、ナット x3個使用)




矢印部の一箇所は最後にステアを取り付けるので外しておきます。

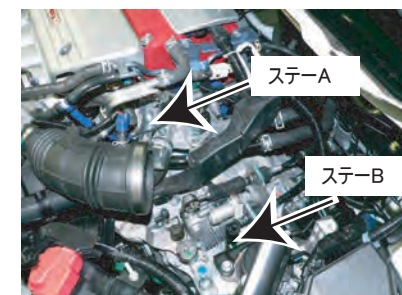


矢印部の2箇所付属ステアを取り付けます。

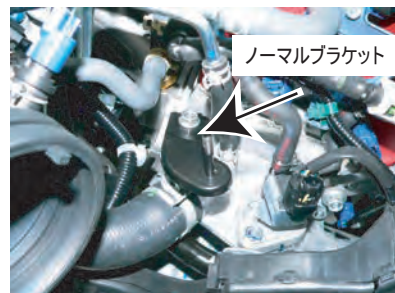


ステアAはノーマルのブラケットを外して、その場所に取り付けます。

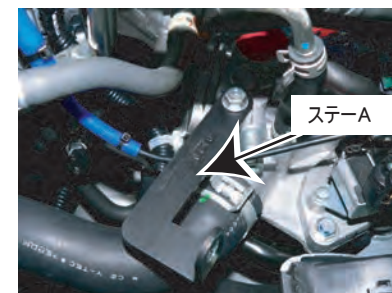


ステアA(アダプター固定用)の装着写真(ノーマルビス使用)

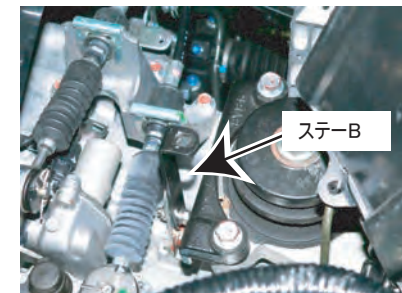

ステアB(ヒートプレート固定用)の装着写真
ミッション吊り上げブラケットの孔にステアを取り付けます。
(ビスA、ナット使用)

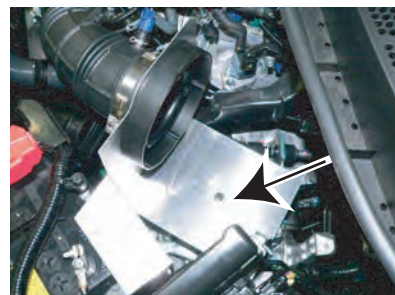

組み付けたアダプターASSYをノーマルインテークホースに差し込み、付属のホースバンドで締め付けます。
同時にヒートプレートをステアBに固定します。(ビスB、ナット使用)

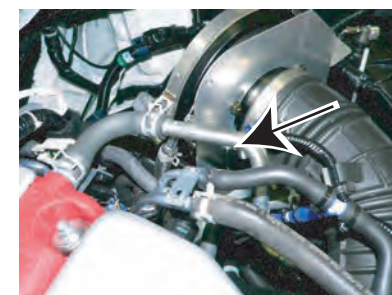

アダプターの一箇所にステアを取り付けます。(ビスB、ナット使用)



アダプターにクリーナーASSYを取り付け、バンドで締め付けます。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp