

取扱説明書

SCI-0224

TT/TTS (FV) 1.8TFSI/2.0TFSI

FVCJS/FVCHHF/FVCJXF


この度は GruppeM SUPER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。


ノーマルクリーナーの取り外し

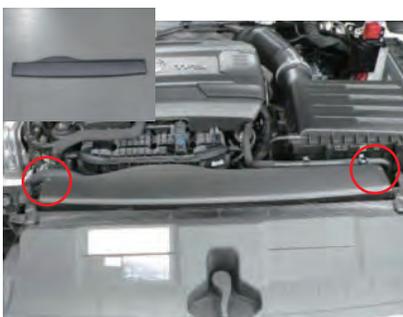

ボルトを2本緩めてカバーを外します。




導入ダクトを外します。

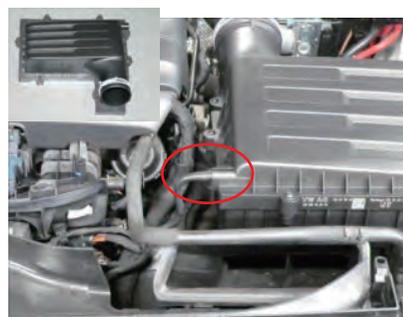

ホースを外し、ボックス上部を取り外します。



ボックス下部を取り出します。
丸印位置のボルトを外します。

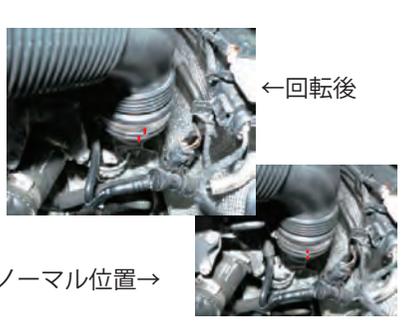

ノーマル位置→

サククションホースの根本を一旦緩め、
約5mm回転させます。




カバーの固定を外しフリーな状態に
します。

PARTS LIST		
	異型パイプ	ビスA (M6-15)x3
	エルボウホース	ビスB (M6-30)x1
	ゴムスペーサー	ビスC (M6-60)x1
	ステー (0323)	ワッシャーx2
	ジョイントアダプター	ナット
	ホースバンドx3	スペーサー

※アダプターはクリーナーASSYに組み込まれています。

スーパークリーナーの取り付け

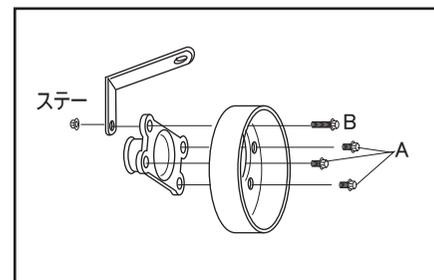

上図を参照してアダプター、ジョイントアダプター、ステーを取り付けます。



サククションホースにゴムスペーサー
を取り付けます。



ボルトを外した位置にワッシャーと
スペーサーを上図を参考に配置します。



異型パイプを取り付けます。



ニップルにホースを挿す

エルボウホースを取り付けます。



クリーナー ASSY を取り付けます。



ビスCで固定します。



カプラーをクリーナーと干渉しない
位置に固定します。



導入ダクトとカバーを元に戻します。



各部増し締めを行います。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。