

取扱説明書

SCI-0344

MINI F56 系 LCI (後期) JCW (XRJCW) & COOPER S

Engine : B48A20B (2.0 Turbo)

この度は GruppeM SUPER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ノーマルクリーナーの取り外し




赤丸のナットを外して導入ダクトを取り外します。

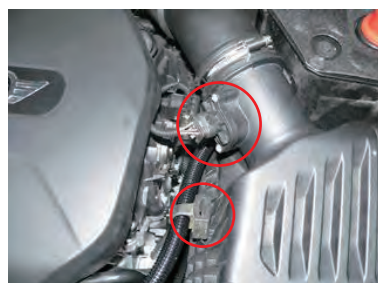

ホースバンドを緩め、エアマスセンサーを外し、配線留めを外します。



赤丸のボルトを外します。

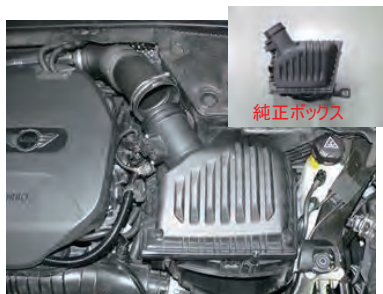

サクシジョンホースを外して純正ボックスを取り外します。



エアマスセンサーを外します。



赤丸のボルトを外します。(ステー固定位置)


PARTS LIST		
	クリーナーASSY	ビスA (M6-20) x3
	ヒートプレート	ビスB (M6-25) x1
	アダプター	ビスC (M6-40) x2
	センサーアダプター	ビスD (M4-12) x2
	ステー (0455B)	ナット x4
	ワッシャー x4	ロックナット x2
	スペーサー x2	

※アダプターはクリーナーASSYに組み込まれています。

スーパークリーナーの取り付け



純正ボックスが固定されていたゴムブッシュ部にヒートプレートを取り付けます。

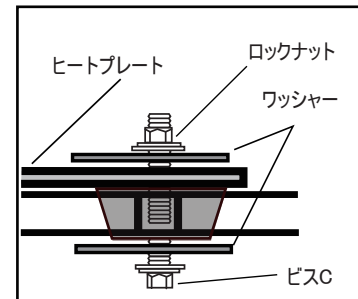

ヒートプレートは上図を参考にゴムブッシュの上にヒートプレートを取り付けます。



センサーアダプターにエアマスセンサーをスペーサーを挟みビスDで取り付けます。



センサーアダプターにアダプターを取り付け、ステーをビスBで写真の位置に仮組みします。(ビスA x3, B x1, ナット x4 使用)



アダプターASSYをサクシジョンホースに取り付けます。



赤丸の場所にステーを純正ボルトで取り付けます。



エアマスセンサーの向きを写真の様に設置し、ステーの本締めを行います。



アダプターにクリーナーASSYを取り付けます。



純正導入ダクトを純正ボルトで取り付けます。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。