


BIYORK

HydroGen 7_{mm}

Simply Waterproof Floors
Planchers tout simplement imperméables

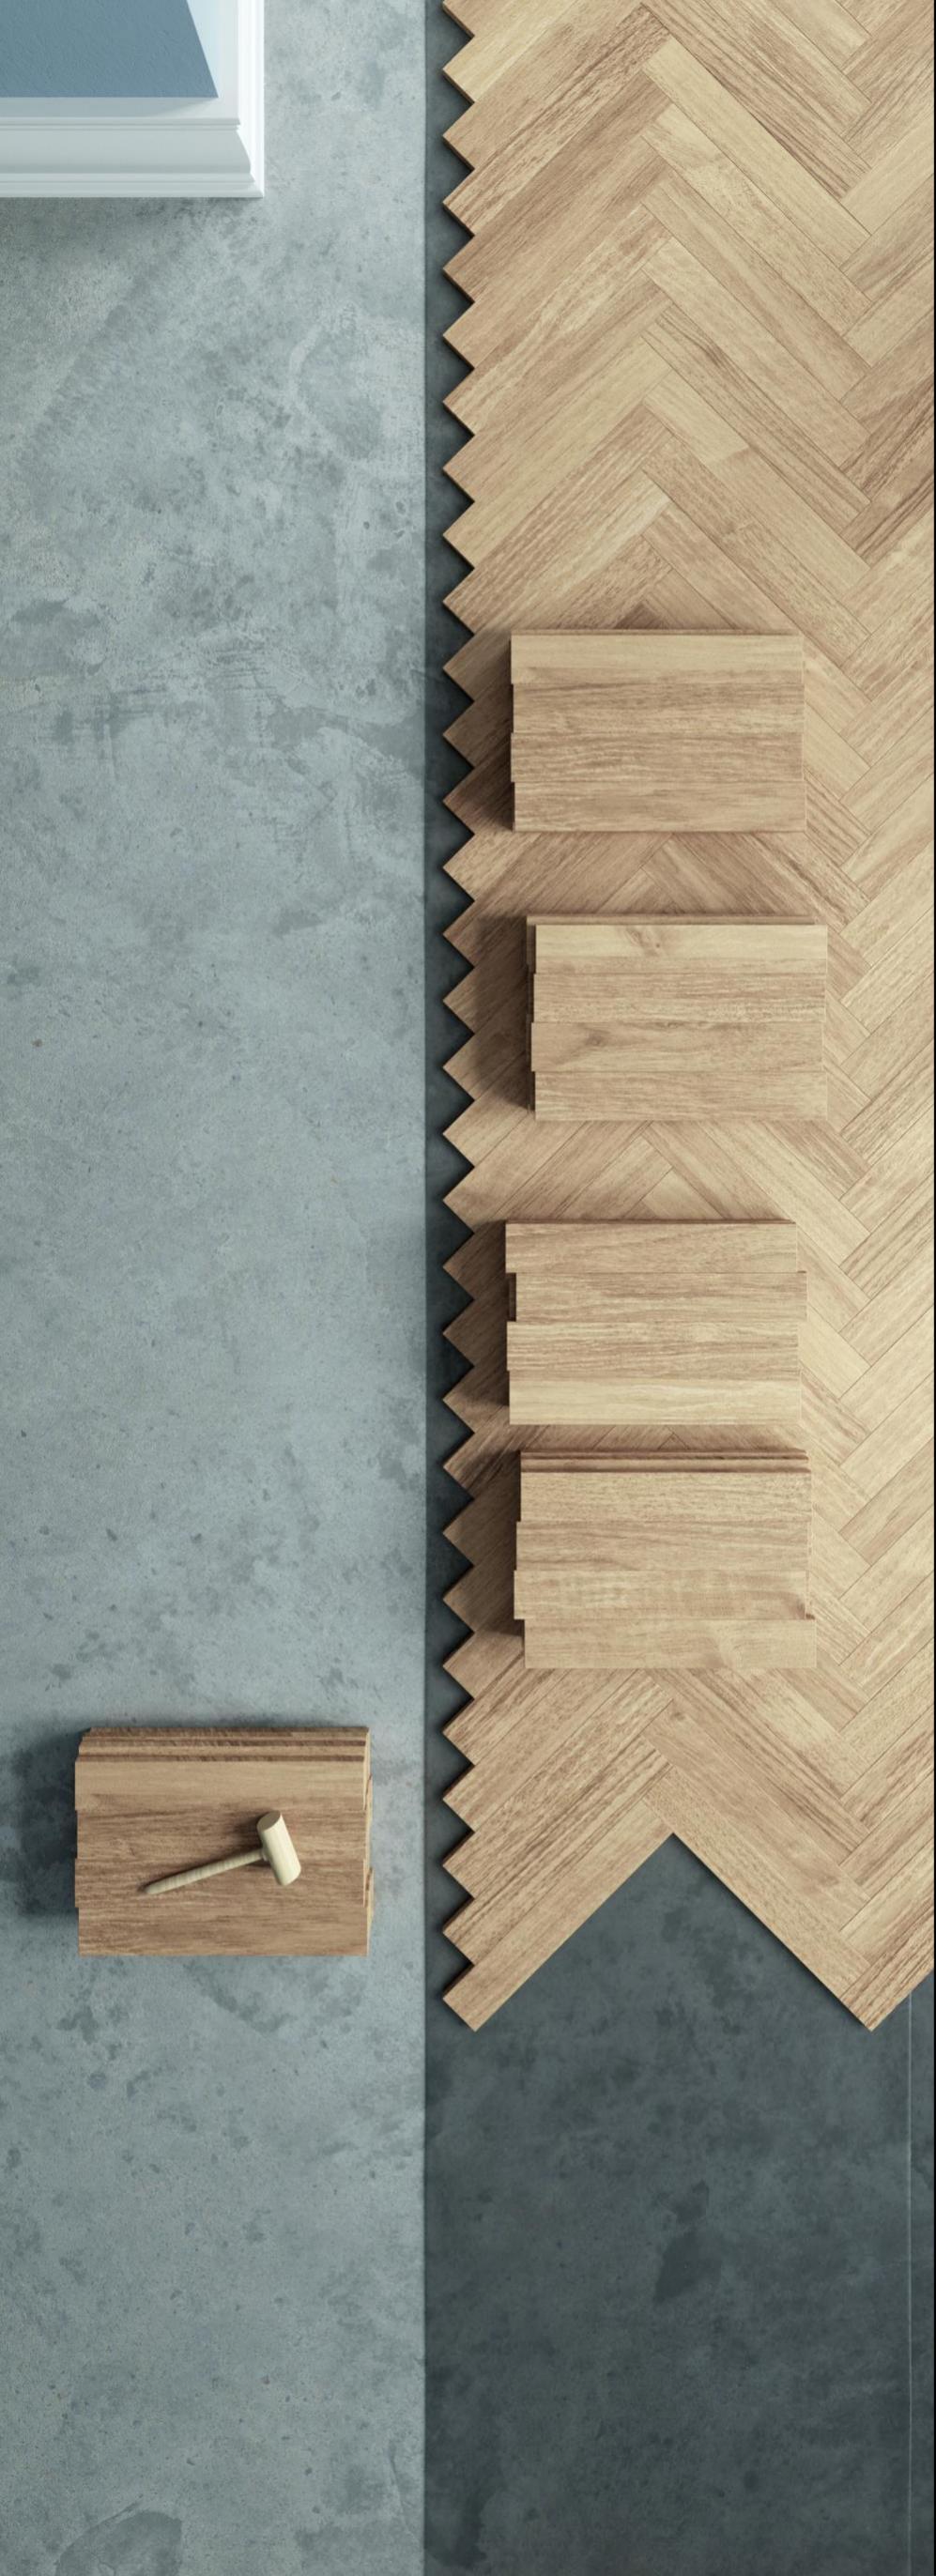

BIYORK : L'INNOVATION DANS LA CONCEPTION.

Chaque facette de nos planchers est conçue pour offrir une performance qui répond aux exigences du monde réel.

Nous croyons que tout ce que nous faisons s'inscrit dans un mouvement vers la combinaison séduisante de la performance dynamique et du savoir-faire moderne. Pour ce faire, chaque centimètre carré de nos revêtements de sol repousse les limites de l'innovation par des concepts splendides, une installation facile et notre obsession d'offrir un produit à la fine pointe de la technologie.

Ainsi, nous vous proposons une fondation qui est le reflet de votre personnalité et qui permet de donner le ton ultime à tout espace.

C'est la promesse de BIYORK.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT DE COMMENCER	3
LE SOUS-PLANCHER.....	3
UTILISATION COMMERCIALE	4
INSTALLATION	5
PRISE DE MESURES	5
PROCÉDURE	6
PREMIÈRE RANGÉE	7
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ILLUSTRÉES	
ENCLIQUETER ET DÉCLIQUETER	7
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	7-8
CONSEILS POUR L'INSTALLATION D'UN NEZ DE MARCHE EN VINYLE SPC	9
INSTALLATION SUR UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE RADIANT	10
ENTRETIEN D'UN PLANCHER HYDROGEN	11
RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE	12

AVANT DE COMMENCER

- La gamme de **PLANCHERS HYDROGEN** est dotée d'un système de verrouillage breveté (**I4F**) qui en font le choix idéal pour une installation de type flottante. Toutefois, le produit doit être collé au moyen d'un adhésif autocollant lors d'une installation dans un milieu commercial au volume de circulation léger. Prière de suivre les recommandations du fabricant de l'adhésif autocollant.
- Évitez l'exposition prolongée à des températures excessives ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, car ceci pourrait entraîner la dilatation, la séparation ou le changement de couleur des planches. Lors de la sélection d'un **PLANCHER HYDROGEN**, prière de tenir compte des facteurs suivants.
- Un **PLANCHER HYDROGEN** ne nécessite pas de période d'acclimatation s'il est rangé et installé dans un environnement de température modérée maintenue entre 15 et 26 °C (60 et 80 °F). Une période d'acclimatation supplémentaire doit être envisagée si une température dans cette gamme n'est pas maintenue. Rangez les planches à plat et de façon pleinement soutenue pendant l'expédition et l'entreposage. Il n'est pas nécessaire de retirer le produit de l'emballage pendant la période d'acclimatation. Laissez le plancher s'acclimater dans la pièce où il sera installé, à une température entre 15 et 26 °C (60 et 80 °F), pendant une période de 48 heures avant l'installation.
- De légères variations dans la couleur et la structure sont prévues pour rehausser l'apparence naturelle du produit. Prenez et mélangez des planches de plusieurs boîtes pendant l'installation afin de créer un résultat final plus uniforme.
- **AVANT L'INSTALLATION**, vérifiez la couleur, le ton, le système de verrouillage et la surface des planches afin de repérer les défauts apparents ou mineurs. **BIYORK CANADA** ne peut être tenue responsable de tout matériau défectueux installé. Tout matériau défectueux repéré avant l'installation doit être mis de côté aux fins d'évaluation.
- Établissements résidentiels ou de soins de longue durée où des ambulateurs ou chaises roulantes sont utilisés et édifices où il y a déplacement de présentoirs ou meubles lourds (p. ex., fauteuils de dentiste) : ces types d'utilisation peuvent exercer une pression ou une force excessive sur le système de verrouillage ou l'apparence de la surface du produit.
- Outils requis pour l'installation : maillet en caoutchouc, ruban à mesurer, barre de tirage, bloc de dérivation et scie.

LE SOUS-PLANCHER

- Même si les planches d'un **PLANCHER HYDROGEN** sont résistantes à l'eau et à l'humidité, elles ne doivent pas servir de barrière contre l'humidité. Le sous-plancher doit être complètement sec avant l'installation. Veuillez noter qu'en cas d'humidité constante provenant du sous-plancher ou d'une source locale, de la moisissure pourrait être emprisonnée sous le produit et entraîner un environnement malsain. La garantie de **BIYORK CANADA** ne couvrira aucun dommage au plancher causé par une humidité excessive.
- Le sous-plancher doit être propre, de structure solide et de niveau dans une marge de 4,7 mm par 3 m (3/16 po par 10 pi) ou de 3,3 mm par 1,83 m (1/8 po par 6 pi). Le sous-plancher ne doit pas présenter une dénivellation supérieure à 2,54 cm par 1,83 m (1 po par 6 pi) dans n'importe quelle direction. Les fissures et trous doivent être remplis à l'aide d'une pâte de colmatage à base de ciment modifié aux polymères à séchage rapide ou l'équivalent. Pour toute inégalité supérieure à 4,7 mm (3/16 po), il faut sabler les zones élevées et remplir les zones basses avec la pâte de colmatage pour créer une surface plane. Les creux ou les bosses dans le sous-plancher empêcheront les planches de s'imbriquer correctement. Le sous-plancher doit être exempt de poussière, d'huile, de résidus de colle ou d'adhésif et de taquets ou d'agrafes pour tapis avant l'installation. Certains types de clou, notamment des clous en acier ordinaire, peuvent occasionner une décoloration du revêtement de sol en vinyle. Les adhésifs de construction à base de solvant sont passibles de laisser des taches sur un revêtement de sol en vinyle. Tout problème de décoloration causé par ce type de produit n'est pas la responsabilité de **BIYORK CANADA**.
- Avant de commencer l'installation, il incombe à l'installateur de déterminer si le sous-plancher est sec et plan, conformément aux normes.
- Les planches et les carreaux **HYDROGEN** sont munis d'une sous-couche en matériau IXPE d'une épaisseur de 1 mm. S'il est installé dans un milieu commercial au volume de circulation léger, le revêtement doit être collé à l'aide d'un adhésif autocollant.
- Nous reconnaissons que certains sous-planchers sont plus souples ou « rebondissants » que d'autres. Par conséquent, augmenter l'épaisseur du sous-plancher permettra de renforcer le revêtement et de limiter la vibration. Ce faisant, il est possible d'accroître la distance entre les solives.
- **BIYORK CANADA** exige un sous-plancher/sous-couche en contreplaqué de grade CDX de 3/4 po (23/32 po, 18,3 mm) (classe 1 - milieu sec) en panneaux de 1,22 x 2,44 m (4 x 8 pi) **OU** un sous-plancher/sous-couche en panneaux à copeaux orientés de 3/4 po de (23/32 po, 18,3 mm) (classe PS2), installé le côté scellé vers le bas avec un espacement des solives centre à centre de 48,77 cm ou 19,2 po (475) ou moins.
- Exigences minimales relatives au sous-plancher : sous-plancher ou sous-couche en contreplaqué de grade CDX (classe 1 - milieu sec) de 5/8 po (19/32, 15,1 mm) en panneaux de 1,22 x 2,44 m (4 x 8 pi), installé avec un espacement des solives maximum de 40,64 cm (16 po) au centre.

- Lorsque l'espacement de solives dépasse 40,64 cm (16 po) au centre, nous recommandons l'ajout d'un panneau de contreplaqué de grade CDX d'une épaisseur de 127 cm (½ po) pour réduire le risque de fléchissement.

UTILISATION COMMERCIALE

- Les **PLANCHERS HYDROGEN** sont munis d'une sous-couche en matériau IXPE d'une épaisseur de 1 mm. S'il est installé dans un milieu commercial au volume de circulation léger, le revêtement doit être collé à l'aide d'un adhésif autocollant.
- Il faut prévoir une période suffisante pour le séchage de l'adhésif et l'adhérence entre le substrat et le revêtement de sol **HYDROGEN**. Avant de marcher ou de placer des meubles ou électroménagers sur un nouveau plancher, assurez-vous de régler la pièce à la température moyenne d'utilisation et de prévoir une période de séchage conforme aux instructions du fabricant de l'adhésif.
- Assurez-vous de retirer tout résidu de colle de la surface le plus rapidement possible (vous pouvez utiliser une essence minérale à cette fin). Une fois le résidu de colle retiré, essuyez la surface avec un linge humide, puis avec un linge sec.

INSTALLATION

Différents lots de fabrication :

- Les **PLANCHERS HYDROGEN** peuvent présenter une variation dans la couleur entre différents lots de fabrication. Avant de commencer l'installation, il est préférable de vérifier le numéro du lot de fabrication indiqué sur une étiquette apposée sur la boîte. Si vos boîtes proviennent de différents lots de fabrication, il est fortement recommandé d'ouvrir toutes les boîtes et de mélanger des planches de différents lots. Vous obtiendrez ainsi un plancher d'aspect plus naturel.
- **N'INSTALLEZ PAS** un **PLANCHER HYDROGEN** sur un sous-plancher souple comme une moquette, un plancher flottant ou une sous-couche de mousse
- Les **PLANCHERS HYDROGEN** peuvent être installés sur les types de sous-plancher suivants :
 - plancher de bois fixe (doit être sec, plan, propre et en bon état);
 - carreaux de céramique ou de porcelaine : les lignes de joint doivent être nivelées et les carreaux doivent être sablés ou meulés sur 7 à 10 cm (3 à 4 po) le long du périmètre de la ligne de joint pour assurer une surface plane et une adhérence accrue (particulièrement sur des carreaux vernissés);
 - si vous disposez un plancher Hydrogen sur des carreaux de céramique, commencez par créer une surface plane en remplissant les zones basses (p. ex. les joints de coulis) à l'aide d'une pâte de colmatage à base de ciment modifié aux polymères;
 - linoléum, PVC (doit être sec, plan, propre et en bon état);
 - sous-couche en liège aggloméré.
- **Armoires et îlots de cuisine** : Il ne faut **PAS** installer d'armoires et d'îlots de cuisine lourds directement sur le plancher. (Ce mobilier doit être installé avant le revêtement de sol.) Un système de plancher flottant ne doit jamais être immobilisé sous des objets lourds, car ceci limitera la capacité du revêtement de se dilater et de se comprimer selon les changements saisonniers.
- L'utilisation d'une barre de tirage et d'un bloc de dérivation est recommandée pour une installation réussie.
- Les **PLANCHERS HYDROGEN** assurent un ajustage très serré. Il faut vérifier que tous les joints sont solidement imbriqués à la fin de l'installation. Une installation non professionnelle ou le recours à des outils inadéquats peut endommager le profilé de verrouillage.
- UNE VIDÉO DE DÉMONSTRATION est disponible dans notre site Web au www.biyorkcanada.com/pages/resource-library.

PRISE DE MESURES

- Déterminez avec le propriétaire/client le sens du plancher, car ceci influencera le rapport de superficie de la pièce. Pour le meilleur effet visuel, nous recommandons une installation parallèle au plus long mur ou à la source principale de lumière.
- Planifiez l'installation en mesurant d'abord la pièce. Si la largeur de la dernière rangée est inférieure à 5 cm (2 po), sciez la première et la dernière planche à une largeur égale.
- Alignez les rangées sur le substrat pour repérer les points de référence de la disposition de votre plancher. Il faut installer les planches en fonction de ces points de référence pour assurer un bon alignement et l'encliquetage des planches.
 - Même si le produit **HYDROGEN** est résistant à l'eau, il se dilatera et se comprimera dans des conditions météorologiques extrêmes. Il faut donc prévoir un joint de dilatation approprié.
 - La surface d'installation maximale sans transition pour un **PLANCHER HYDROGEN** est de 24,4 m x 24,4 m (80 pi x 80 pi).
 - Un joint de dilatation adéquat est requis le long du périmètre et des obstructions verticales. Couvrez le joint de dilatation avec une moulure appropriée.
- Nous recommandons de prévoir une transition entre les embrasures de portes ou les pièces et au point de rencontre de deux revêtements de sol différents.

PROCÉDURE


- Les **PLANCHERS HYDROGEN** sont conçus pour être installés selon la méthode d'installation de type flottante (avec le système de verrouillage I4F). Lorsque vous utilisez cette méthode, ne fixez jamais les planches au sous-plancher.
- **N'installez PAS d'armoires ou de mobilier fixe** sur le revêtement de sol. Coupez le bas de tous les montants de porte et prévoyez un joint de dilatation de 8 mm (5/16 po) autour de toutes les obstructions verticales. Ne fixez pas le moulage de base ou les bandes de transition aux planches.
- Installation commerciale : le produit **HYDROGEN** est approuvé pour une installation par encollage sur un substrat en bois ou en béton approuvé et peut être installé au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci. Prière de suivre les lignes directrices du fabricant de l'adhésif utilisé. Suivez toujours les recommandations du fabricant de l'adhésif sur la taille appropriée de la truelle dentelée, le temps d'utilisation de l'adhésif et son taux d'application.
- Il faut prévoir une période suffisante pour le séchage de l'adhésif et l'adhérence entre le substrat et le produit **HYDROGEN**. Avant de marcher ou de placer des meubles ou électroménagers sur un nouveau plancher, assurez-vous de régler la pièce à la température moyenne d'utilisation et de prévoir une période de séchage conforme aux instructions du fabricant de l'adhésif.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ILLUSTRÉES | ENCLIQUETER ET DÉCLIQUETER


Première rangée :

- Utilisez des cales d'espacement le long des murs pour maintenir un joint de dilatation approprié de 8 mm (5/16 po), puis alignez la première planche. Commencez par la première planche dans le coin gauche de la pièce, côté long avec languette à l'opposé du mur et côté court avec languette à droite. Travaillez de gauche à droite.
- Placez les planches suivantes comme le prolongement de la première planche.
- Coupez la dernière planche de la rangée à la bonne longueur pour la pièce. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un couteau à lame rétractable pour perforer la surface aux points appropriés, puis cassez la planche sur un rebord. Un couteau pour stratifié ou une scie à onglets peut aussi convenir.


ÉTAPE 1 : Verrouillez en place le côté long de la planche en insérant la languette dans la rainure en position angulaire, puis en abaissant la planche.

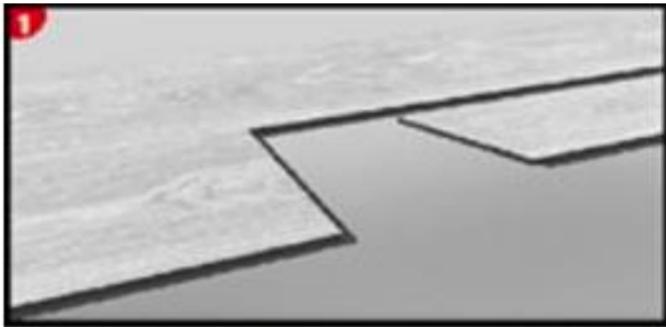


ÉTAPE 2 : Assurez-vous que la languette et la rainure sont bien imbriquées (vous entendrez un « clic »).

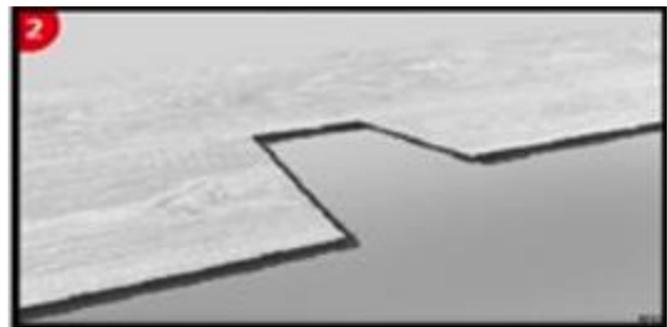


ÉTAPE 3 : Glissez la planche du côté long jusqu'à ce que la languette du côté court effleure à peine la rainure du côté court de la planche précédente.

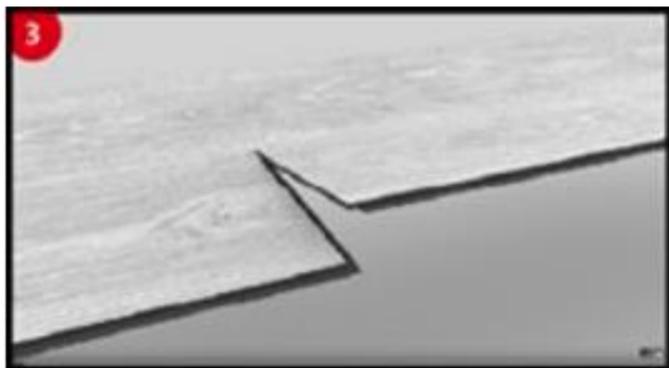


ÉTAPE 4 : IMPORTANT! À l'aide du maillet ou de vos mains, frappez à la surface pour vous assurer que les pièces sont bien encliquetées.

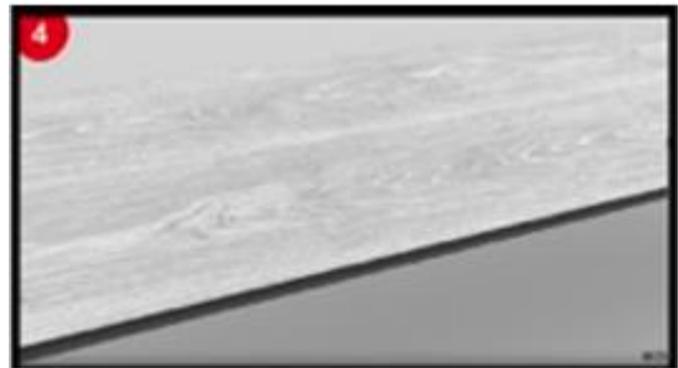

Planches décliquetées

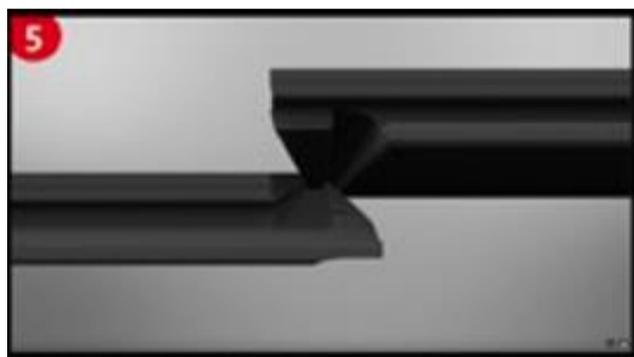


Planches bien encliquetées

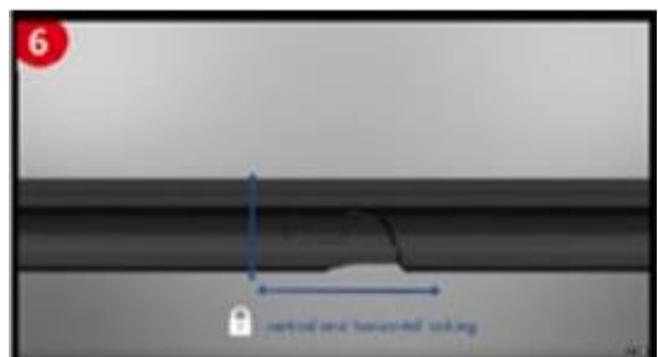


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ILLUSTRÉES | ENCLIQUETER ET DÉCLIQUETER


ÉTAPE 1 : Verrouillez en place le côté long de la planche en insérant la languette dans la rainure en position angulaire, puis en abaissant la planche.

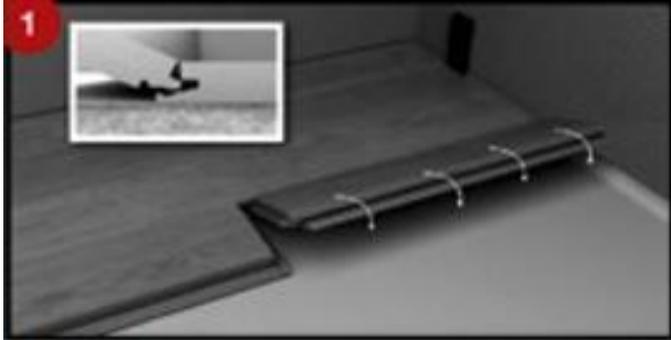


ÉTAPE 2 : Glissez la planche vers l'extrémité de la planche précédente jusqu'à ce que la languette effleure à peine la rainure.

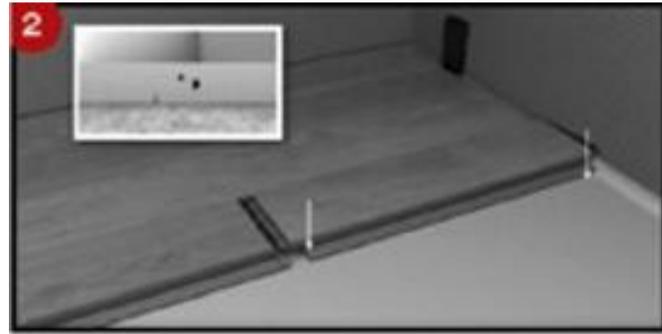

ÉTAPE 3 : IMPORTANT! Utilisez le maillet et la barre de tirage pour frapper sur l'extrémité courte de la planche et ainsi obtenir un ajustement serré.

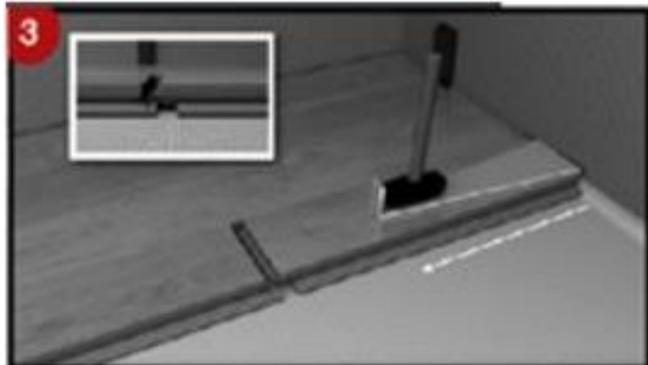


ÉTAPE 4 : Assurez-vous que les pièces sont bien imbriquées. TOUT ESPACEMENT PEUT EMPÊCHER LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE!

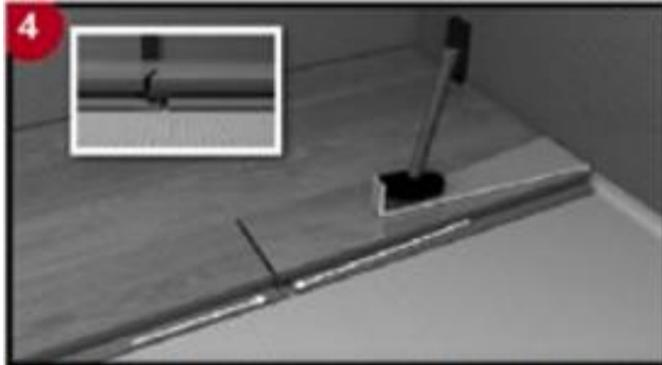


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE TYPE 2 (ANGLE ET ANGLE)


ÉTAPE 1 : Verrouillez en place le côté court de la planche en insérant la languette dans la rainure.

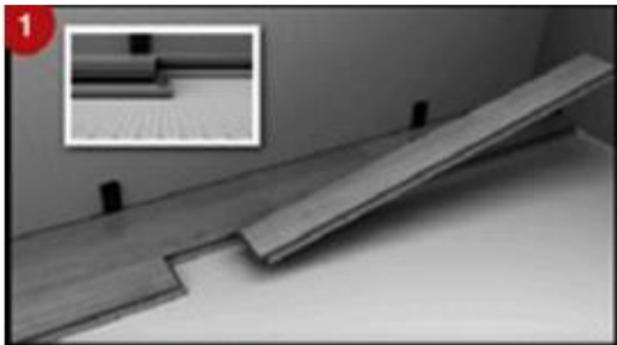


ÉTAPE 2 : Assurez-vous que la languette est complètement insérée dans la rainure, puis abaissez la planche sur le sol.

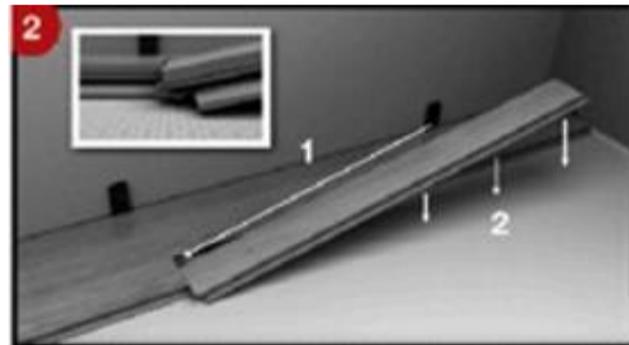


ÉTAPE 3 : Étalez la prochaine planche sur le sol en laissant un espace de 2 à 3 cm entre les planches.

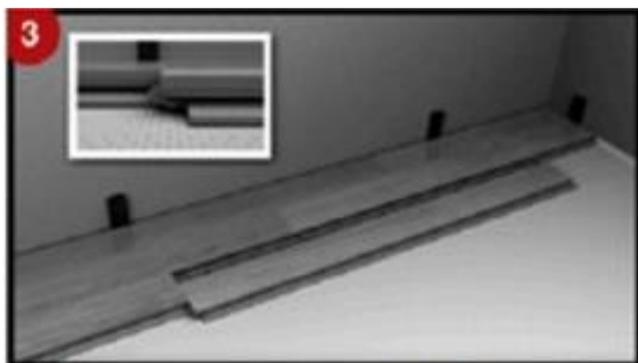


ÉTAPE 4 : Soulevez les deux planches à un angle d'environ 30°. Assurez-vous de ne déclipeter le système de verrouillage du côté court de la planche.

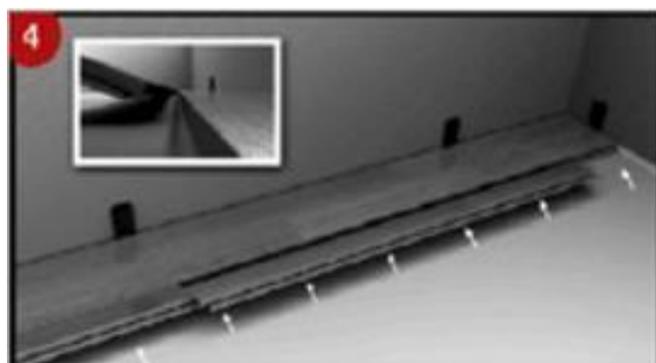

ÉTAPE 5 : En gardant le côté court verrouillé, faites glisser les planches en parallèle avec le sol jusqu'à que la languette du côté long s'insère dans la rainure.

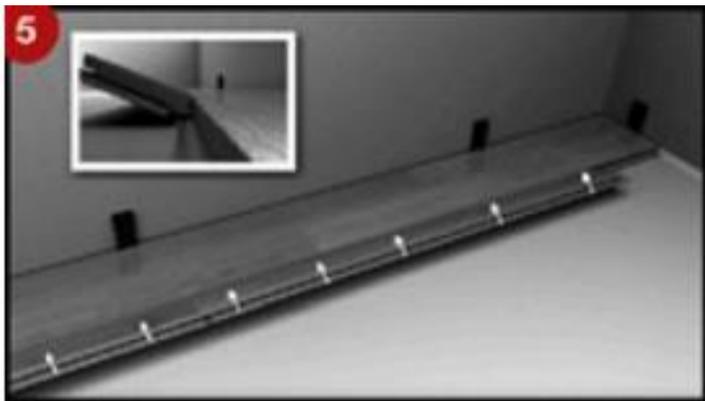

ÉTAPE 6 : Vérifiez que les languettes et les rainures des côtés courts et longs sont bien alignées avant d'abaisser les deux planches sur le sol.

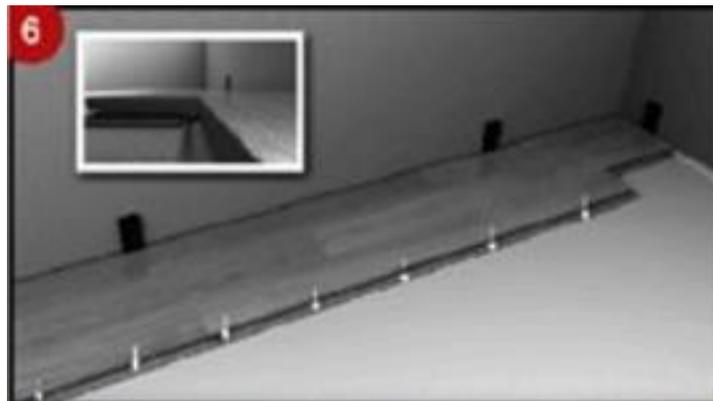

INSTALLATION SUR UN SOUS-PLANCHER AVEC CHAUFFAGE RADIANT

PLANCHERS HYDROGEN : le système de chauffage (électrotechnique ou électrique) doit être testé et être pleinement fonctionnel aux conditions de vie normales (température et humidité relative). Prière de prévoir le temps nécessaire au durcissement du ciment/mortier pour assurer l'installation appropriée du système de chauffage.

Les planchers **HYDROGEN** sont compatibles avec un sous-plancher de béton avec système de chauffage radiant (intégré). Il doit y avoir une séparation minimum de 1,25 cm (1/2 po) entre le revêtement en vinyle SPC et le système de chauffage radiant intégré.

- Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le système de chauffage a subi un test de pression et est réglé à la température maximale de 26,6 °C (80 °F) pour chasser l'humidité résiduelle et vérifier son bon fonctionnement.
- De plus, il faut éteindre le système de chauffage 48 heures avant durant et après l'installation.
- Pendant l'installation, maintenez la température de la pièce entre 20 et 25 °C (68 et 77 °F).
- À partir de 72 heures après l'installation, vous pouvez hausser progressivement la température du système de chauffage radiant par incréments de 2,7 °C (5 °F), mais en vous assurant que la température de surface ne dépasse pas 26,6 °C (81°F). Pour plus de recommandations, communiquez avec le fabricant du système de chauffage radiant.
- Les systèmes de chauffage radiant doivent être munis d'un dispositif de sécurité intégré afin que la température de surface ne dépasse pas **26,6 degrés Celsius ou 80 degrés Fahrenheit**.

CONSEILS POUR L'INSTALLATION D'UN NEZ DE MARCHE EN VINYLE SPC

- Le profilé du nez de marche n'est pas muni d'un cliquet. La bordure arrière de la planche ou du carreau se glisse simplement dans la rainure du nez pour créer une finition plane.
- Assurez-vous que la planche ou le carreau s'imbrique correctement dans la rainure. Il pourrait être nécessaire d'utiliser un couteau pour retirer tout surplus de matériau dans la rainure et assurer un ajustement serré.
- Pour de meilleurs résultats, vous pouvez sabler le bas du nez qui repose directement sur le sous-plancher ou la marche pour une adhérence optimale de l'adhésif.
- L'adhésif de construction PL Premium est recommandé pour fixer un nez de marche et le maintenir en place. (À noter que la durée de séchage d'un adhésif PL Premium est de 10 à 12 heures.)
- Vous pouvez aussi recourir à du ruban pour peintre et à un objet lourd pour tenir le nez de marche en place pendant le séchage.
 - Après 10 à 12 heures, le nez de marche sera fixé et l'installateur pourra travailler à partir de celui-ci.
 - Il est également possible d'appliquer de la colle Krazy Glue dans la rainure pour une adhérence instantanée entre le nez de marche et la planche ou le carreau.
- **IMPORTANT** : si l'installateur doit commencer à travailler à partir du nez immédiatement, il est possible de clouer le nez de marche à l'aide de clou de finition à la surface pour le maintenir en place pendant que l'adhésif sèche.
 - Vous pouvez aussi utiliser du ruban pour peintre et un objet lourd pour maintenir le nez en place, au besoin.
 - Il est également possible d'appliquer de la colle Krazy Glue dans la rainure pour une adhérence instantanée entre le nez de marche et la planche/ le carreau.
 - Faites attention à ne pas marcher sur le nez ni à le perturber pendant ce processus.
- Vous pouvez aussi appliquer un mince filet en S de l'adhésif PL sur la planche installée immédiatement après le nez de marche pour prévenir le mouvement à cette jonction (au besoin seulement).

ENTRETIEN D'UN PLANCHER HYDROGEN

Les principes de base d'un bon entretien d'un plancher comprennent le nettoyage du plancher pour assurer sa sécurité, son apparence et sa propreté et le respect d'un programme d'entretien régulier pour protéger votre investissement.

Tous les revêtements de sol exigent un certain entretien pour une apparence optimale. De nombreux problèmes peuvent être prévenus avant qu'ils ne surviennent. La fréquence de l'entretien sera déterminée par le type et le volume de circulation sur le revêtement de sol. Le type de plancher et même sa couleur auront aussi une incidence sur le calendrier d'entretien. Par exemple, les éraflures, les marques, la poussière et l'usure générale seront plus visibles sur un revêtement de couleur solide que sur un plancher aux couleurs ou motifs multiples. Bien entendu, les taches seront plus apparentes sur un plancher blanc ou de couleur pâle que sur un plancher de couleur sombre. Pour ces raisons, un plancher blanc, de couleur pâle ou de couleur solide nécessitera une attention particulière et un entretien préventif additionnel. Le choix d'un type ou d'un style de plancher approprié contribuera à prévenir les problèmes liés à l'entretien après l'installation.

Le premier entretien doit être effectué dans les 24 heures qui suivent l'installation pour des résultats optimaux.

PRODUITS HYDROGEN CLIC :

- Un nettoyage régulier est la façon éprouvée de maintenir votre plancher en vinyle SPC dans le meilleur état possible.
- Une routine d'entretien régulière vous aidera à préserver la beauté de vos planchers pendant de longues années.
- **Balai/aspirateur** : balayez le plancher au moins une fois par semaine pour retirer la poussière, les particules de saleté et les cailloux. Avant de passer l'aspirateur, vérifiez l'état de la brosse batteuse.
- **Vadrouille** : n'utilisez jamais un nettoyeur abrasif sur un plancher **HYDROGEN**; utilisez seulement un nettoyeur recommandé ou approuvé pour les planchers de vinyle, ainsi qu'un chiffon en microfibre.
- **Produits chimiques corrosifs** : n'utilisez pas de vinaigre, de nettoyeur tout-en-un, d'agent de polissage ni de savon à l'huile sur les planchers **HYDROGEN**. Ces produits peuvent laisser des traces ou résidus, modifier le lustre du plancher ou endommager la couche d'usage au fil du temps.
- **Ne nettoyez jamais un plancher HYDROGEN à l'aide d'un nettoyeur ou d'une vadrouille à vapeur.** La vapeur chaude cause plus de mal que de bien aux revêtements en vinyle SPC. La chaleur excessive et la vapeur qui pénètre dans les joints de raccordement peuvent affaiblir les joints collés et des couches de la structure du plancher. Elles entraîneront aussi des dommages irréversibles comme le gauchissement, le bombement des bordures, le pliage et le bullage sur la surface d'une planche ou d'un carreau.
- **Déversements** : essuyez immédiatement tout déversement à l'aide d'un chiffon humide. Assurez-vous que la surface est bien sèche quand vous avez terminé. Le plus longtemps vous laissez le liquide stagner et plus vous risquez d'endommager le plancher de façon permanente. Cependant, certaines taches sont plus tenaces, notamment celles laissées par du jus, du vin rouge, de la nourriture, de l'huile ou de la graisse, un marqueur de la peinture ou du rouge à lèvres. Appliquez une essence minérale et frottez avec un chiffon propre pour déloger lentement la tache. Une fois la tache délogée, frottez la surface à l'aide d'un chiffon humide afin de diluer l'essence minérale sur le plancher. Séchez complètement la surface.
- **Minimiser la poussière** : investissez dans l'achat d'un tapis de bonne qualité ou de paillasons avec endos dans une matière autre que le caoutchouc qui ne tachera pas afin d'éviter que le sable, la terre meuble, le gravier, la poussière et d'autres débris ne se répandent dans votre demeure. Il est recommandé de placer un tapis ou paillason à chaque point d'entrée.
- **Chaussures** : l'un des moyens les plus efficaces pour réduire la poussière consiste à adopter une politique sans chaussures. Ainsi, vous éviterez de répandre de la poussière de l'extérieur dans votre demeure tout en maintenant un bon entretien de votre plancher en vinyle SPC. Adopter cette approche réduira aussi le risque d'éraflures en raison des cailloux ou du sable qui peuvent adhérer aux semelles de vos chaussures. Il faut également éviter le port de chaussures à talons aiguilles qui peuvent causer des dommages permanents à la surface du plancher.
- **Protection contre les objets lourds** : protégez votre plancher en vinyle SPC en glissant un panneau de contreplaqué d'une épaisseur de 6,35 mm (1/4 po) ou un carton sous les meubles et les électroménagers que vous déplacez. Vous préviendrez ainsi les éraflures et les rainures.
- **Animaux de compagnie** : si vous avez des animaux de compagnie, sachez que leurs griffes peuvent endommager votre plancher. La coupe de griffes régulière permettra de minimiser le risque d'éraflures.
- **Protection contre le mobilier** : une autre façon d'éviter les éraflures et les rainures consiste à installer des patins en feutre sous les pieds de table, de chaise, de bureau, de canapé, etc. Puisque la plupart du mobilier résidentiel est mobile, les patins en feutre protégeront votre plancher lors du déplacement et du glissement de meubles sur votre plancher. Il faut aussi vérifier régulièrement

- l'état des patins et les remplacer au besoin. Vérifiez aussi l'état de toutes les roulettes sur les meubles avant de les placer sur le plancher.
- **Lumière de soleil et chaleur excessive** : l'exposition prolongée à la lumière directe ou extrême du soleil peut entraîner une décoloration du plancher ou rendre sa teinte plus pâle ou fade. Les planchers HYDROGEN doivent être protégés contre la lumière directe du soleil. Nous recommandons l'installation de stores ou de rideaux dans toutes les fenêtres qui permettent une exposition directe ou extrême à la lumière de soleil. Ceci contribuera également à limiter la chaleur incontrôlable. Un plancher exposé à une chaleur excessive peut être affecté par la dilatation thermique, ce qui peut occasionner une déformation ou une ondulation du plancher.
- BIYORK CANADA ne sera responsable d'aucun dommage ou défaut découlant de l'exposition au soleil.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE

Pour maintenir la garantie, le propriétaire est responsable des tâches suivantes :

- Prière de vous assurer que le produit est d'une couleur et d'une apparence adéquates avant l'installation.
- Veuillez lire les instructions d'installation avant de procéder à l'installation du revêtement de sol **HYDROGEN** en vinyle SPC.
- Suivez nos directives de nettoyage et d'entretien afin de préserver votre investissement.
- Nous recommandons aux propriétaires de se procurer une boîte supplémentaire du produit et de la conserver dans un lieu frais et sec au cas-où des réparations seraient nécessaires à l'avenir.
- L'inspection finale de l'installation incombe au propriétaire ou à l'installateur.
- **BIYORK CANADA** n'est pas responsable de toute partie endommagée ou éraflée du plancher qui a été installée.
- Il incombe à l'installateur de mettre de côté tout matériau défectueux lors de l'installation.