

heckBOXX flex

VW T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle


1220mm / 1270mm

BBM-1122 / BBM-1127




Hinweise

Bei Rückfragen:

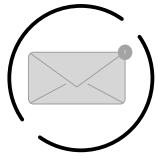


reklamation@bus-boxx.de

Beladehinweise:

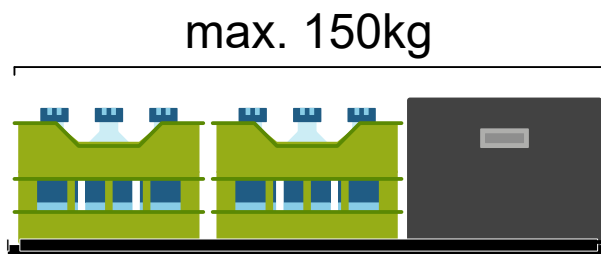


Belade deine heckBOXX flächig maximal mit 150kg.

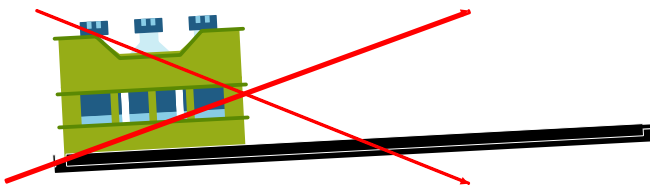


Achte das die Last gleichmäßig auf deiner heckBOXX verteilt ist.

Dieses Werkzeug benötigst du

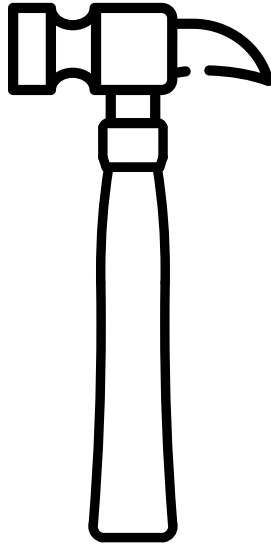


Stückliste

Befestigungsmaterial im VW Transporter

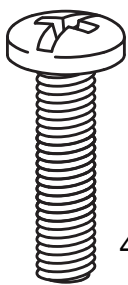


BB-1612
Linsenkopfschraube
M10x45

4x

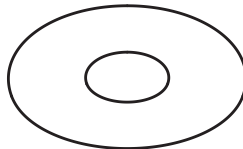

BB-2093
Kotflügelscheibe
10,5x40x2

4x

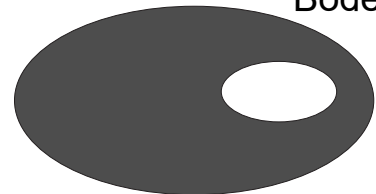

BB-1809
Abdeckplatte
Boden

4x






BB-1174
Holzdübel
10x35

5x

Stückliste


8x Befestigungsmaterial für die Aufkantung vorne und hinten

8x Befestigungsmaterial für die Plattform

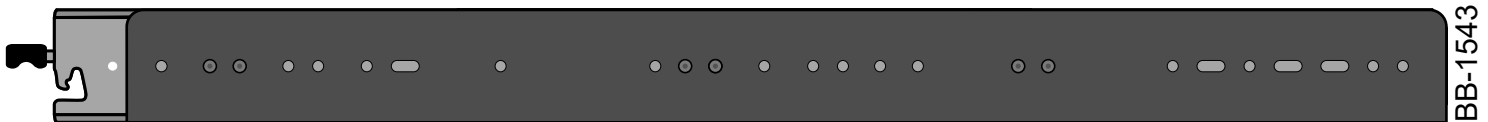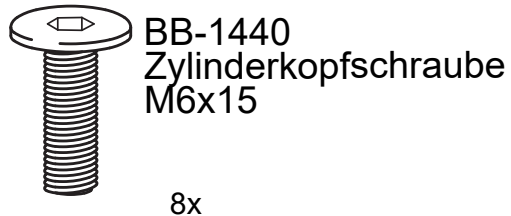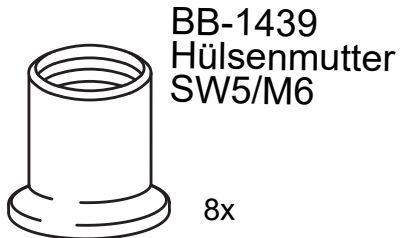



BB-1543 Vormontierter Schwerlastauszug

Beladehinweis

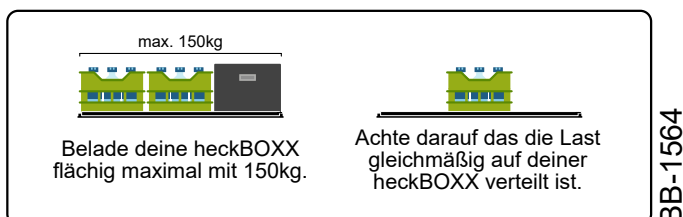


Montage

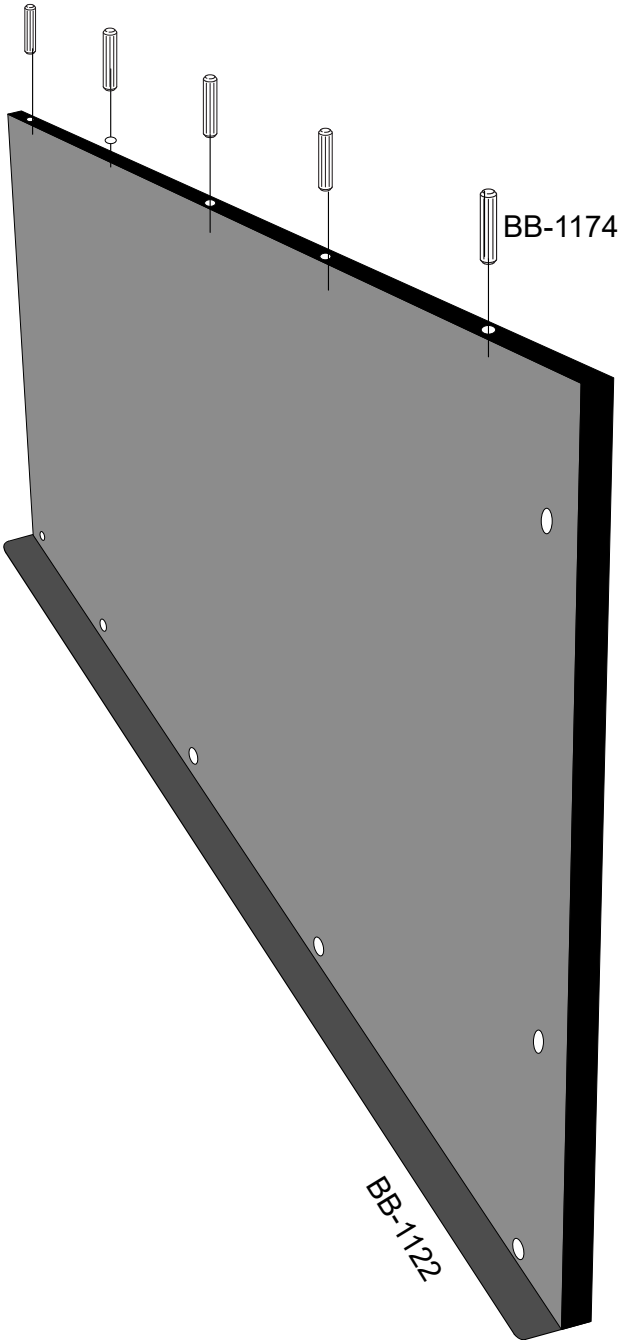

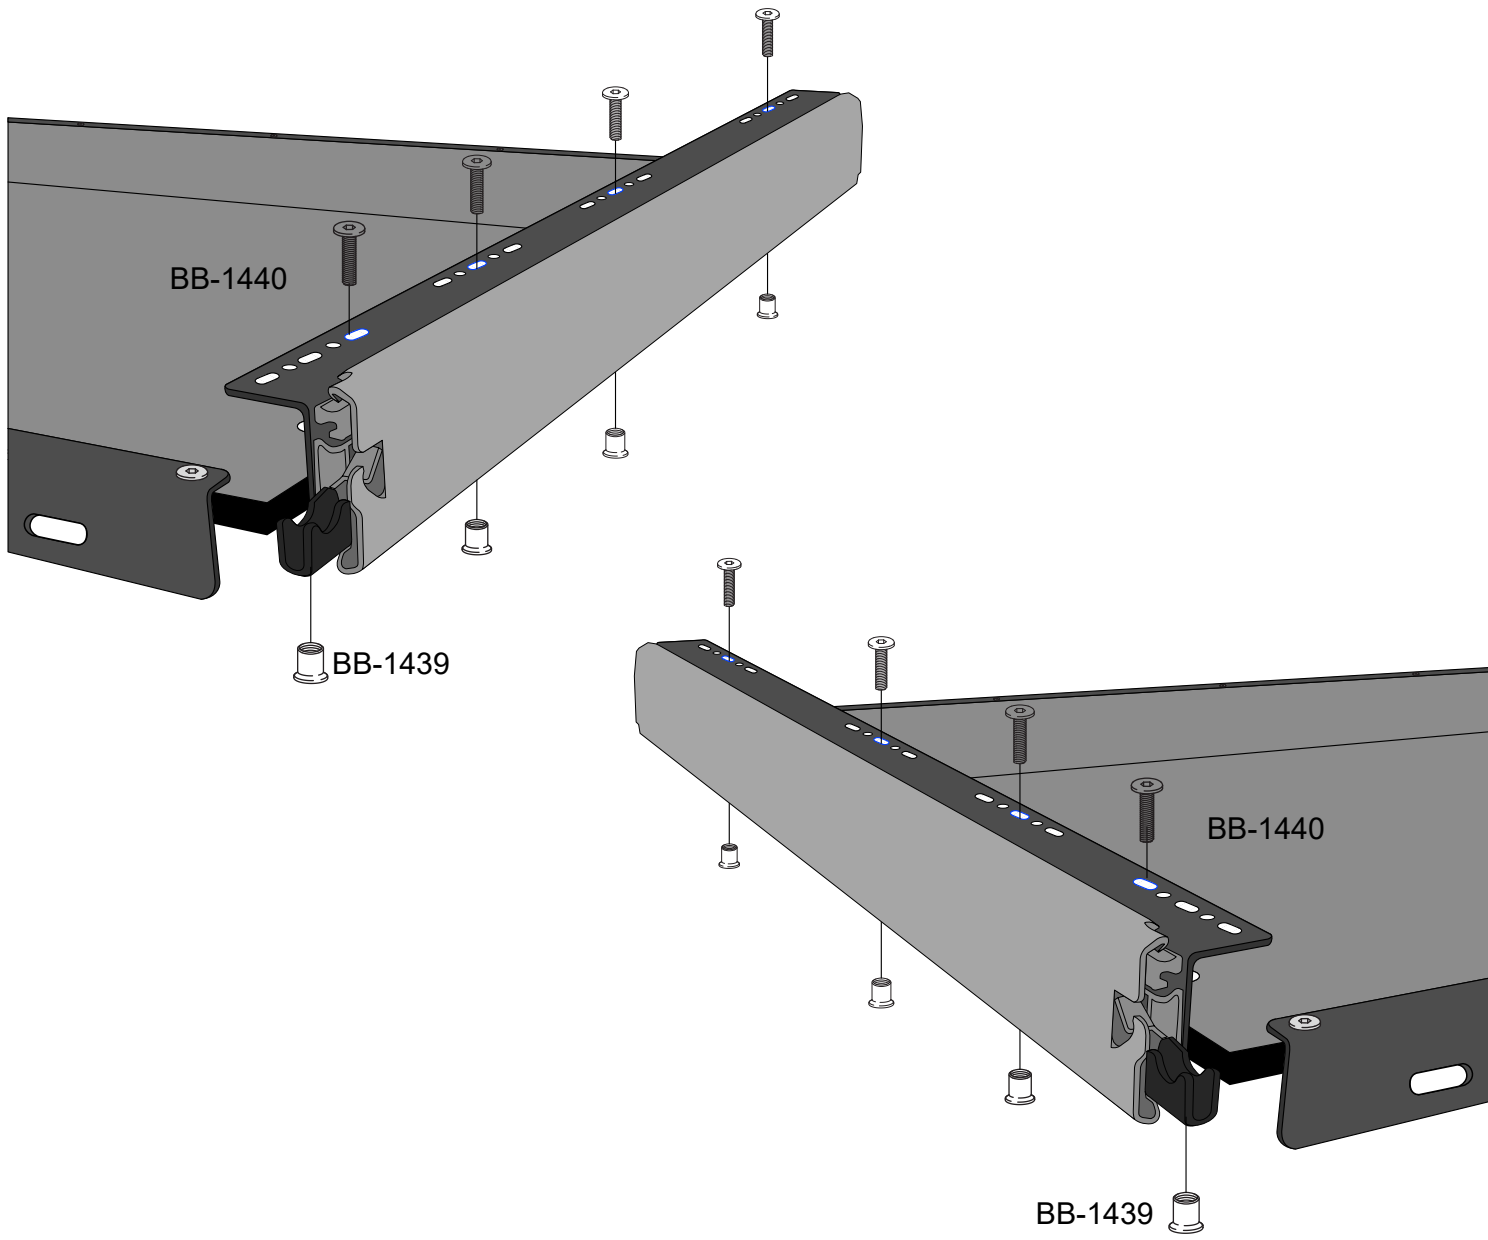

4x

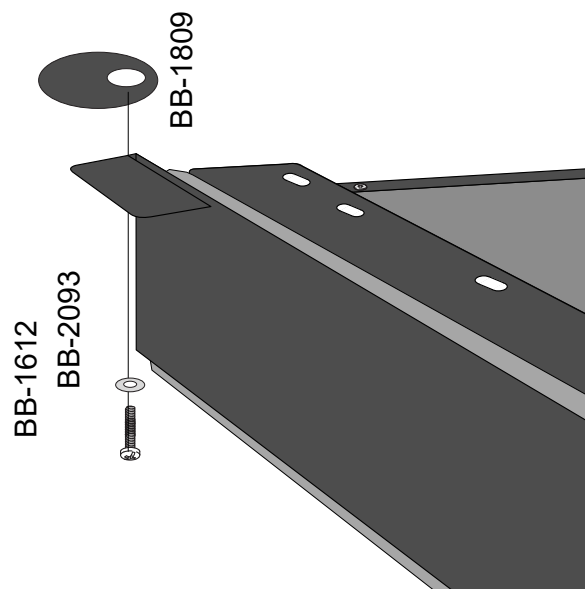

BUS-BOXX GmbH & Co.KG Gundelsheimerstraße 65 96052 Bamberg

 @BUS-BOXX  @BUSBOXX  @BUS-BOXX

Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder können Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Bilder können gegenüber den Original Produkten abweichen.