heckBOXX diy

Multivan/California Beach T5 / T6 / T6.1 800/900/950 mm






Hinweise


Bei Rückfragen:



Beladehinweise:

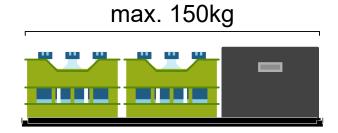


Belade deine heckBOXX flächig maximal mit 150kg.



Achte das die Last gleichmäßig auf deiner heckBOXX verteilt ist.

Dieses Werkzeug benötigst du

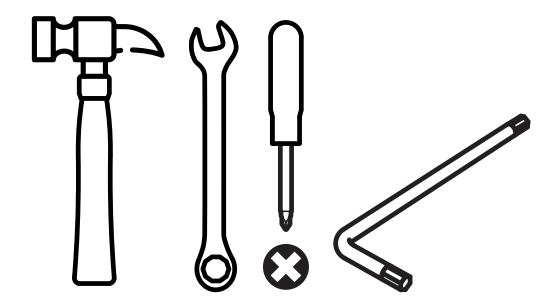



Teilebezeichnung


- BB-1480: Linsenkopfschraube M4x12
- BB-1741: Linsenkopfschraube M6x12
- BB-1183: Zylinderkopfschraube 6x10
- BB-1439: Hülsenmutter SW5/M6
- BB-1743: Sechskantmutter M6
- BB-1484: Sechskantmutter M4
- BB-1174: Holzdübel 8x35
- BB-1629: Sterngriff M8
- BB-1639: Scheibe 8,4
- BB-1742: Scheibe 6,4
- BB-1483: Scheibe 4,3
- BB-1590: Profilschiene
- BB-1559: Winkel Hinten 40x40
- BB-1563: Winkel Vorne 60x50
- BB-1745: Schraubensicherung
- BB-1646: T-Screw M8x67mm
- BB-1564: Beladehinweis
- BB-1575: Aufkleber diy
- BB-1542: Vollauszug 711mm (im Set)
- BB-1557: Aufkantung Vorne/Hinten 990

- BB-1506: Befestigungswinkel links 711,2mm (Z-Profil)
- BB-1507: Befestigungswinkel rechts 711,2mm (Z-Profil)
- BB-1783: Grundplattform
- BBE-1875: Anbauteil auf 750
- BBE-1880: Anbauteil auf 800
- BBE-1885: Anbauteil auf 850
- BBE-1890: Anbauteil auf 900
- BBE-1895: Anbauteil auf 950


Stückliste

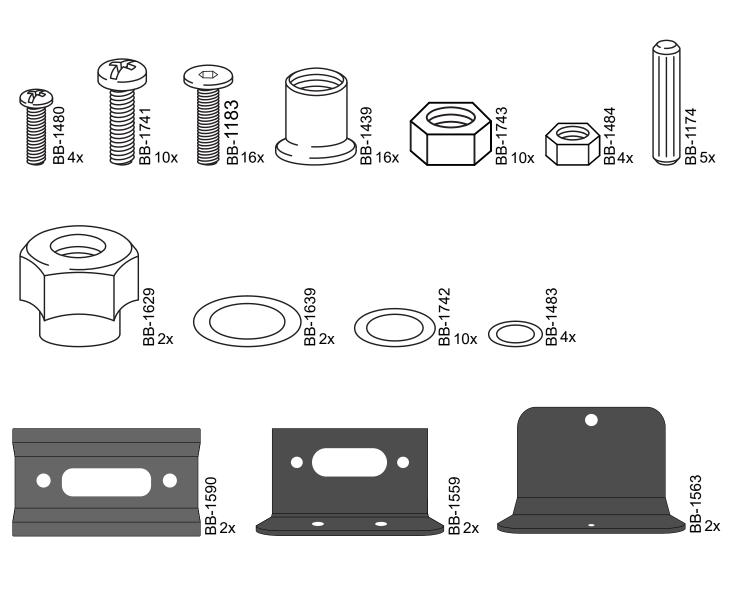

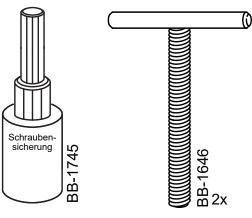


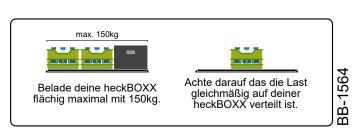





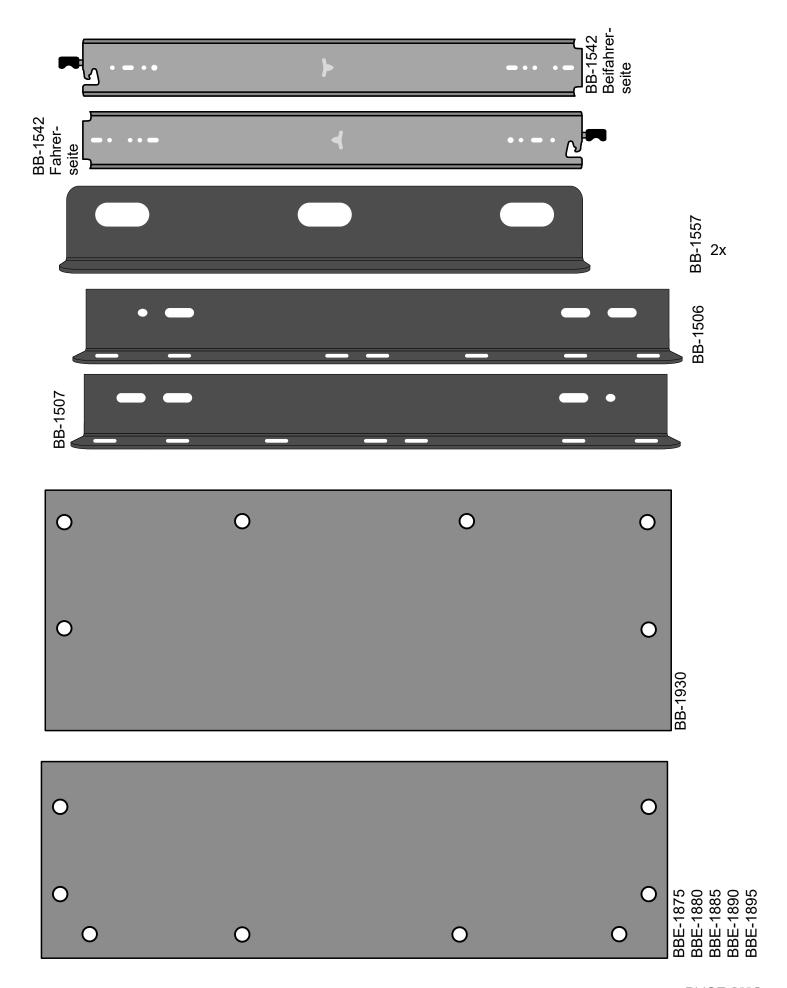



Montage

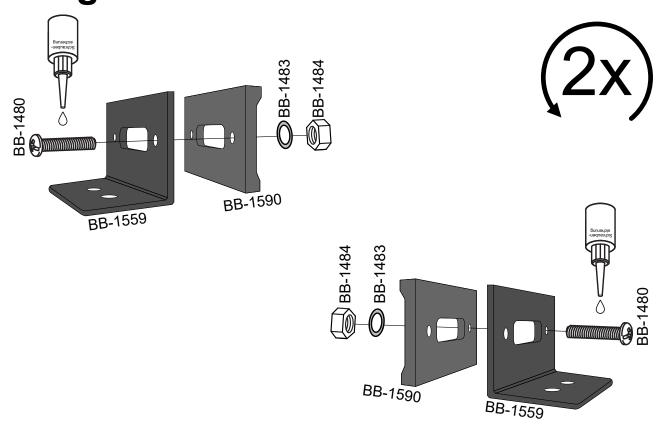


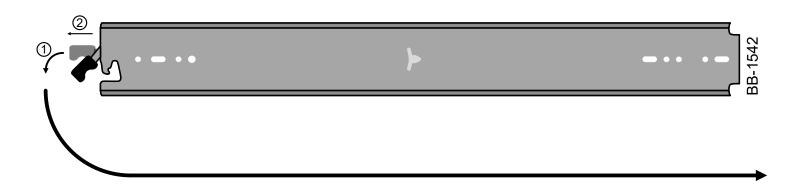


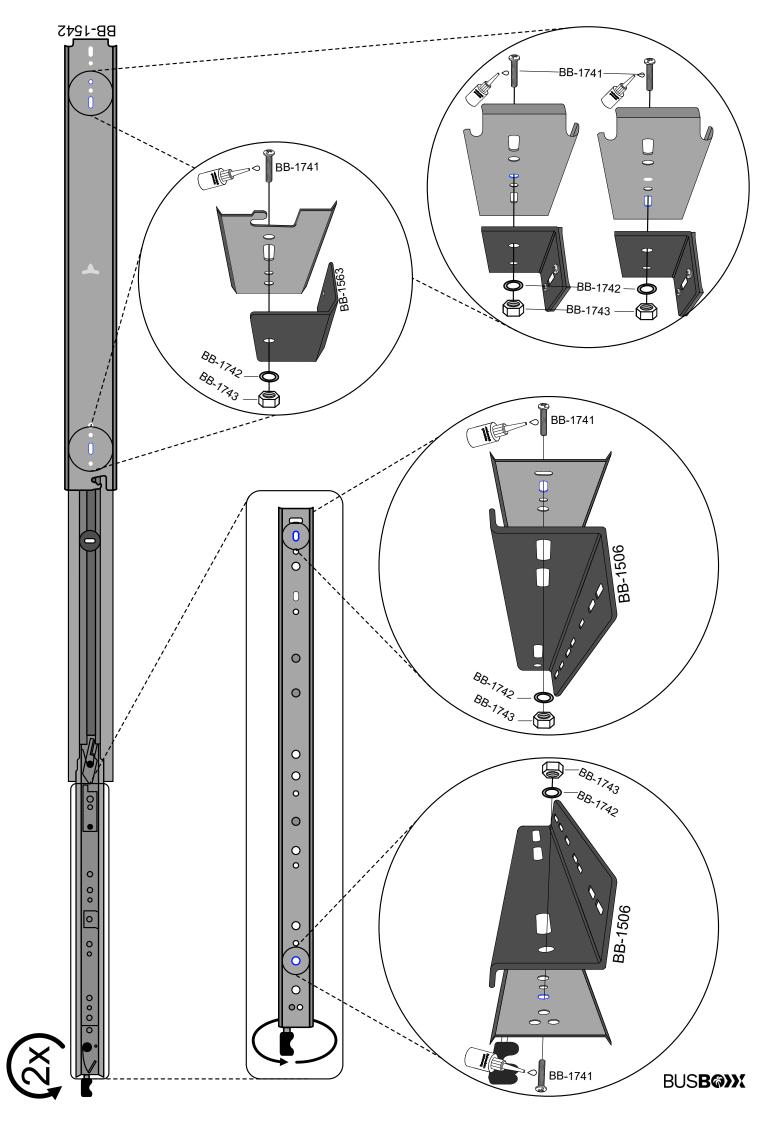


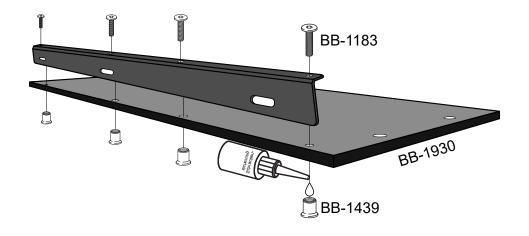


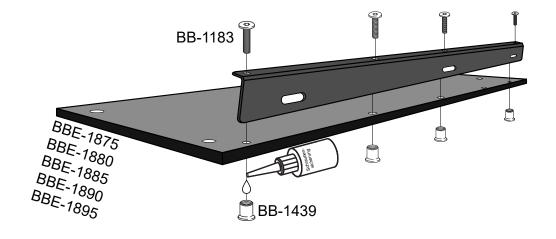


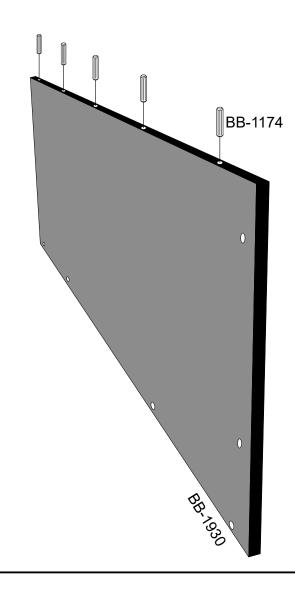

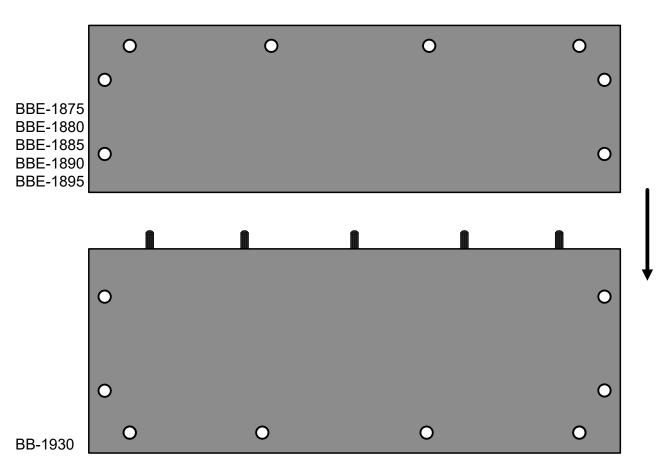

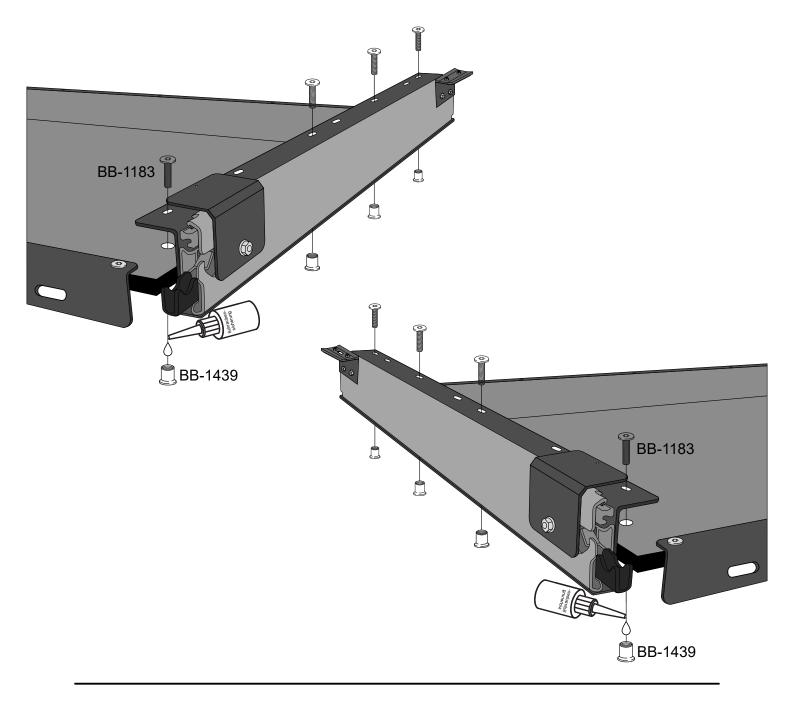

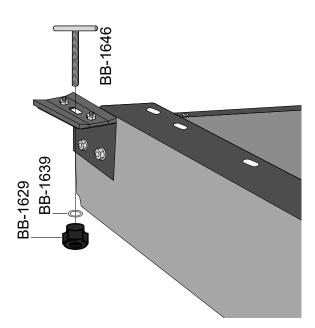

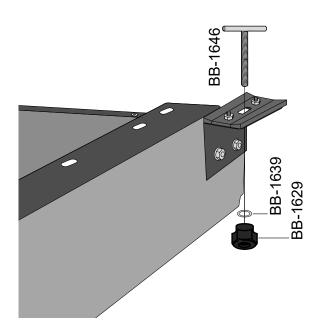




www.bus-boxx.de

reklamation@bus-boxx.de

BUS-BOXX GmbH & Co.KG Gundelsheimerstraße 65 96052 Bamberg







Stand: Dezember 2023