# heckBOXX flex

California T5 / T6 / T6.1 Coast & Ocean & Staukiste 800mm






### **Hinweise**


#### Bei Rückfragen:



#### Beladehinweise:

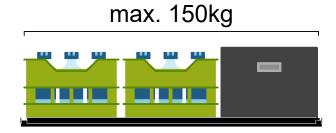


Belade deine heckBOXX flächig maximal mit 150kg.



Achte das die Last gleichmäßig auf deiner heckBOXX verteilt ist.


## Dieses Werkzeug benötigst du

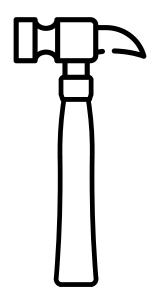


## Teilebezeichnung


- BB-1183: Zylinderkopfschraube 6x10
- BB-1439: Hülsenmutter SW5/M6
- BB-1174: Holzdübel 10x35
- BB-1629: Sterngriff M8
- BB-1639: Scheibe 8,4
- BB-1646: T-Screw M8x67mm
- BB-1566: Winkel links Heckboxx Coast/Ocean
- BB-1567: Winkel rechts Heckboxx Coast/Ocean T5/6
- BB-1040: Einweg-Sechskantschlüssel L-Form SW4
- BB-1057: Einweg-Sechskantschlüssel L-Form SW5
- BB-1931: Grundplattform
- BB-2175: Anbauteil auf 750
- BB-2180: Anbauteil auf 800


## Stückliste

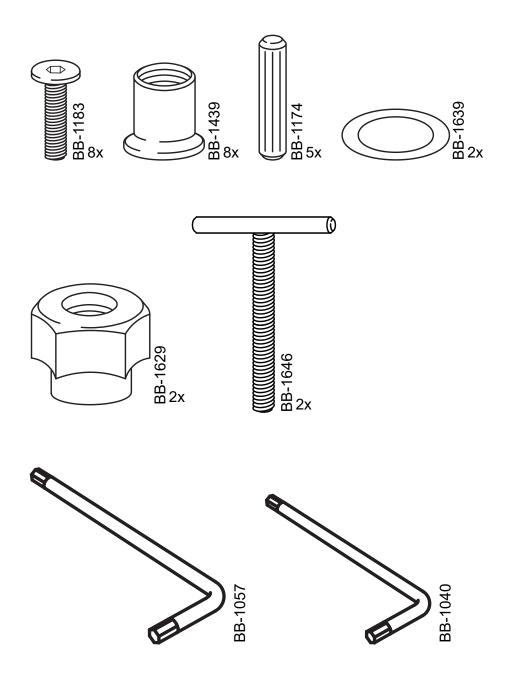


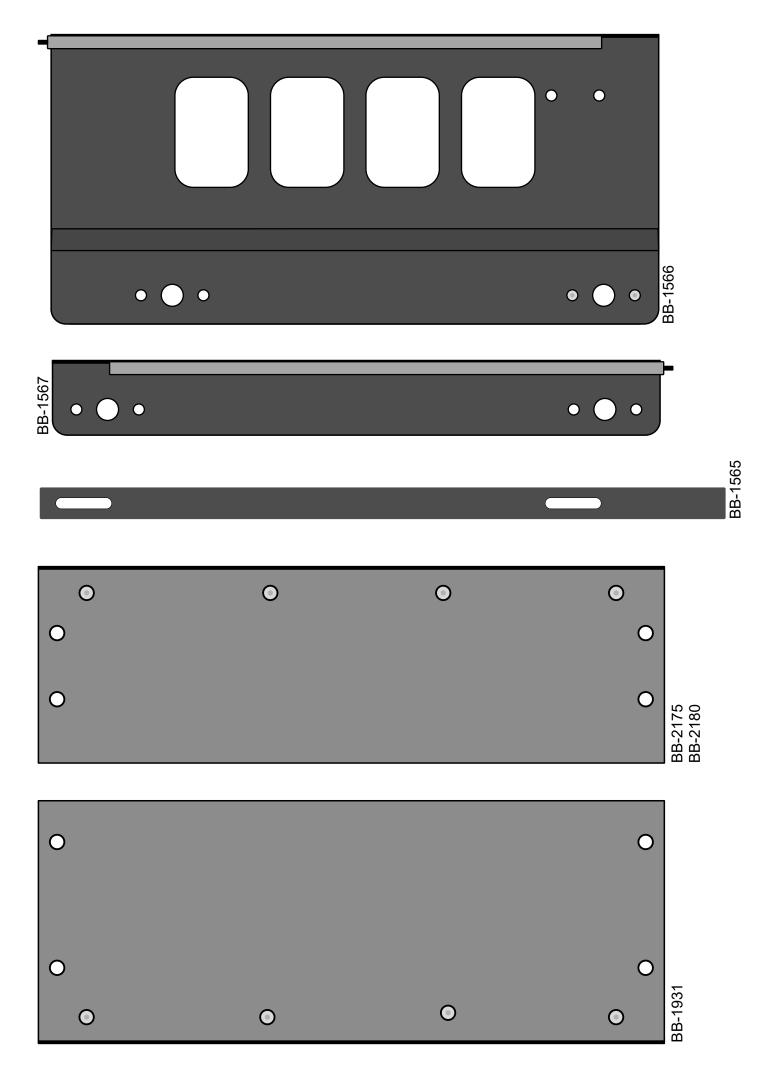



# Montage

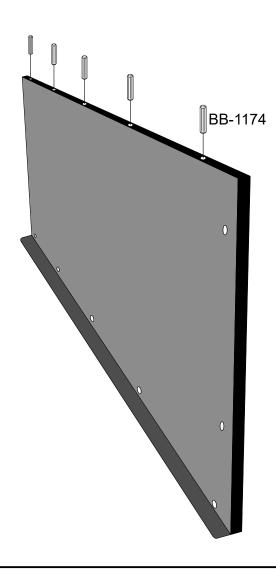

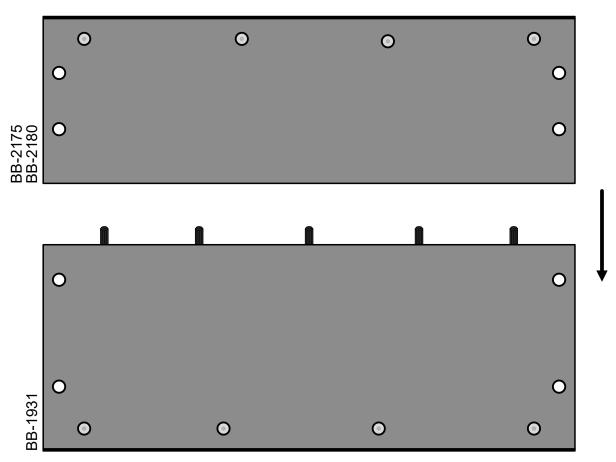

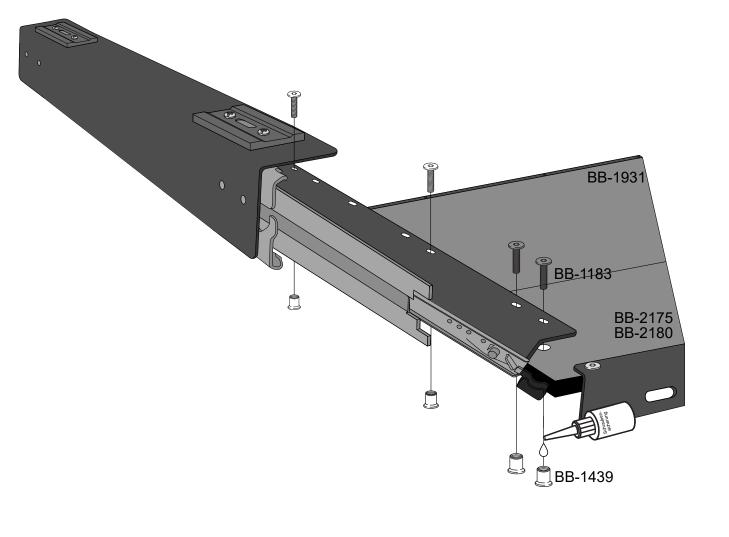

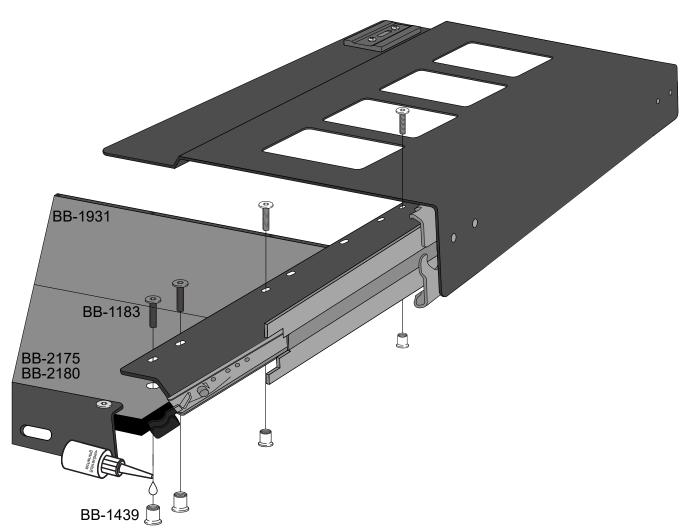

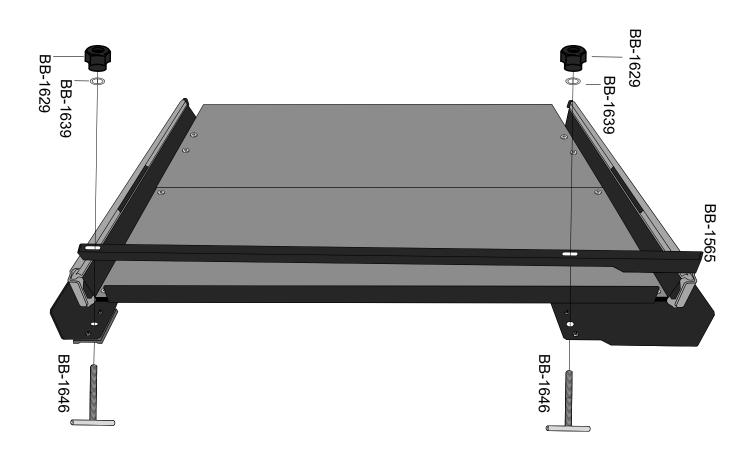

BUS-BOXX GmbH & Co.KG Gundelsheimerstraße 65 96052 Bamberg

@BUS-BOXX @BUSBOXX You @BUS-BOXX