



## Opsætningsvejledning af click-in beslaget og affaldsstativerne (også kaldt moduler).



Vedlagt: 2 skruer til at sætte beslaget på og 3 klemmer til at fastholde affaldsposerne, 6 affaldsposer.

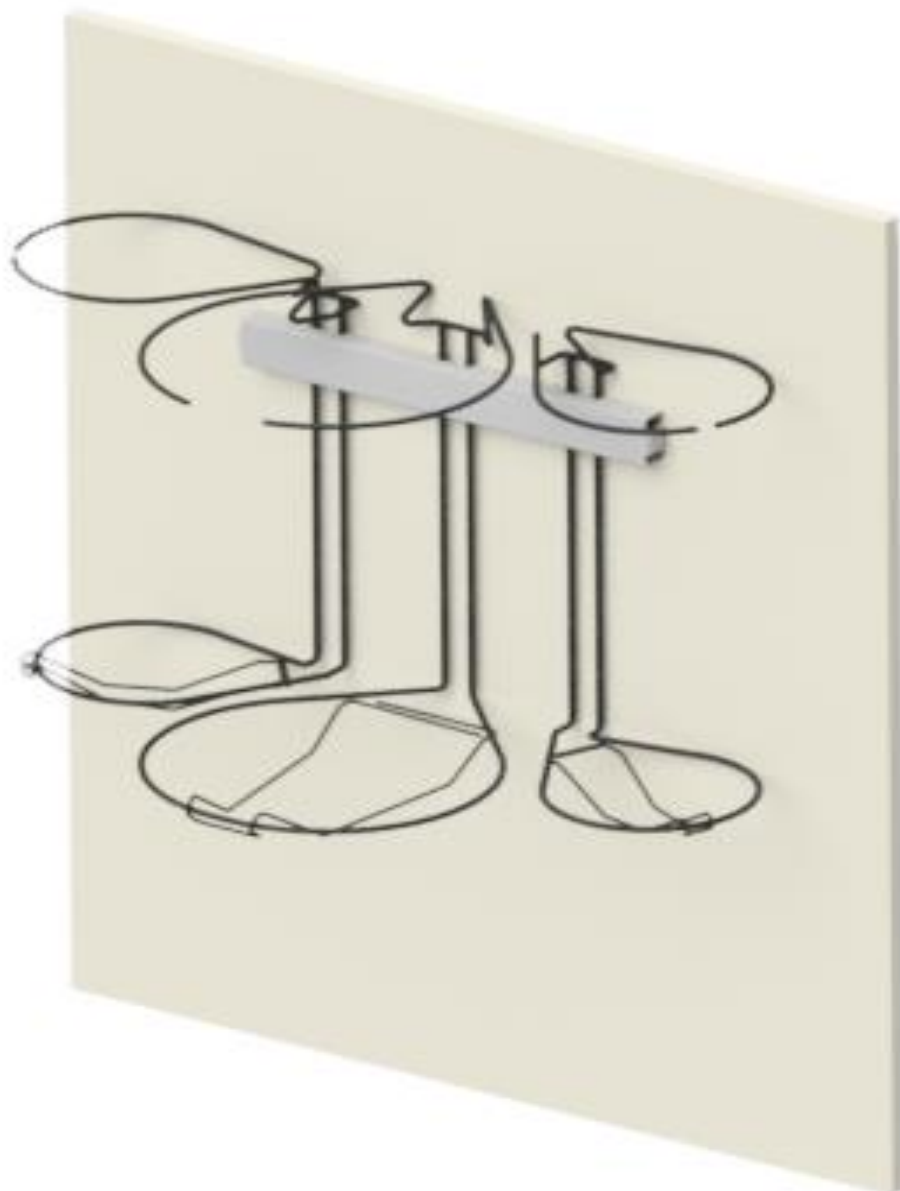

## Lågens Top

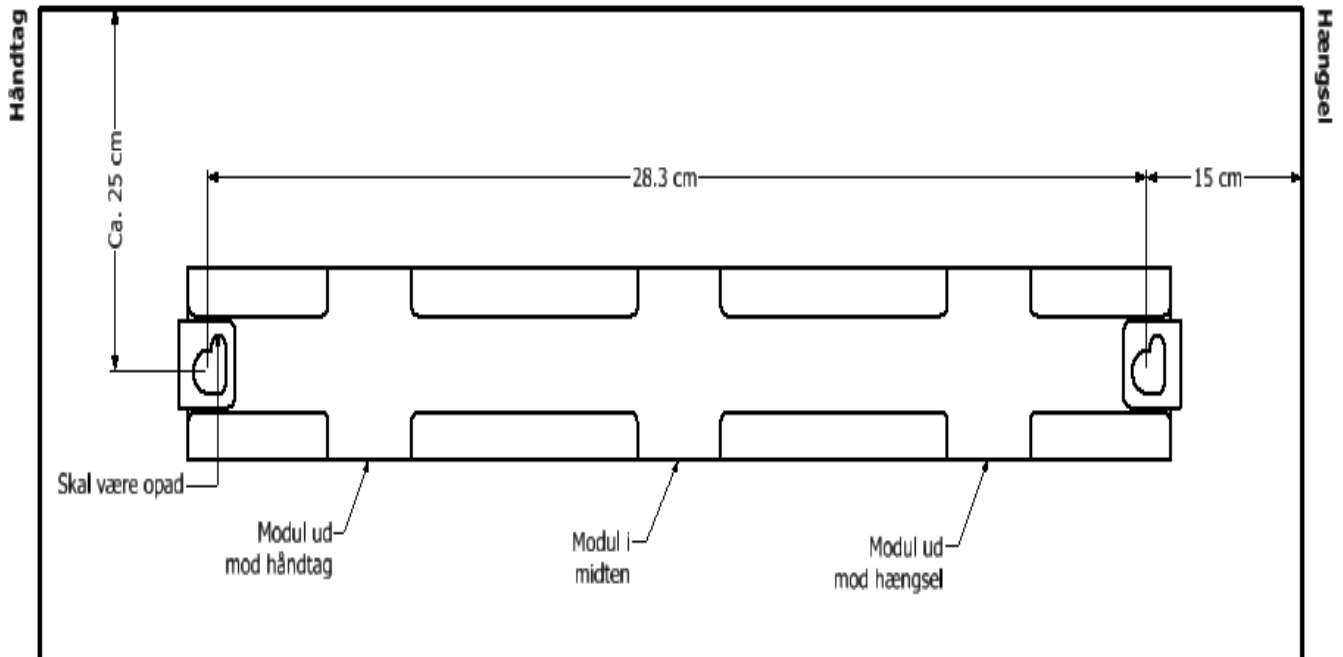


1. Start med montering af beslaget, som der vist på tegningen.
2. **Afprøv altid placeringen, før du borer hul.**
3. Der skal være ca. 25 cm fra toppen af skabsdøren til skruehullerne i beslaget for at undgå kollision med håndvasken. **Mål altid størrelse og placering af din egen vask i forhold til beslagets placering.**
4. Du har fået 6 gumdimåtte med. Fjern forsigtigt beskyttelsestriben og pladser måtterne foroven og forneden (punkt 2 på billedet) ca midt på, se billedet punkt 1

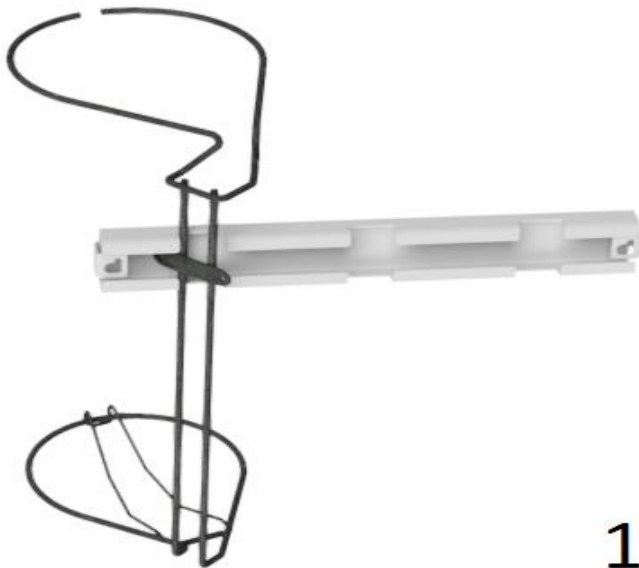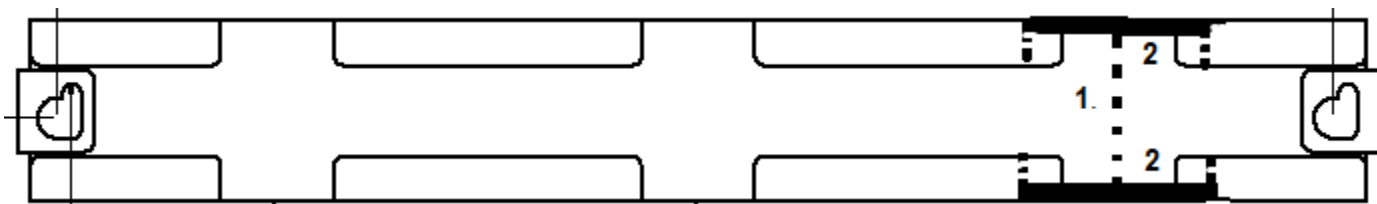

1



Indsat affaldsstativer i beslaget i en vinkel, som du kan se på tegning 1. Når du skal tage affaldsstativ ud af beslaget, skal det gøres også i en vinkel. Dette er nødvendigt for at beskytte affaldsstativets belægning. **Når gumdimåtterne er indsat, skal du huske at presse modulet indad først og så trække det nedad på plads i click-in beslaget.**

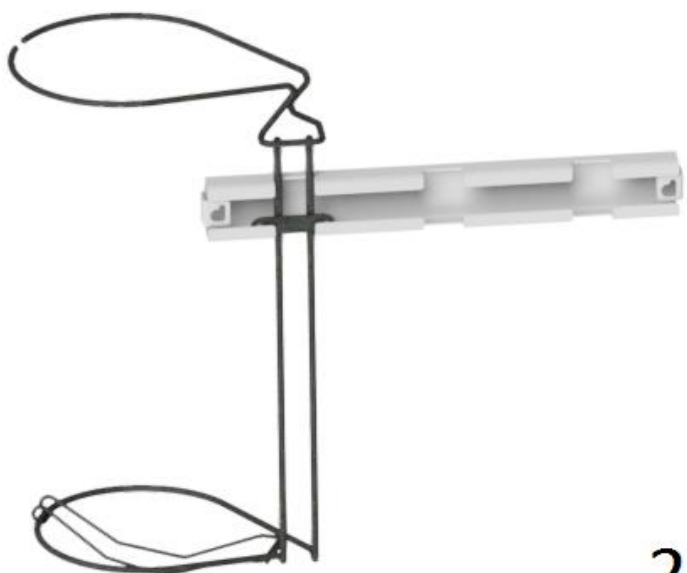

2

Her kan du se affaldsstativet sidder på plads i click-in beslaget

**OBS:**

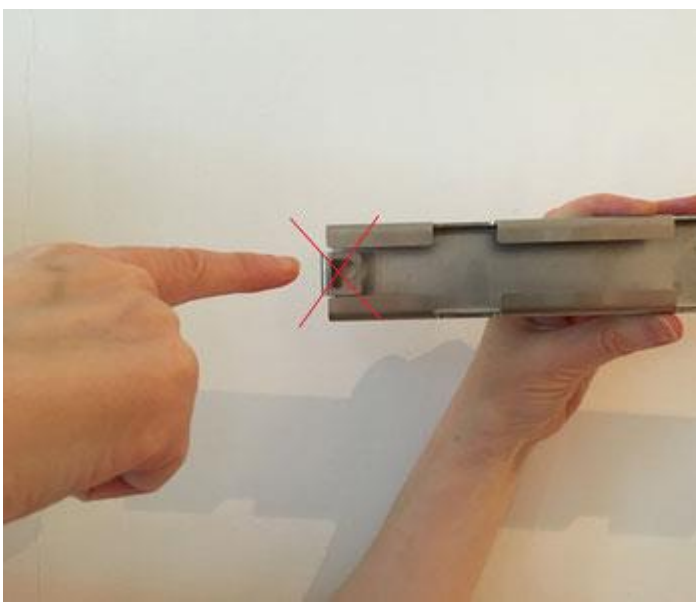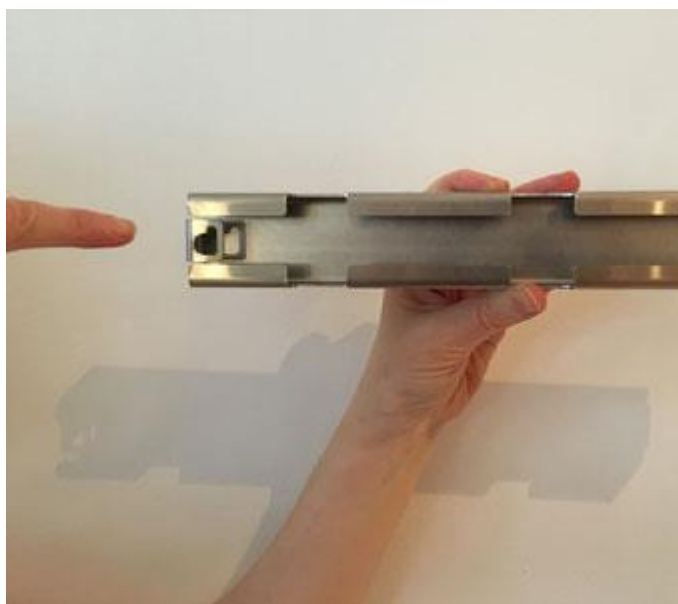

Når du skal sætte beslaget på:

Mærk efter, at du har sat beslaget korrekt på begge skruer. Ryk beslaget lidt til højre (mod din højre arm) så glider beslaget op. Øv dig i at sætte det på uden affaldsstativer et par gange.