


Vejledning til montering af udtræksskinne

1. **Afprøv altid placeringen, før der bores hul. Underskabe har forskellige mål, derfor anvisninger er vejledende.**
2. Start med montering af øverste udtræksskinne.
3. Der skal være ca 26 cm fra toppen af skabsdøren til skruehullerne i udtræksskinnen for at undgå kollision med håndvasken. Mål størrelse og placering af **din egen vask** i forhold til placering af skinnen!!! **OBS: husk! Afstanden fra midten af stativets skrue (der sidder på den øverste udtræksskinne) og op til toppen af stativet er 10 cm, se billedet 2, punkt 2. Så der skal som minimum være 10 cm til rådighed fra øverste skinne og til stativets top.** Hvis du har fået poserhapsere, der er 1,3 cm høje, så husk at afsætte ca. 2 cm til dem. Det vil være nemmest at give et mål, som er ca. 30 cm fra bunden, men hvis ønsket er at få mest muligt fri plads i bunden, så anbefaler vi at måle egne afstande, inden man sætter den øverste skinne op.




4. Udtræksskinnerne er 50 cm lange, men når modulerne er monteret fylder de i alt 52 cm. Vær opmærksom på det, når skinnerne sættes op. Du skal sørge for, at det inderste affaldsstativ næsten rører ved skabets bagside, således at pladsen udnyttes optimalt. **Der skal efterlades ca 1 - 1,5 cm fra udtræksskinnens kant til skabets bagside, når man sætter udtræksskinnen fast. Se billedet nedenfor punkt 4.**
5. Husk at tjekke, at begge skinner vender den rigtige vej inden du sætte dem op! Det gøres nemmest ved at trække dem ud.
6. Afstanden mellem de to udtræksskinner skal være ca. 16,5 cm, se billedet nedenfor punkt 1.

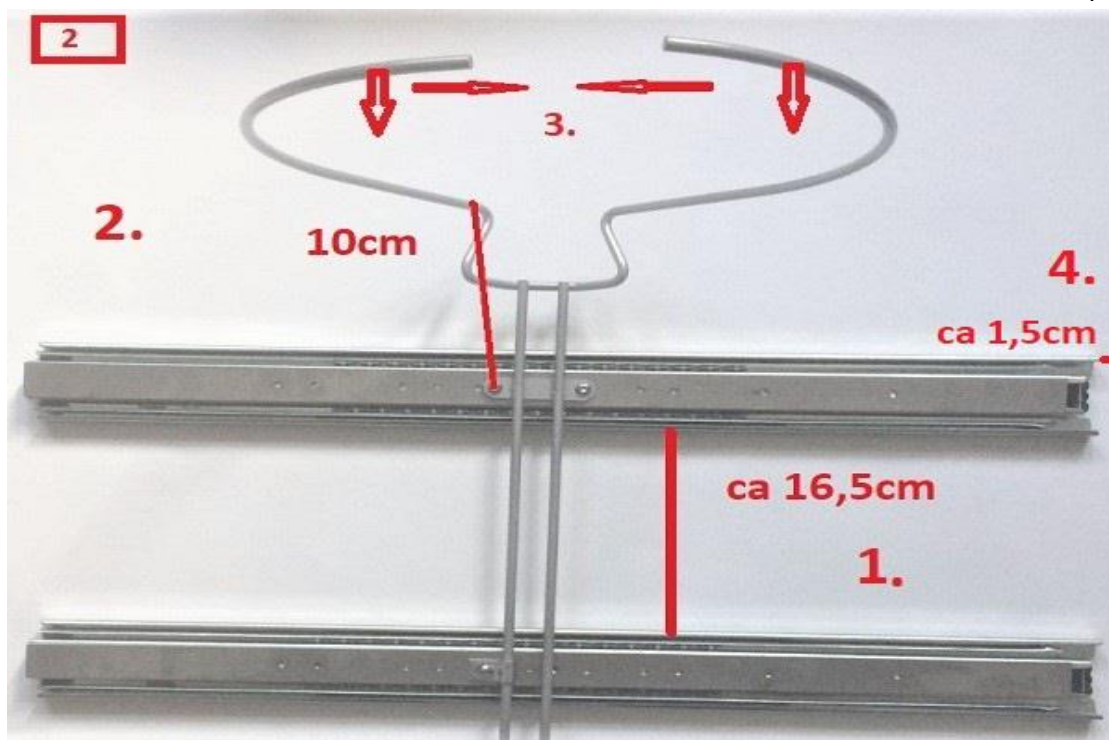

Vejledning til montering af udtræksskinne

Husk at bruge waterpas for at være sikker på at skinner sidder parallelt, ellers kan systemet ikke bruges!

7. Se guide til, hvilke huller i udtræksskinnen der passer til de enkelte moduler på billede nedenfor.

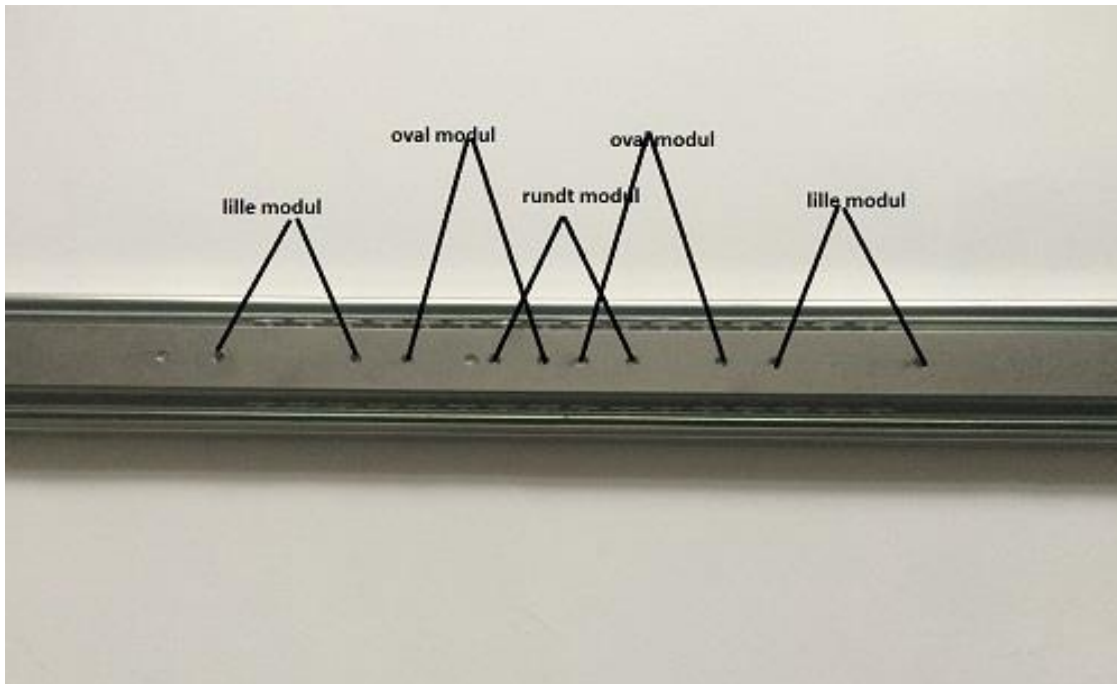

8. Brug en bøjle pr. modul for at fastgøre moduler til den nederste udtræksskinne. Se billedet nedenfor.



9. Husk at ovenstående opsætning er til låge, der åbnes til venstre. Opsæt i den omvendt rækkefølge i modsat side, hvor den ledige hul i udtræksskinnen vil være i den højre ende.
10. Husk at hvert affaldsstativ kendetegnes ved at toppens metaltråde kan udvides eller sammentrækkes efter behov. De kan også bøjes opad eller nedad, se punkt 3. billedet 2. Det skal gøres forsigtigt, mens man lægger stativet ned på et blødt underlag. Svejsningen i toppen er den mest sårbare del, da de øverste tråde kun er støttende og vægten af affaldet hviler på bunden.

Vedlagt: skruer: M4 x 5: 8 skruer i alt, 10 + 4 træskruer til udtræksskinner, klemmer til poser, hvis man vil sætte posen fast med en eller 2 klemmer, poser