


## Vejledning til montering af udtræksskinne


1. Start med montering af øverste udtræksskinne.
2. Afprøv altid placeringen, før du borer hul.
3. Der skal være ca. 25 cm fra toppen af skabsdøren til skruehullerne i udtræksskinnen for at undgå kollision med håndvasken. Mål størrelse og placering af din egen vask i forhold til placering af beslaget.



4. Udtræksskinnerne er 50 cm lange. Når modulerne er monteret fylder de i alt 52 cm. Husk det når du sætter skinnerne op.
5. Du skal sørge for, at det inderste affaldsstativ næsten rører ved skabets bagside, således at pladsen udnyttes optimalt.
6. Husk at tjekke (træk dem ud!) at begge skinner vender den rigtige vej inden du sætte dem op!
7. Afstanden mellem de to udtræksskinner skal være ca. 16,5 cm, se billedet nedenfor.

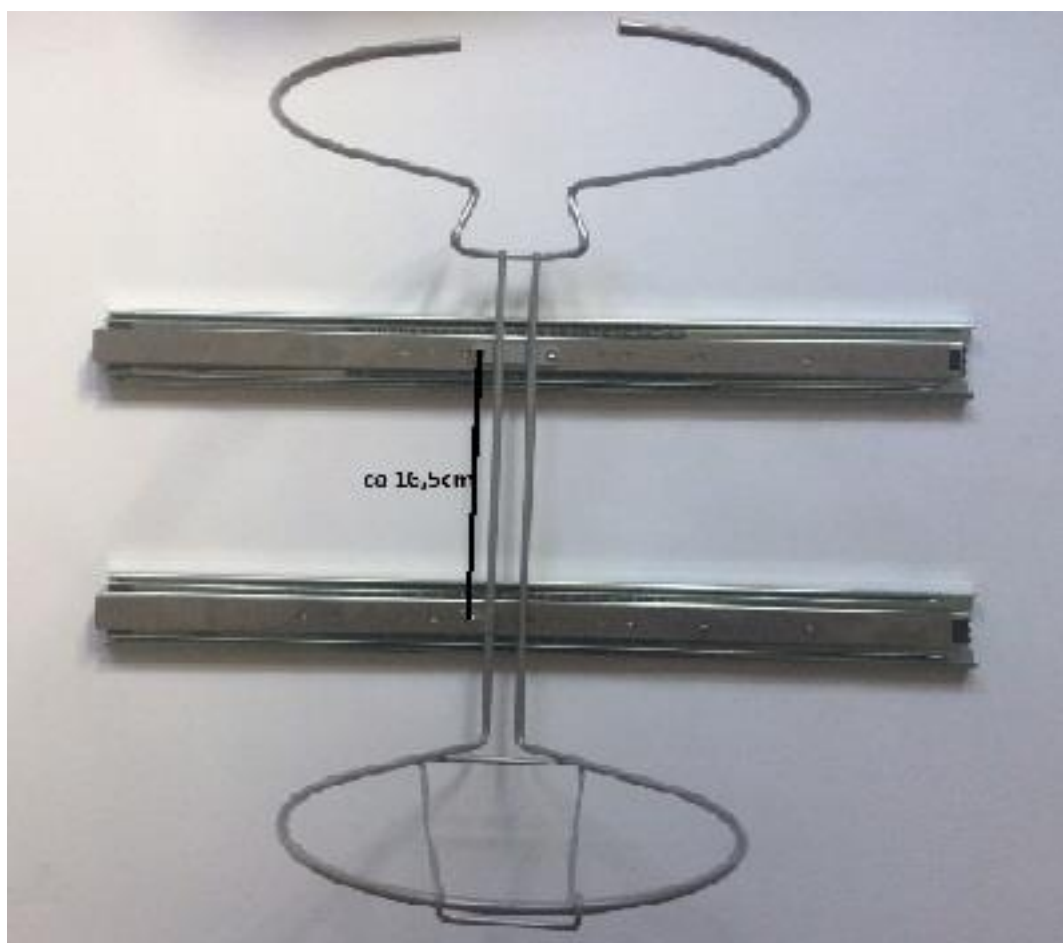

8. Se guide til, hvilke huller i udtræksskinnen der passer til de enkelte moduler på billede nedenfor.

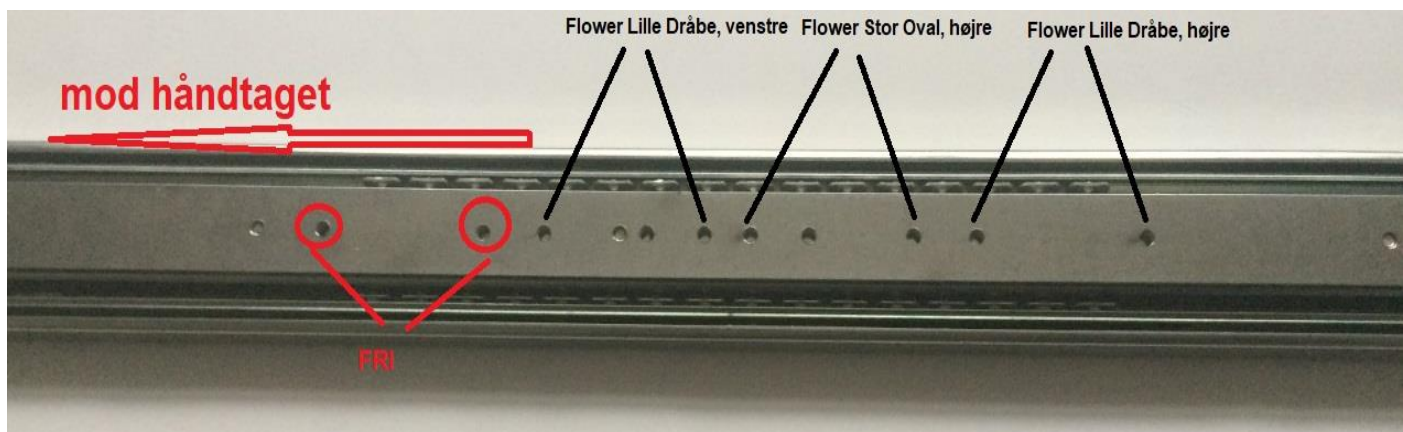

9. Husk at ovenstående opsætning er til låge, der åbnes til venstre. Sæt i den omvendt rækkefølge i modsat side, hvor de 2 ledige huller i udtræksskinnen vil være i den højre side.
10. Brug en bøjle pr. modul for at fastgøre moduler til den nederste udtræksskinne. Se billedet nedenfor.



Vedlagt: skruer til moduler 6stk M4 x 5 skruer til 3 delt Flower eller 8 til 4 delt Flower, 10 + 4 træskruer til udtræksskinner, 3 eller 4 klemmer til poser, hvis man vil sætte posen fast med en eller 2 klemmer.