


Opsætningsvejledning: Der skal være ca 26 cm fra toppen af skabsdøren til modulernes beslag for at undgå kollision med håndvasken. Når skrueerne sættes fast, er det en fordel at skrue dem begge to i lidt ad gangen.

Mål altid størrelse og placering af din egen vask i forhold til modulernes placering!

1. Afprøv altid placeringen, før du borer hul, da der kan forekomme små forskelle fra modul til modul. Du vil altid kunne korrigere for disse forskelle ved forsigtigt at rette på metaltråden, da den fjedrer. Du bestemmer også selv, om du vil have mere end 1 mm mellemrum mellem modulerne. Da metaltrådene fjedrer, gør det ikke noget, hvis modulerne rører ved hinanden.

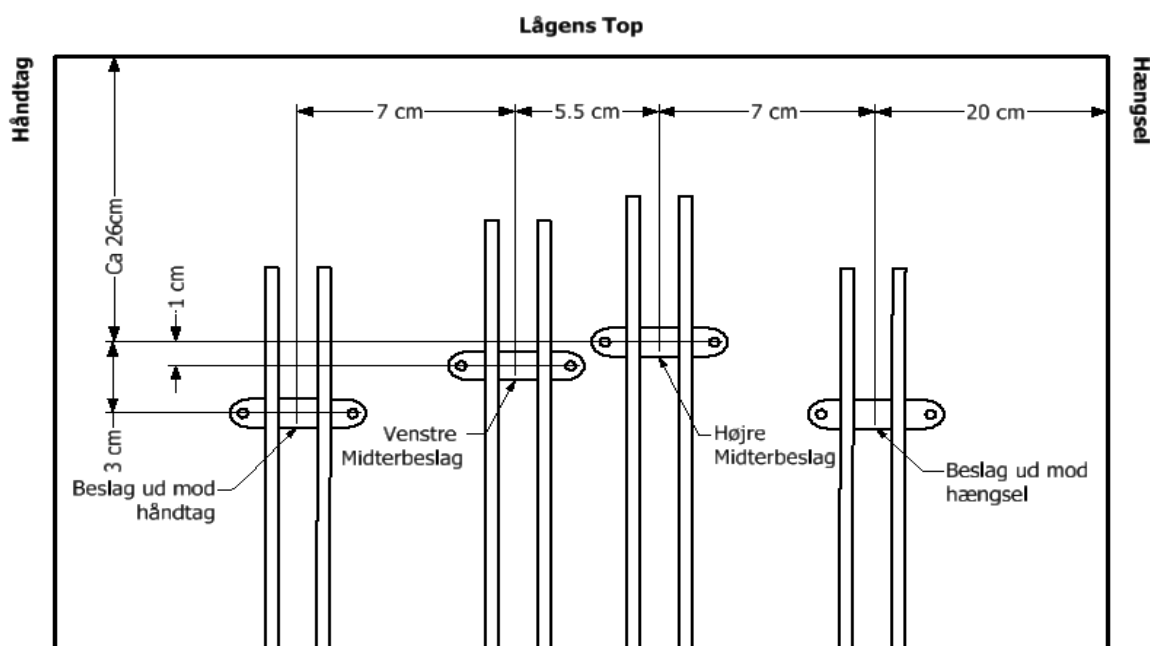

2. Hvis du placerer affaldsstativerne så tæt som muligt, kan disse 4 affaldsstativer være på kun 52 cm. Det er vigtigt at efterlade så meget som muligt fri plads på håndtagets side af lågen, når du sætter det 3. affaldsstativ fast.

Husk at dette affaldsstativ placeret lige overfor det lille affaldsstativ på udtræksskinnen og de skal overlappes så lidt, som muligt.

Når affaldspose fyldes op, breder den sig. Vil du styre at den ikke buler ud for meget, brug en klemme, som du får pt gratis på et af stativerne eller vores lille hapser.

Vedlagt: 8 skruer, 4 klemmer til affaldsposer, poser

Venstre Modul Midtermoduler Højre Modul

