


Opsætningsvejledning til 3 affaldsstativer på 40 cm

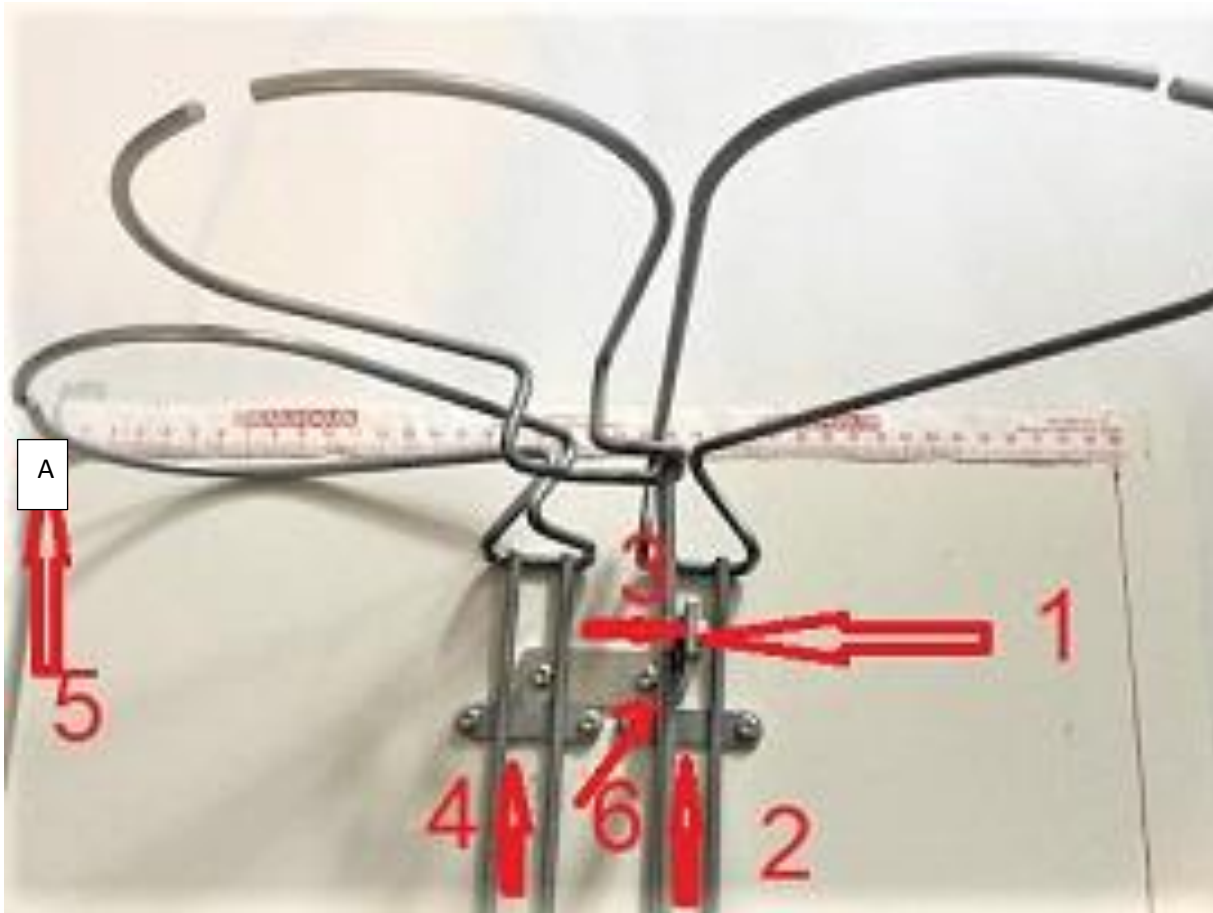

Afprøv altid placeringen før du laver huller, da der kan forekomme små forskelle fra modul til modul. Du vil altid kunne korrigere for disse forskelle ved forsigtigt at rette på metaltråden, der er fleksibel og bøjelig.

Der skal være ca. 26 cm fra toppen af skabsdøren til modulets øverste beslag for at undgå kollision med håndvasken. Mål altid størrelse og placering af din vask i forhold til stativets placering! Når skruerne fastgøres, er det en fordel at skru dem begge to i lidt ad gangen.

1. Opsætning starter med montering af vinkelbeslaget. **Vi anbefaler, at skruen tættest på vinklen monteres først.** Nedenfor på billede B, ses afstanden fra vinkelbeslaget til kanten af din køkkenlåge i den side hvor køkkenhængslerne er. På billedet er kanten af køkkenlågen markeret ved den røde streg, se målebåndet øverst.


OBS: billedet "snyder" – der skal være ca. 16,5 cm fra kanten af lågen til beslaget.

Opsætningsvejledning til 3 affaldsstativer på 40 cm




Vinkelbeslaget (billede B) fastgøres.

2. Herefter skal det store ovale stativ monteres, se billede A, punkt 2 og 6. **Affaldsstativets beslag skal skrues fast ovenpå vinkelbeslaget.** Det er præcis plads nok til det, se billedet nedenunder punkt 1. Se beslagets placering markeret med punkt 2. Der bør være ca. 2- 2,5 cm afstand fra affaldsstativets tråde til kanten af din låge på hængsler side, således at lågen ubesværet kan åbnes og lukkes uden at det ovale stativ støder ind i skabsvæggen. Tjek det på din låge, før du laver huller til affaldsstativet.

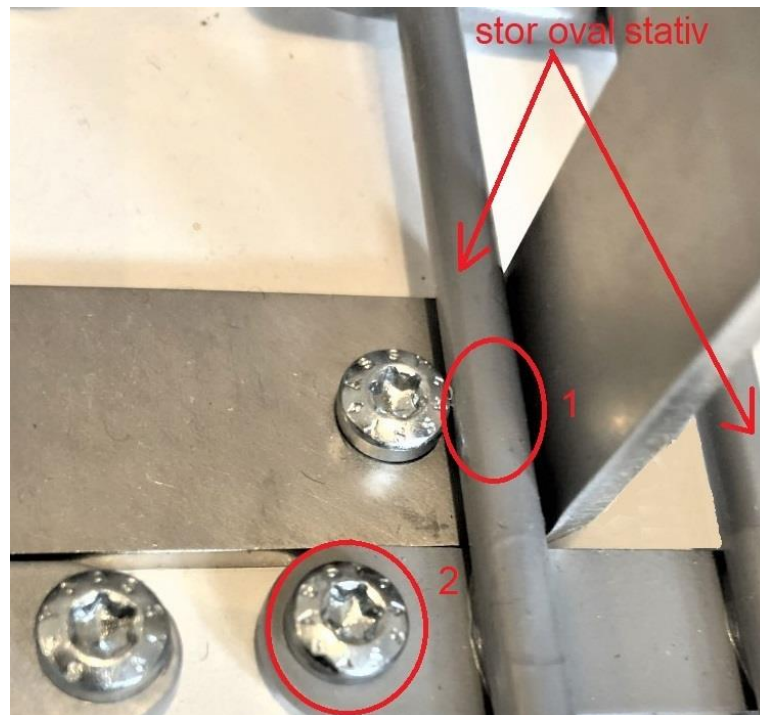

Opsætningsvejledning til 3 affaldsstativer på 40 cm

3. Nu skal du fastgøre det lille affaldsstativ på vinkelbeslaget med vedlagte gevind og møtrikker, se placeringen på billede A, punkt 1 og 3.

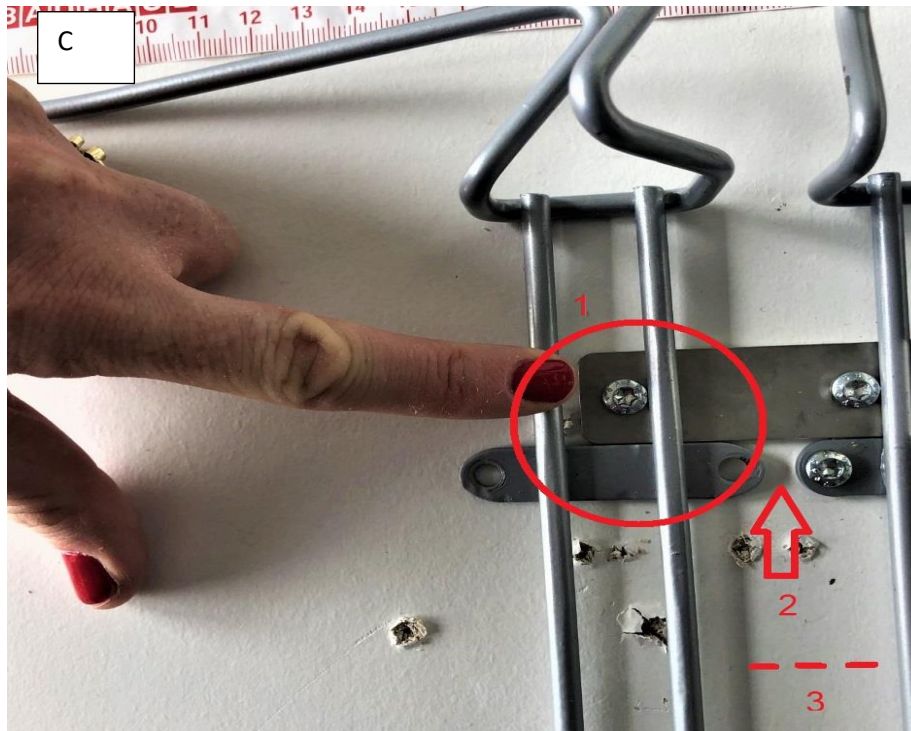


4. Nu skal det sidste lille affaldsstativ placeres. Ring, punkt 1 indikerer placering i forhold til vinkelbeslaget. Hvis du er i pladsnød kan du spare lidt plads ved at rykke stativet så langt over mod det ovale stativs beslag som du kan, se billede C, punkt 2.

4.1. Hvis du mangler meget plads er der mulighed for at placere det lille affaldsstativ længere nede på lågen, se hertil billede C, punkt 3 (den stiplede linje). Således vil beslagene fra det lille affaldsstativ være under beslaget fra det ovale affaldsstativ og de to affaldsstativer overlapper dermed hinanden en del, se billede D nedenfor.

4.2. Før du borer huller til det sidste affaldsstativ kan det være en fordel at have placeret affaldsstativ på lågen (med pose på) for at dobbelttjekke placeringen i forhold til kanten. Hvis der er mindre end 2 cm til lågens kant (billede A, punkt 5) anbefaler vi, at man presser trådene i toppen indad enkeltvis. Det skal gøres på et liggende stativ på et blødt underlag, mens man holder på toppens svejsningspunktet, da det er stativets svageste punkt. I vores opsætning har vi presset trådene i toppen 0.6 cm indad på dette affaldsstativ.

Opsætningsvejledning til 3 affaldsstativer på 40 cm

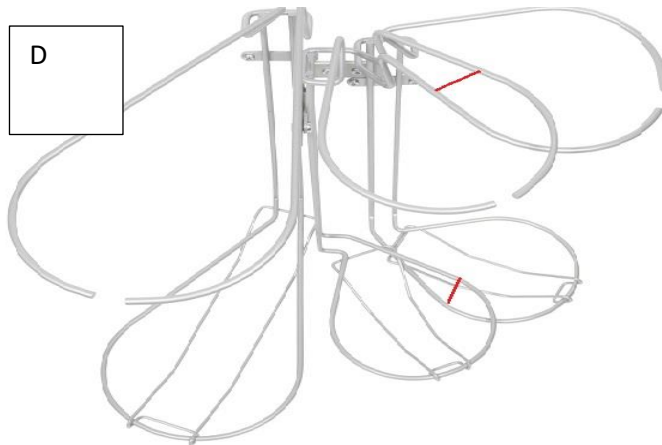

De 2 små affaldsstativer overlapper hinanden med ca. 0,5 cm. På vores låge sidder affaldsstativer på 35,5 cm.

Hvis du har plads nok, er det ikke nødvendigt at placere stativerne så tæt. Jo mere luft imellem stativerne, jo mere kan du fylde i din affaldspose. Hvis din affaldspose buler for meget ud kan den monteres med en poseklemme eller en posehåpser.

Hvis du er i tvivl så kontakt os gerne på tlf. 21939642.

Vedlagt: 6 træskruer, klemmer til affaldsposer, 6 affaldsposer, vinkeljern med 2 skruer og møtrikker.