

## Opsætningsvejledning


1. Start med montering af det første (og største) af de 3 moduler midt på døren. De 2 øvrige moduler skal monteres ca 8 – 9 cm på hver side af det første modul. **Afprøv altid placeringen**, før du borer hul, da der kan forekomme små forskelle fra modul til modul. OBS: skru den ene skrue halvt i beslaget, så skru den anden halvt i og så derefter skru dem helt i begge to. Du vil altid kunne korrigere for disse forskelle ved forsigtigt at rette på metaltråden, da den fjedrer. Du bestemmer også selv, om du vil have mere end 1 mm mellemrum mellem modulerne. Da metaltrådene fjedrer, gør det ikke noget, hvis modulerne rører ved hinanden.

er det en fordel at skru dem begge to i lidt ad gangen.

3. Til denne opsætning af disse 3 moduler bør skabsdøren være min. 60 cm bred.

Hvis din skabsdør er mindre, for eks 55 cm skal de 3 affaldsstativer sættes så tæt som muligt ved hinanden. Prøv for eks med afstand på ca 3 cm mellem selve affaldsstativets beslag, da hele systemet kan være på ca 52cm.

**Vedlagt:** 6 skruer, 3 klemmer til affaldsposer, poser.

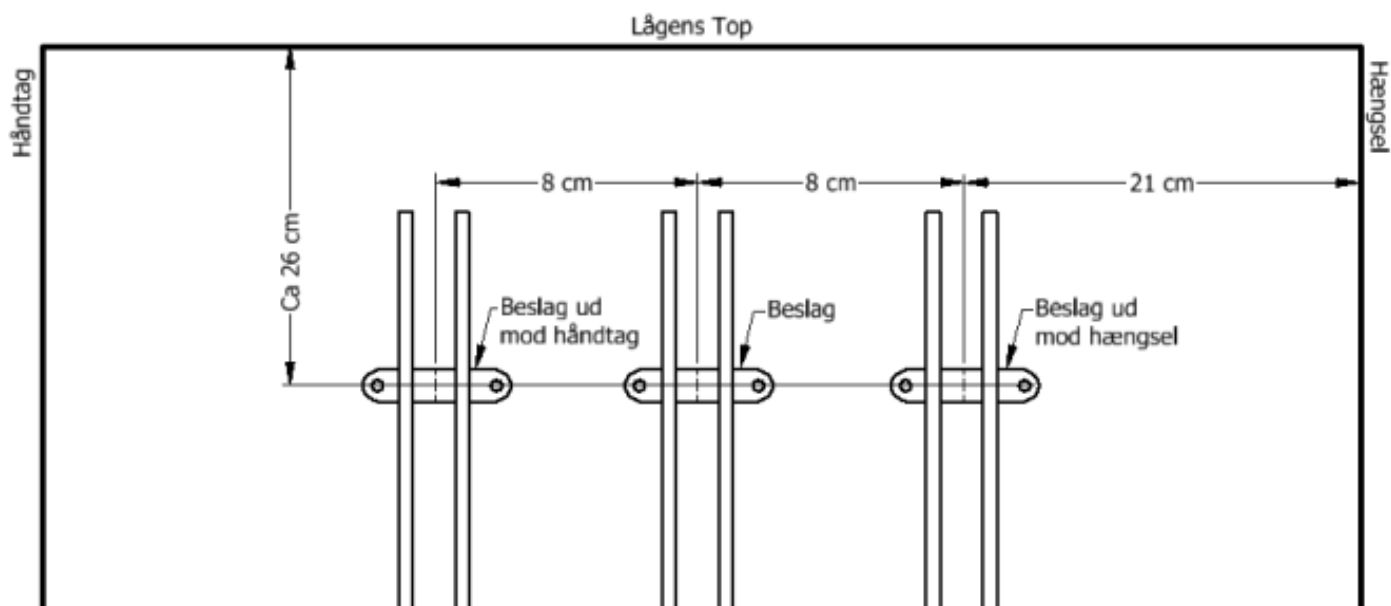

2. Der skal være ca 26 cm fra toppen af skabsdøren til modulernes beslag for at undgå kollision med håndvasken. Mål altid størrelse og placering af din egen vask i forhold til modulernes placering! Når skrueene sættes fast,