



Demontage Falttür

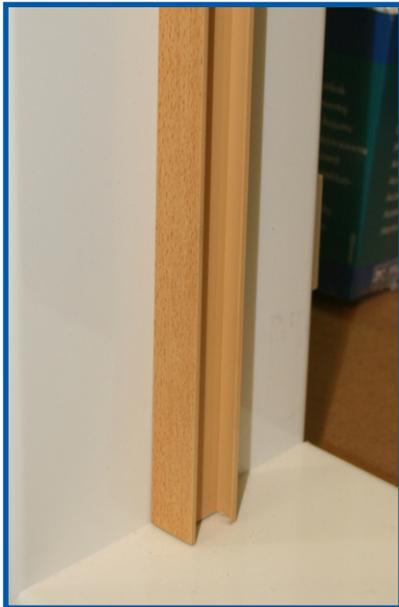

1. Beginnen Sie zuerst unten, auf der Seite wo nur das Anschlagprofil montiert ist.



2. Als Werkzeug eignet sich sehr gut ein abgewinkeltes Edelstahlblech von 1 mm Stärke. Alternativ kann ein breiter Holz- oder Kunststoffkeil verwendet werden.

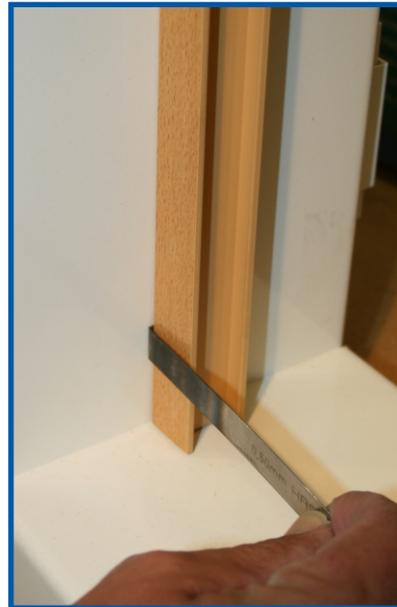

3. Führen Sie das kurze abgewinkelte Stück des Blechstreifens zwischen Wand und Schiene. Der Blechstreifen sollte ober- oder unterhalb von einem Clip angesetzt werden.



4. Klappen Sie den Blechstreifen zur Seite und hebeln Sie so die Schiene vom Clip, evtl. muss eine Zange zu Hilfe genommen werden.



5. Nun sollte es möglich sein die Schiene mit den Fingern von den Clipsen abziehen. Im nächsten Schritt folgt die gegenüberliegende Schiene und am Ende die obere Gleitschiene.



— an *OAliaxis* company —