Afbeelding 1 van 44: Sorteer voor de montage de onderdelen van de vouwdeur volgens de bijgeleverde montage-instructies.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 2 van 44: Krijg vervolgens een overzicht van de accessoires en wijs de schroeven dienovereenkomstig toe.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

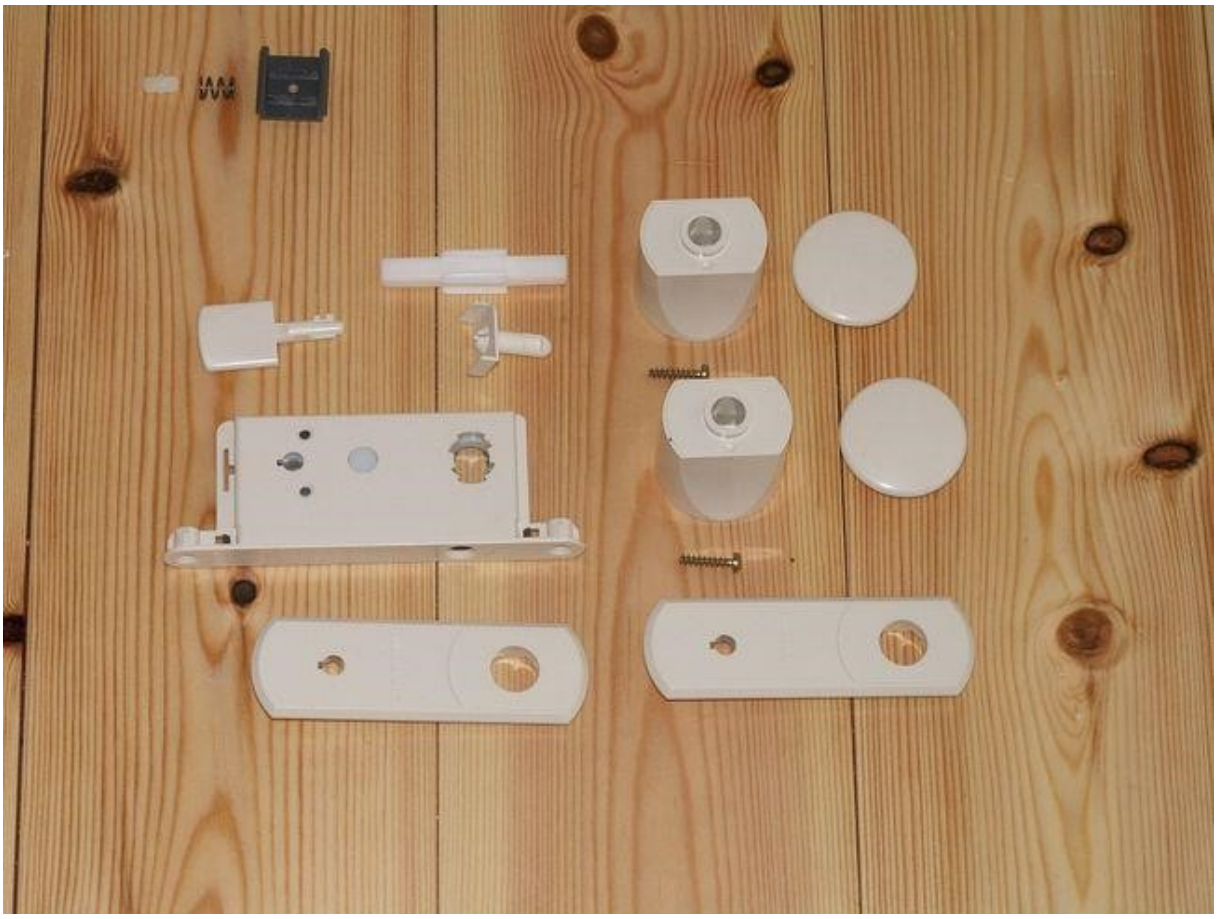

Afbeelding 3 van 44: Het slot bestaat uit de afzonderlijke getoonde onderdelen.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 4 van 44: Nu wordt de breedte van de deuropening gemeten.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 5 van 44: Meet vervolgens de hoogte van de deuropening.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

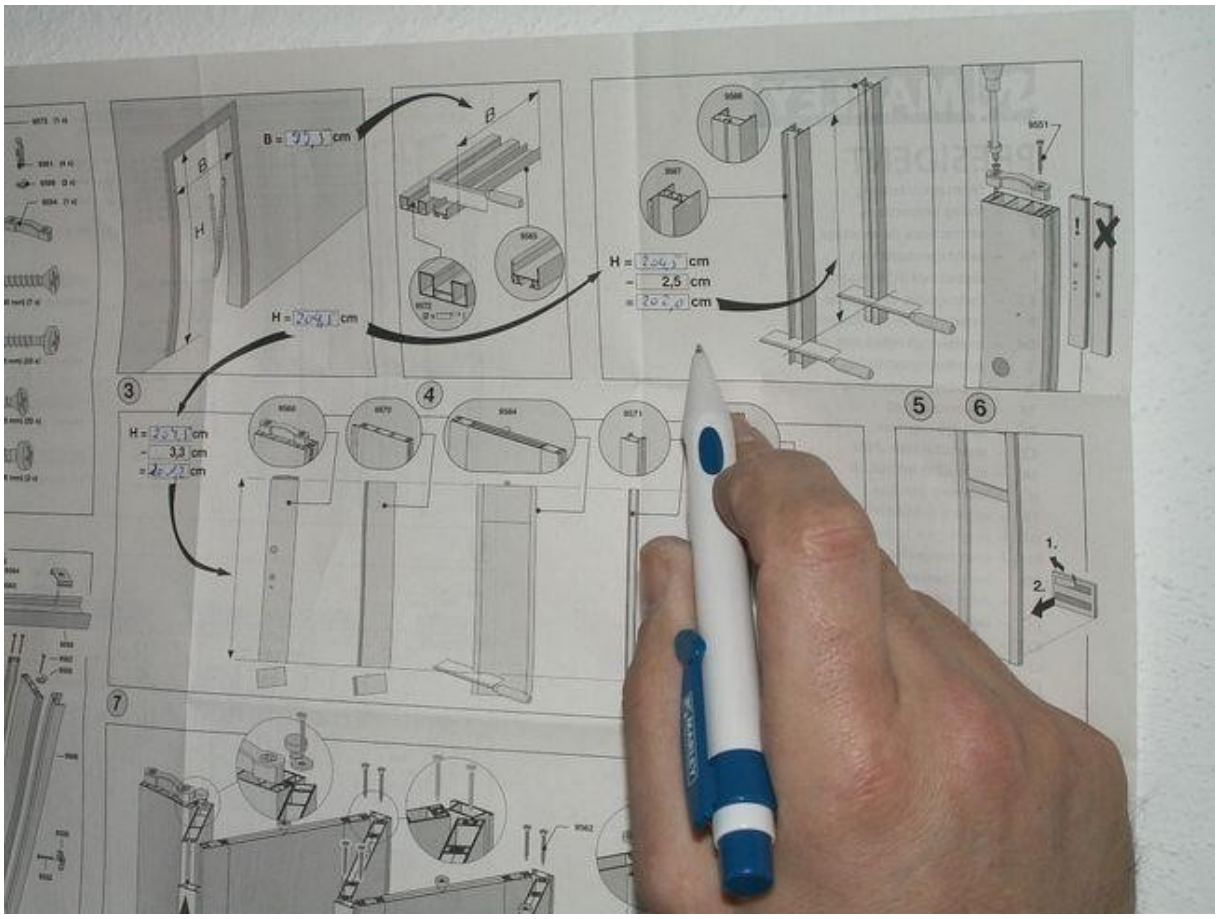


Afbeelding 6 van 44: Breng de breedtemaat in veld 3 en de hoogtemaat in veld 3, 5 en 7 van de montagehandleiding over. De maat voor de zijhekken wordt dan berekend in veld 5 en de maat voor de lamellen in veld 8.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 7 van 44: Teken vervolgens een verticale lijn waar de deur moet worden geïnstalleerd.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 8 van 44: Bepaal de positie van de bevestigingsclips.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 9 van 44: Teken de afstand van de clips op de lijn volgens de montage-instructies in afbeelding 15.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 10 van 44: Boor de gaten voor de clips ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 11 van 44: ... en schroef de clips op de muur of het frame.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 12 van 44: De rails en latten op lengte zagen volgens de afmetingen die in de montage-instructies zijn ingevoerd.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

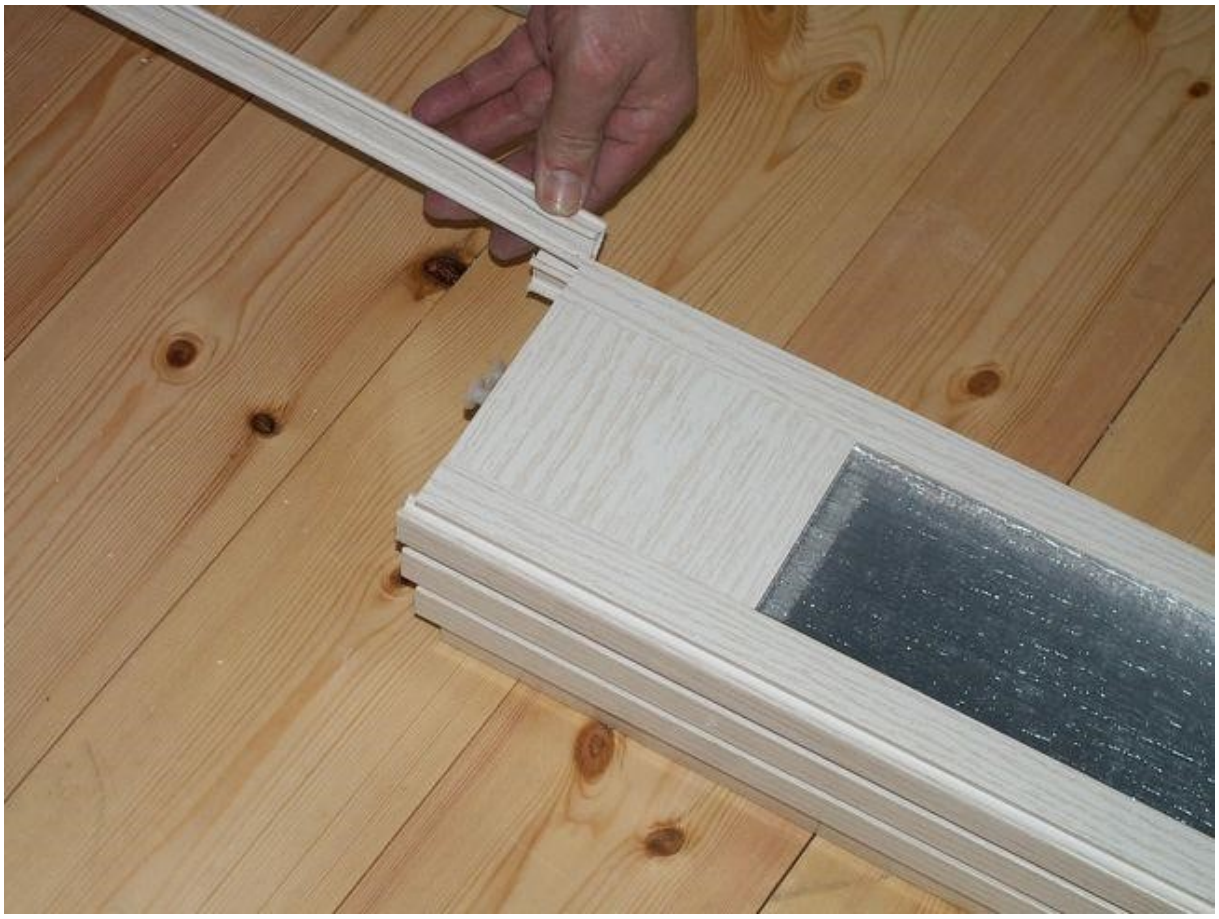

Afbeelding 13 van 44: Nu kunt u de afzonderlijke voegstroken tegen elkaar schuiven ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 14 van 44: ... en latten beginnen.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

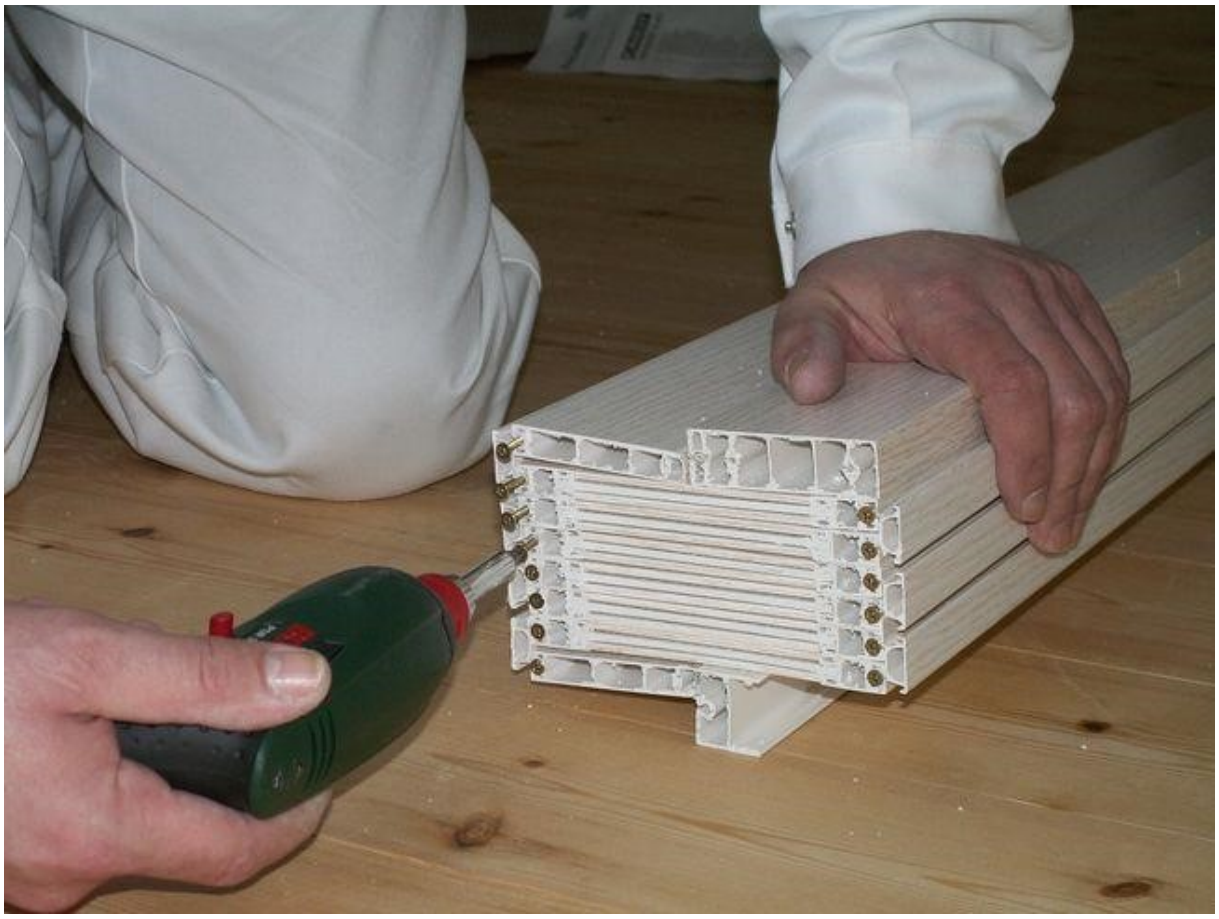

Afbeelding 15 van 44: Alle voegstrips worden aan de boven- en onderkant vastgezet met schroeven ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 16 van 44: ... en het eerste zweefvliegtuig ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 17 van 44: en het eindglider is vastgeschroefd.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 18 van 44: De ondereinden van de lamellen zijn ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

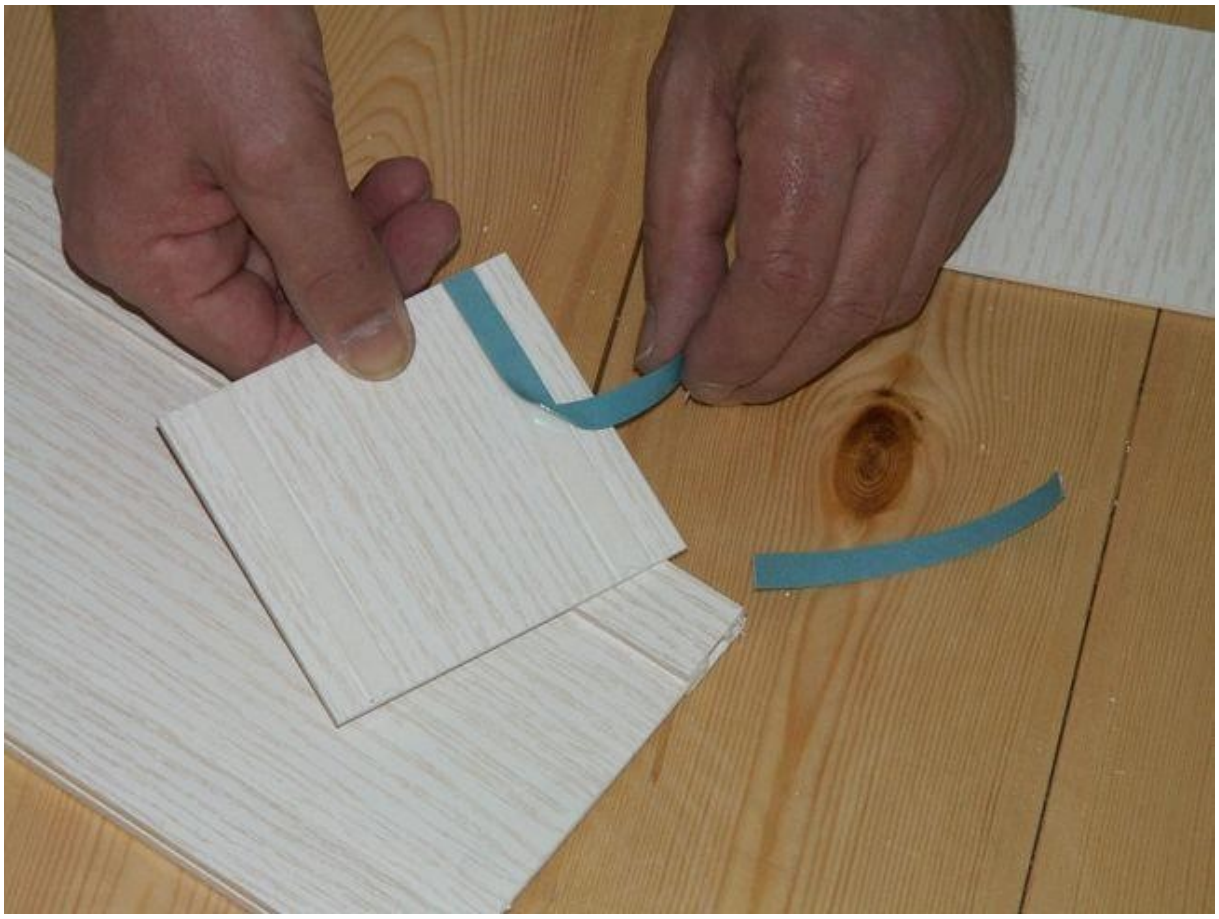

Afbeelding 19 van 44: ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 20 van 44: ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 21 van 44: ... vastgelijmd met dubbelzijdig plakband.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

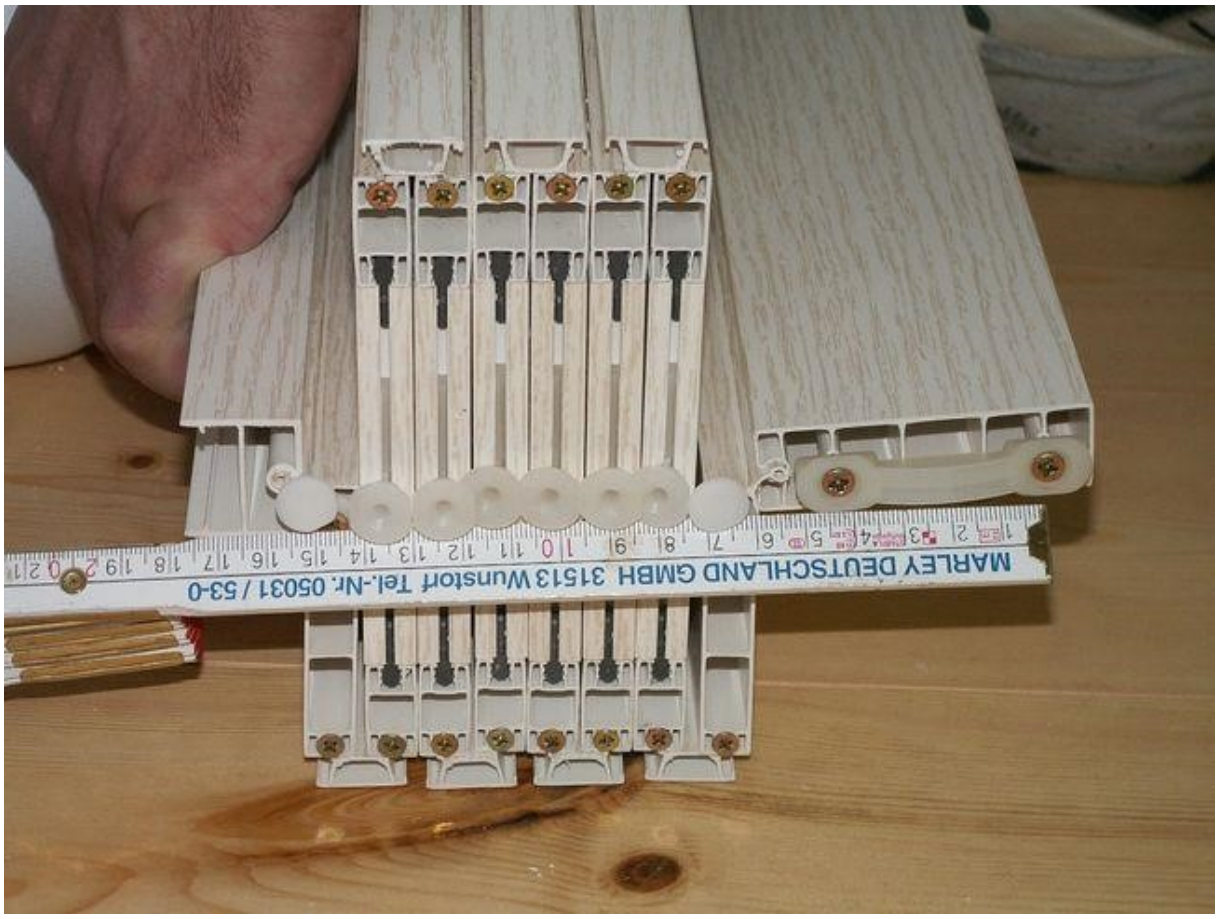


Afbeelding 22 van 44: Controle van de glijders en montage van de lamellen. Bepaal de maat voor het monteren van de stop op de deurverpakking **en voeg daar 2 cm aan toe** (zie Figuur 9 van de montage-instructies).



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 23 van 44: De berekende maat is aangegeven op de schuifrail.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 24 van 44: Duw een clip als boorsjabloon in de rail en boor een gat op het gemarkeerde punt met een boor van 4 mm. De clip wordt verwijderd en het gat wordt geboord tot een diameter van 6 mm.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

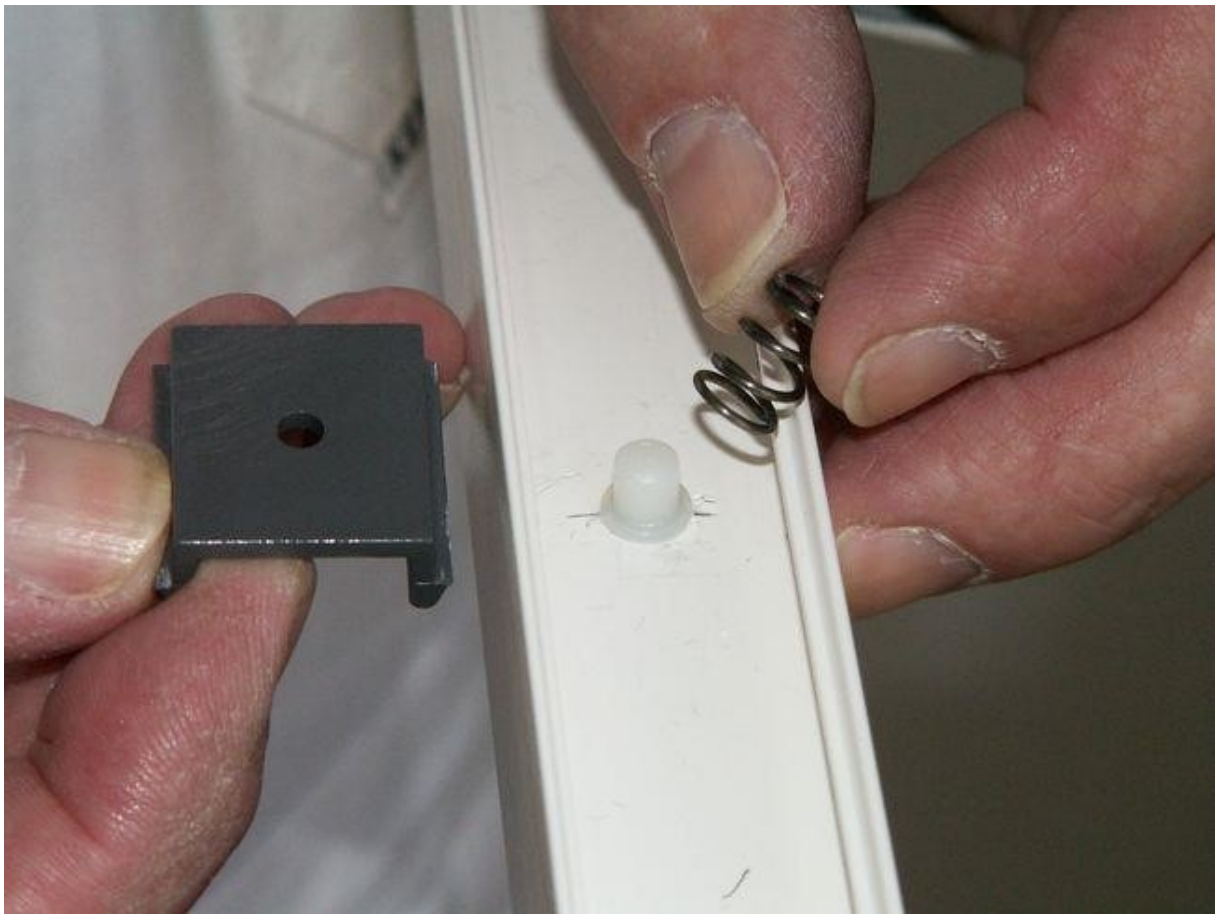

Afbeelding 25 van 44: Dan stop, veer en een clip ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

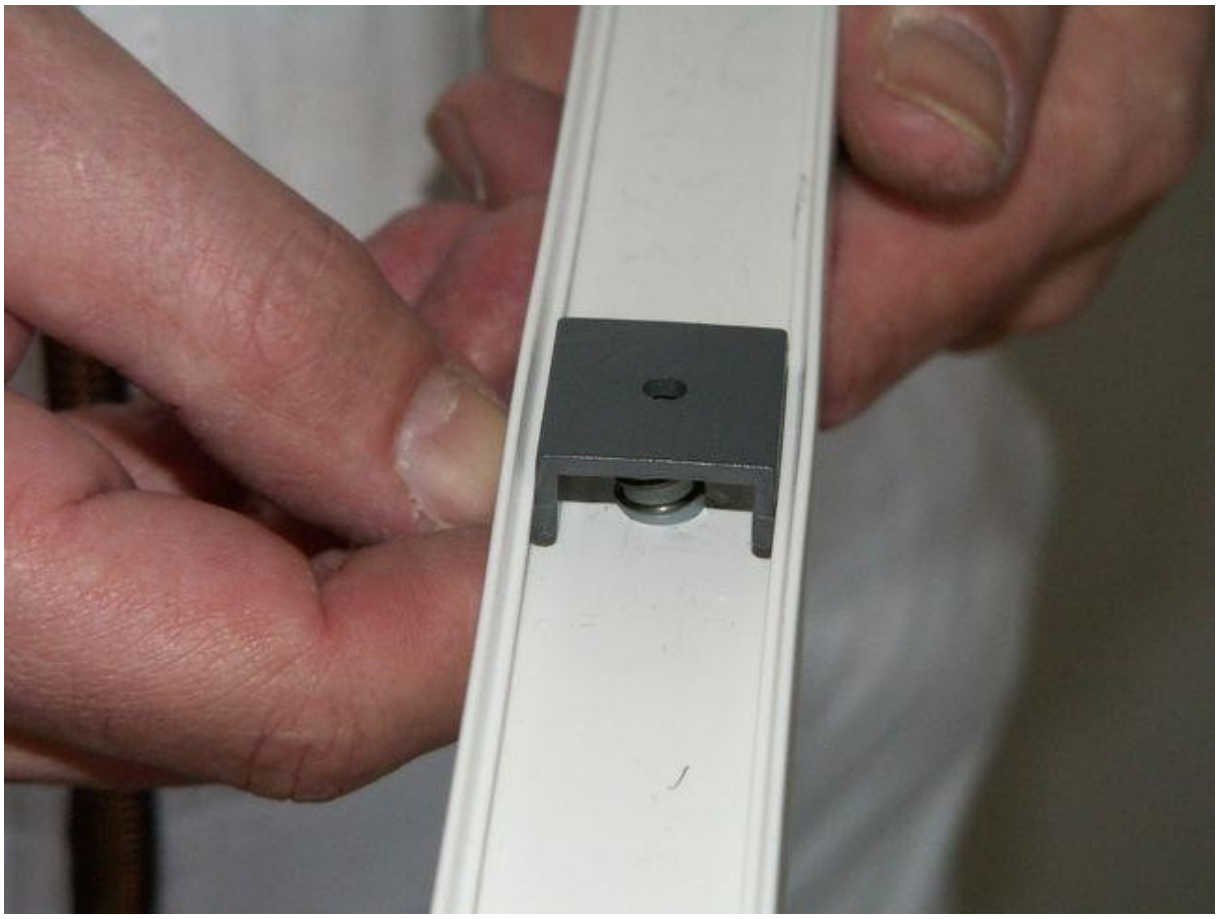

Afbeelding 26 van 44: ... houder voor bevestiging.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

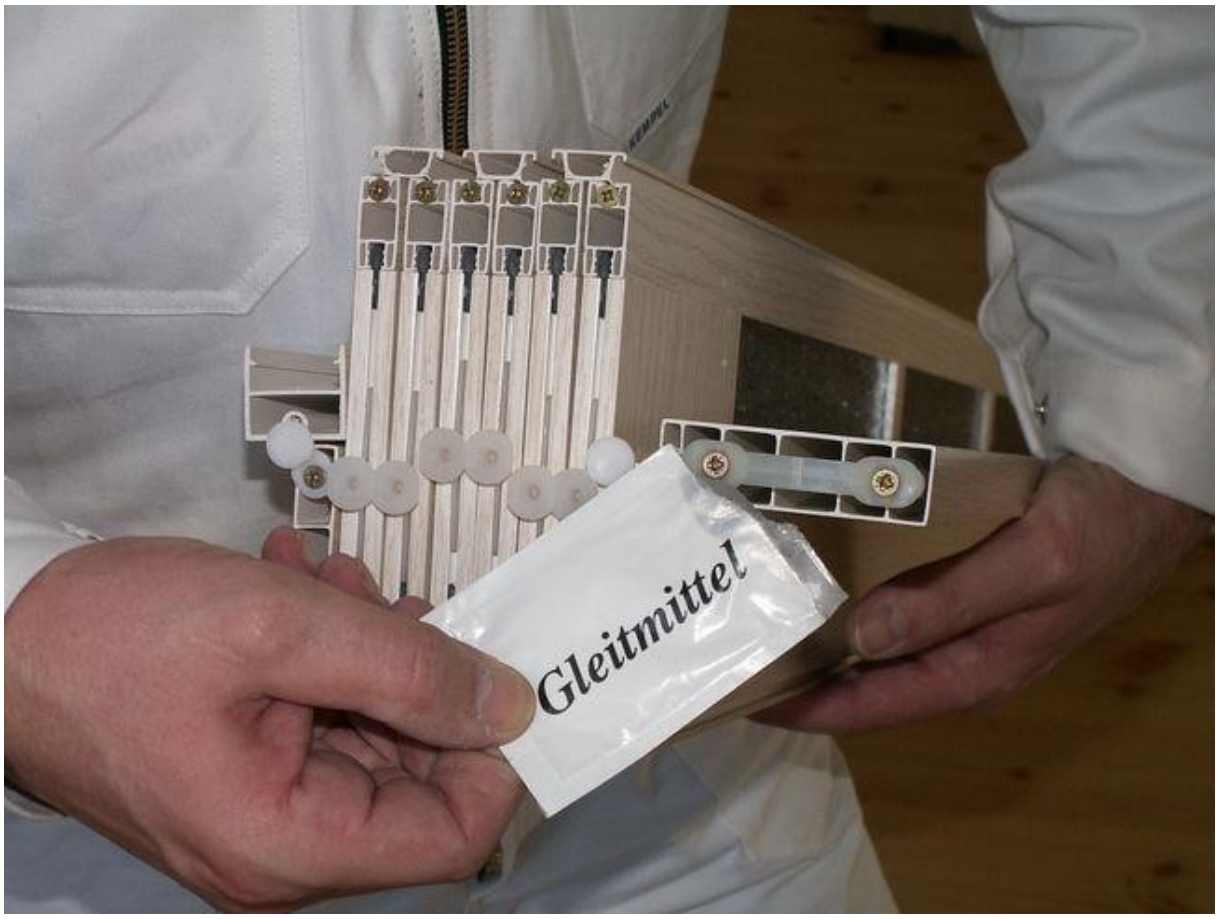


Afbeelding 27 van 44: Smeer nu alle glijders in met voldoende smeermiddel ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

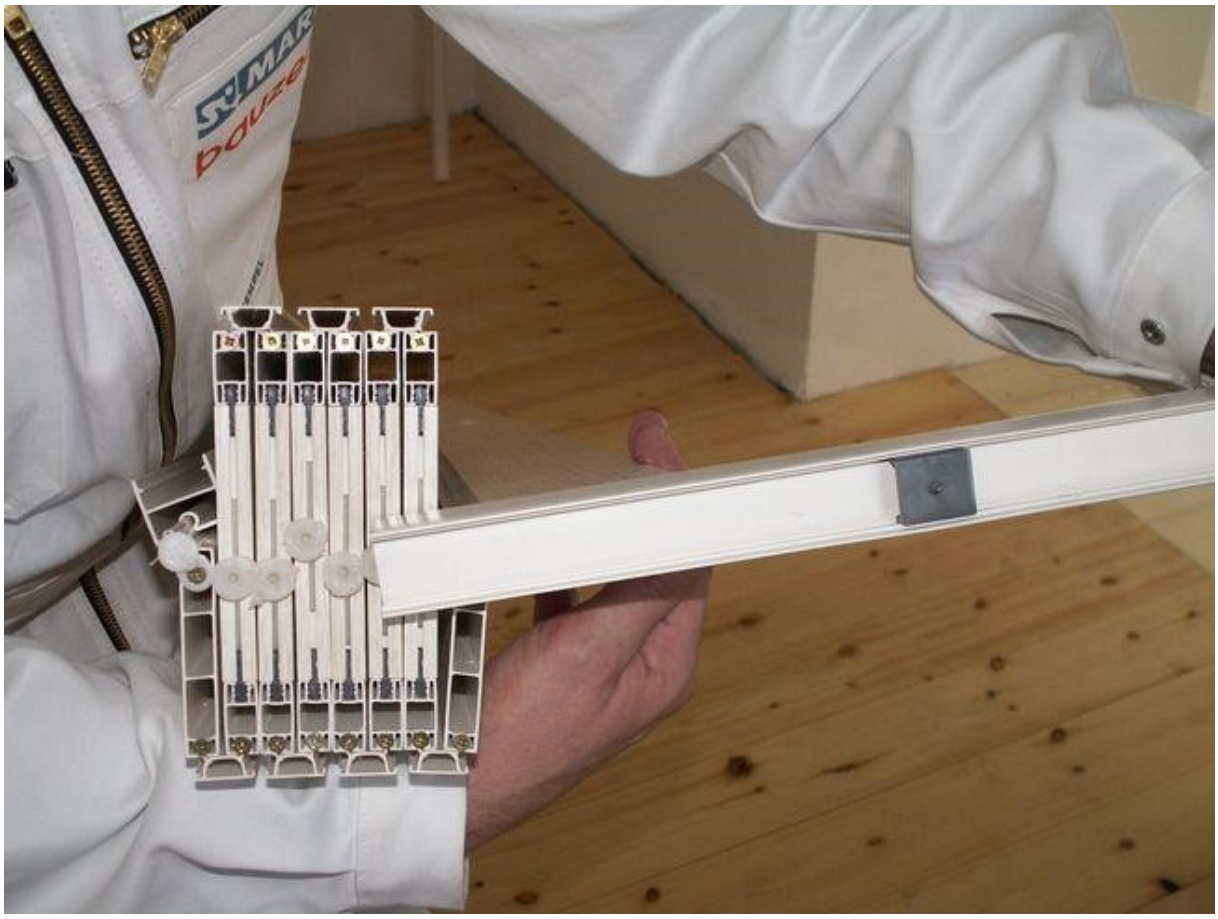

Afbeelding 28 van 44: ... en rijg de schuifrail op de glijders.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

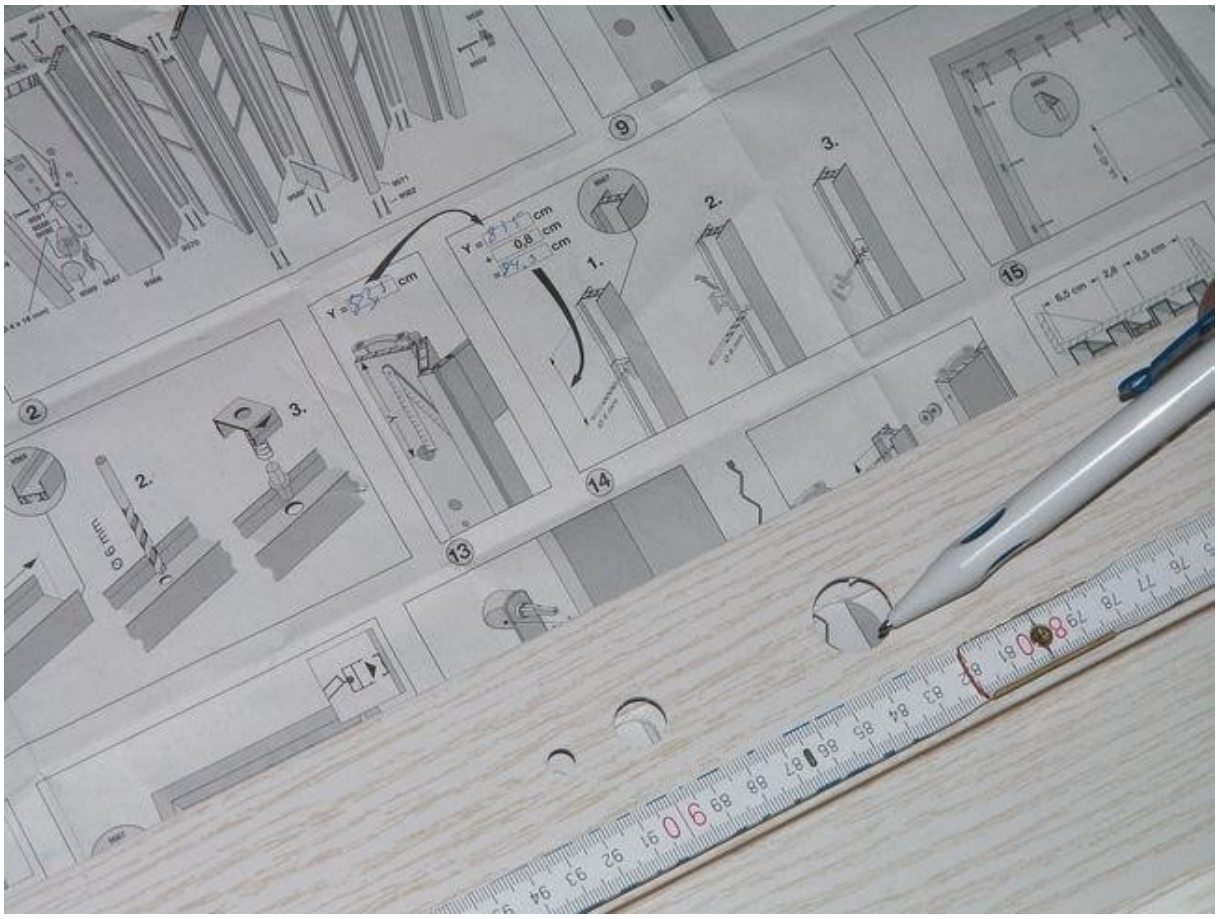


Afbeelding 29 van 44: Bepaal de dimensie



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 30 van 44: De aldus berekende afmeting is aangegeven op de aanslagrail.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 31 van 44: Een andere clip wordt als boorsjabloon in de rail geduwd en het gat wordt geboord met een boor van 4 mm. Verwijder de clip en boor het gat met een diameter van 8 mm.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 32 van 44: Druk nu de borgpen vanaf de achterkant van de rail in het gat.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 33 van 44: Het slot wordt in het gefreesde uit het slotprofiel geschoven.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 34 van 44: Zet het slot vast met 2 schroeven.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 35 van 44: Duw de vierkante doorn in het slot ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 36 van 44: ... en druk aan beide zijden op de slotplaten.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 37 van 44: Schuif de draaiknop op en zet elke kant vast met een schroef.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 38 van 44: Druk vervolgens op de omslag.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

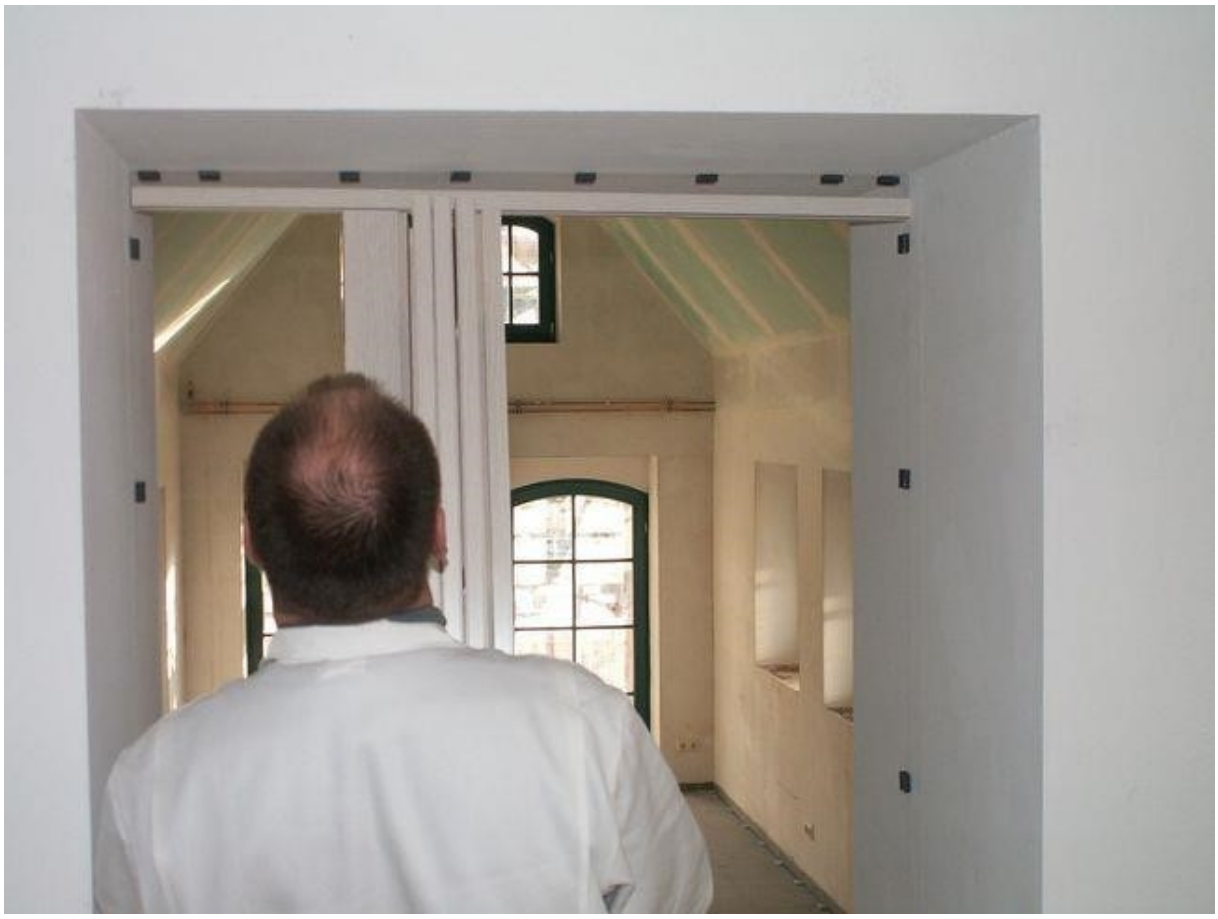

Afbeelding 39 van 44: Druk eerst de bovenste schuifrail met de hangende deur en vervolgens de zijrail, die al op de deur is aangesloten, op de clips. Tenslotte wordt de aanslagrail voor het slotprofiel op de clips gedrukt.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 40 van 44: Teken de markering voor de clips op het paneel ...



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 41 van 44: ... en monteer de clips.



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Afbeelding 42 van 44: Druk nu de bijgesneden hoes op de clips. Afgewerkt!



Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren

Vouwdeurspecialist.nl
De specialist in vouwdeuren en schuifdeuren