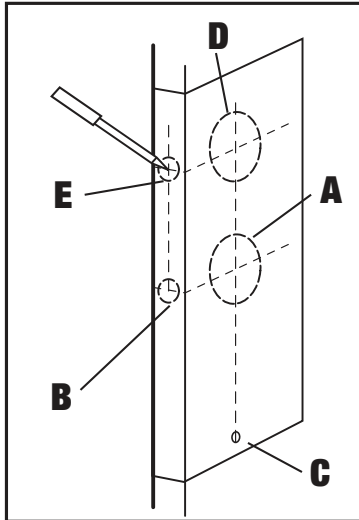
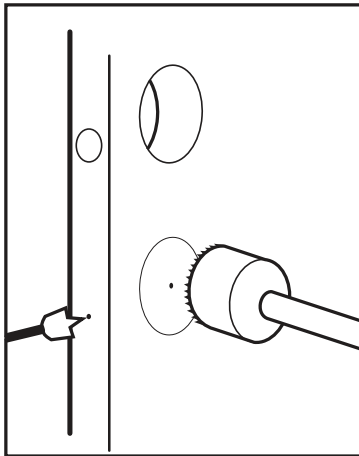
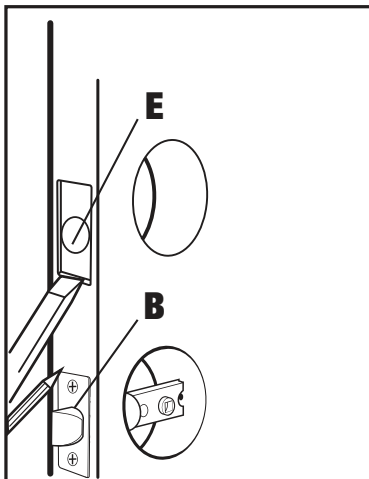


**POUR TOUTE QUESTION ET OBTENIR DE L'AIDE, COMPOSEZ LE 1-800-562-5625.****EMPLACEMENTS DE MARQUAGE DES TROUS****Conversion d'une serrure à bouton standard en serrure à poignée.**





- Enlever les pièces d'assemblage existantes.
- Déterminer quel est le côté du gabarit qui permet qu'on le place sur la surface **EXTÉRIEURE** de la porte. Plier le gabarit (inclus) le long de la ligne indiquée et le placer contre le bord de la porte.
- Aligner le trou **A** du gabarit sur le trou du bouton de porte existant.
- Marquer le trou **C**, mais sans percer avant d'avoir confirmé l'emplacement. **Vérifier que le trou C se trouve directement au-dessous du centre du trou A.**
- Confirmer que tous les trous sont correctement préparés et procéder à l'installation des pièces de montage en suivant les instructions.

**POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION DANS UNE PORTE NON PERCÉE.**

- Déterminer quel est le côté du gabarit qui permet qu'on le place sur la surface **EXTÉRIEURE** de la porte. Plier le gabarit (inclus) le long de la ligne indiquée et le placer contre le bord de la porte à la hauteur souhaitée. (La poignée de serrure est normalement installée à 965 mm (38 po) au-dessus du sol et le pêne dormant à 140 mm (5-1/2 po) au-dessus de la poignée de serrure).
- Déterminer l'épaisseur de la porte et l'encastrement souhaité et marquer les centres des trous **A** à **E** compris.
- Percer les trous **A**, **B**, **D** et **E** selon le diamètre désignés. Marquer le trou **C**, mais ne pas le percer avant d'en avoir confirmé l'emplacement. **Vérifier que le trou C se trouve directement au-dessous du centre du trou A.**

**PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT DE LA SERRURE**

- Insérer verrou à pêne dormant dans le trou **E** et le verrou de la serrure à poignée dans le trou **B**.
- Dessiner le contour de chaque tête de pêne sur le bord de la porte.
- Enlever les verrous et creuser au ciseau la surface délimitée sur une profondeur d'environ 4 mm (5/32 po) ou jusqu'à ce que chacune des têtes soit alignée sur le bord.
- Insérer de nouveau les verrous dans les trous respectifs et marquer puis percer des trous pilotes pour les vis de tête.

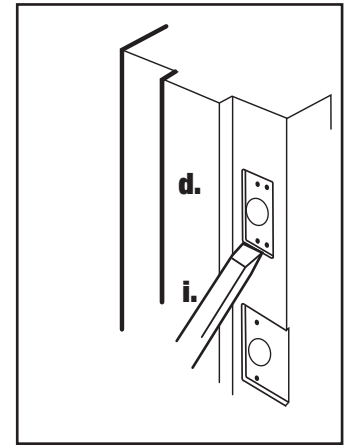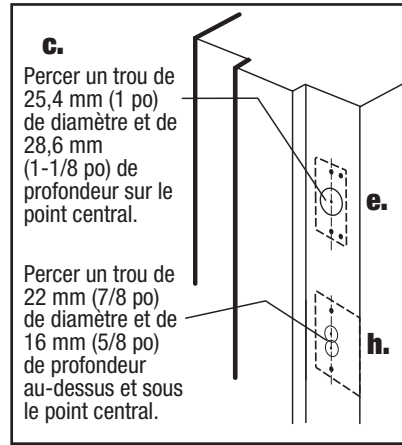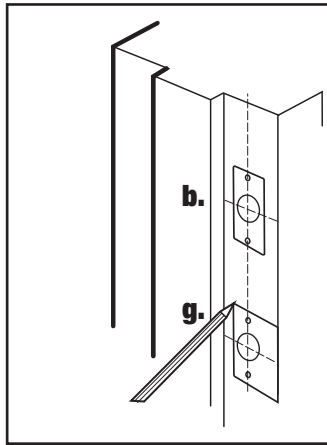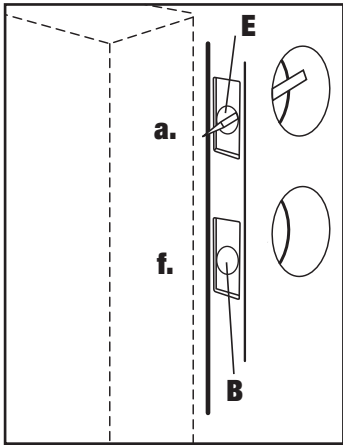
**POUR TOUTE QUESTION ET OBTENIR DE L'AIDE, COMPOSEZ LE 1-800-562-5625.****PRÉPARATION DES GÂCHES****POUR LES GÂCHES DE PÊNE DORMANT (VOIR LA FICHE D'INSTRUCTIONS 999-00342, POUR L'INSTALLATION, ÉTAPE 12.)**

- a) La porte étant fermée, utiliser un clou ou un marqueur à travers le trou E pour marquer le centre de la gâche sur le chambranle de porte.
- b) Utiliser la gâche comme gabarit et dessiner son contour sur le chambranle de porte.
- c) Percer un trou de 25,4 mm (1 po) de diamètre à une profondeur de 28,6 mm (1-1/8 po) à la marque de l'emplacement du centre.
- d) Creuser au ciseau la surface délimitée sur environ 5,5 mm (7/32 po) de profondeur ou jusqu'à ce que la gâche et la sous-gâche soient alignées.
- e) Remettre la gâche et la sous-gâche en position. Marquer et percer 4 trous pilotes pour les vis.

**POUR LES GÂCHES DE SERRURE À POIGNÉE (VOIR LA FICHE D'INSTRUCTIONS 999-00342, POUR L'INSTALLATION, ÉTAPE 12.)**

- f) La porte étant fermée, utiliser un clou ou un marqueur à travers le trou B pour marquer le centre de la gâche sur le chambranle de porte.
- g) Utiliser la gâche courbe comme gabarit et dessiner son contour sur le chambranle de porte.
- h) Percer deux trous de 22 mm (7/8 po) et sur une profondeur de 16 mm (5/8 po) au-dessus et sous le centre de la marque d'emplacement du centre, ceux-ci devant à peine se chevaucher. Creuser au ciseau le reste du matériau du bord.
- i) Creuser au ciseau la surface délimitée sur environ 1,6 mm (1/16 po) de profondeur ou jusqu'à ce que la gâche soit alignée.
- j) Remettre la gâche en place. Marquer et percer les trous pilotes pour les vis.

**CONFIRMER QUE TOUS LES TROUS ONT ÉTÉ CORRECTEMENT PRÉPARÉS ET COMMENCER L'INSTALLATION DES PIÈCES D'ASSEMBLAGE SELON LES INSTRUCTIONS.**

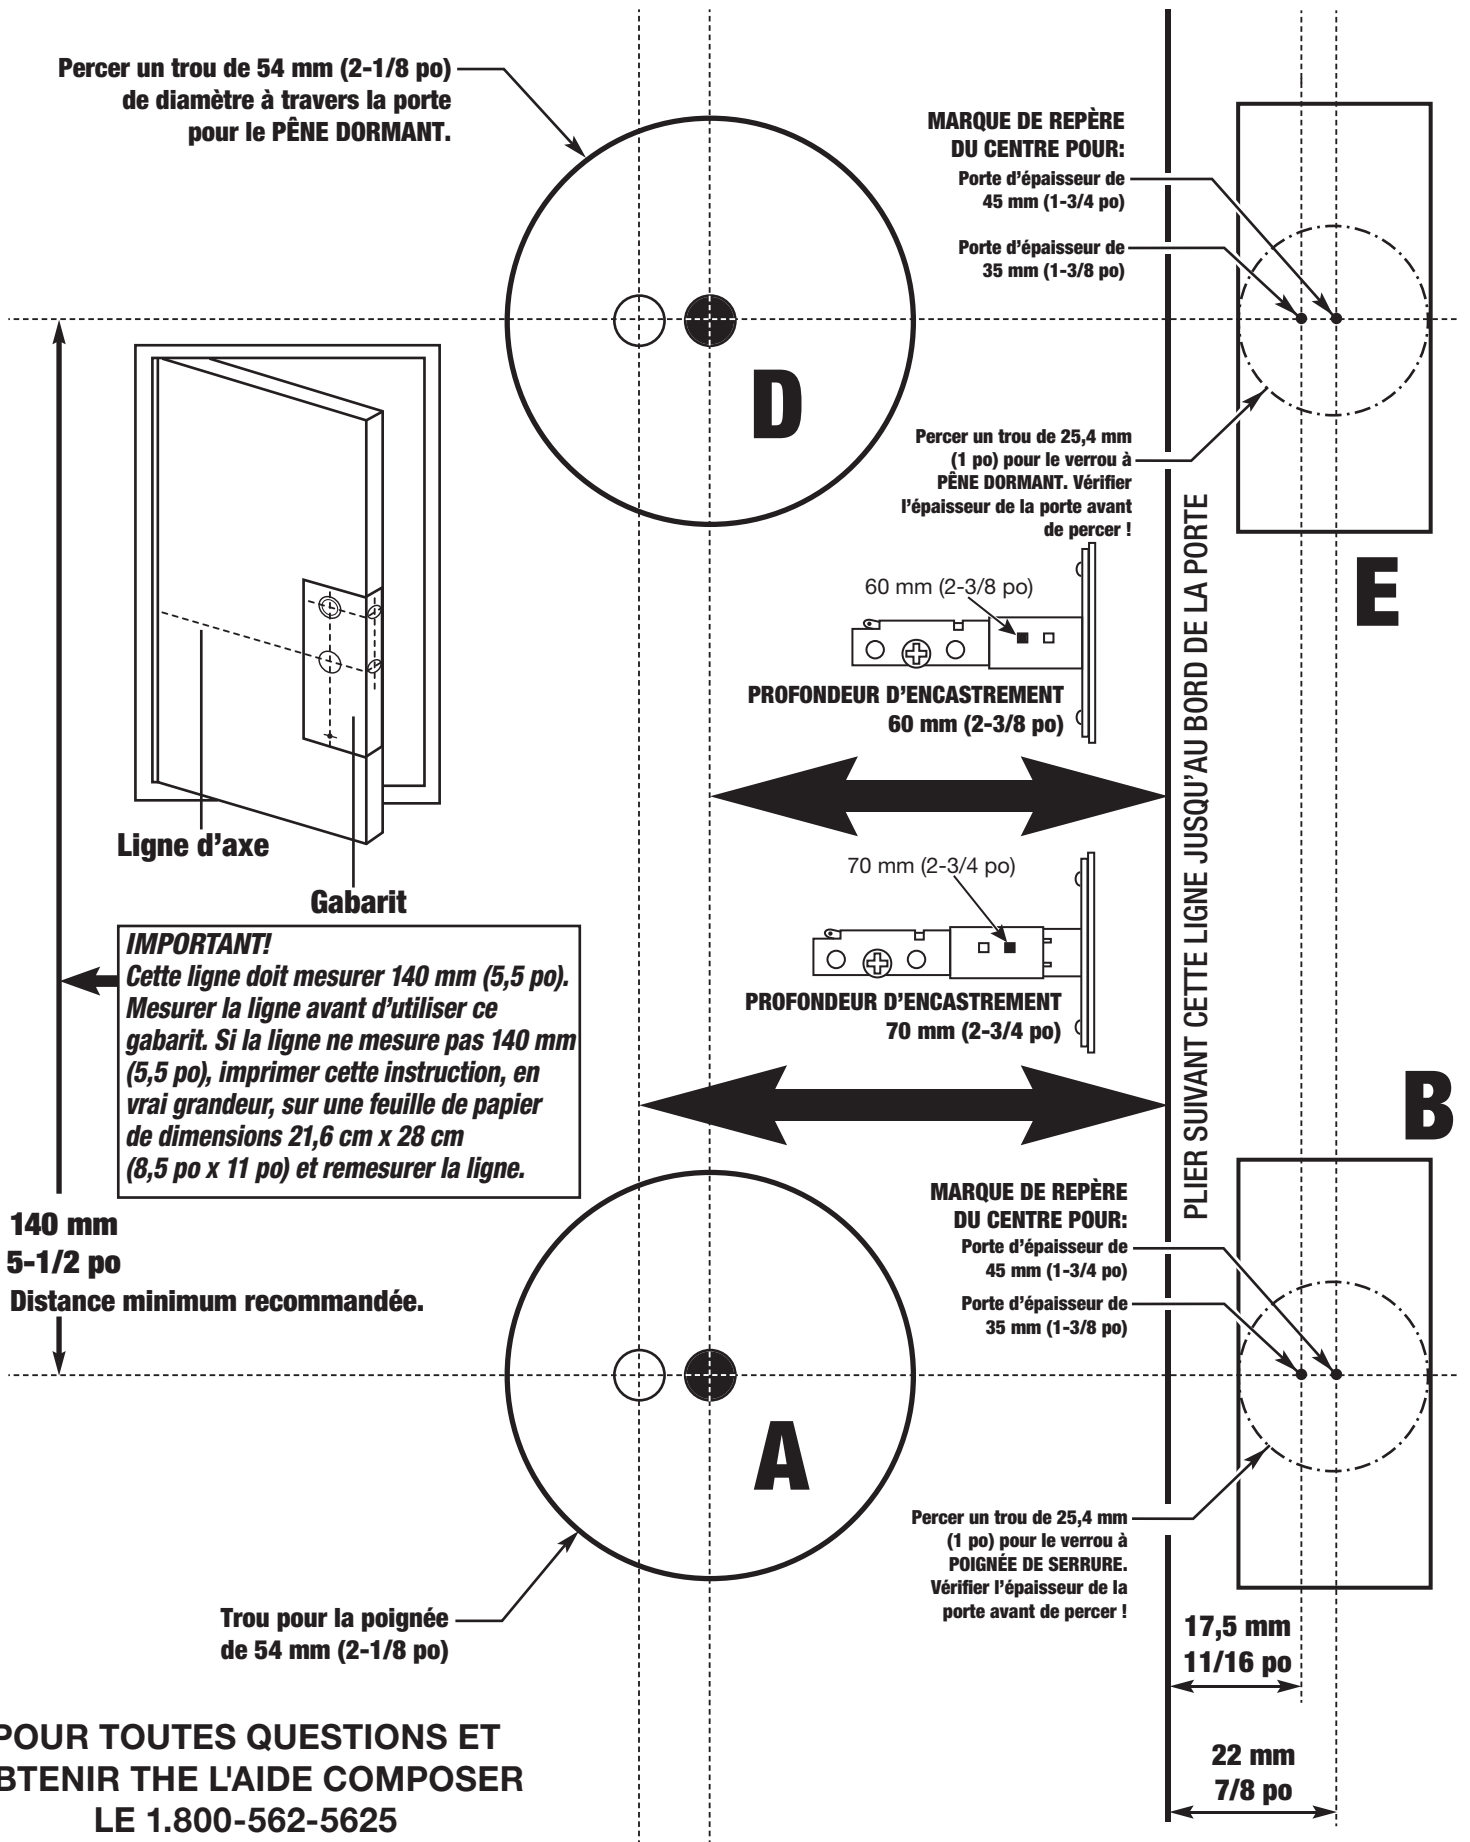

**POUR TOUTES QUESTIONS ET OBTENIR THE L'AIDE COMPOSER LE 1.800-562-5625**

**GABARIT POUR L'INSTALLATION DE LA SERRURE À POIGNÉE BÉQUILLE – SURFACE EXTÉRIEURE DE LA PORTE GAUCHE**

Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po) de diamètre à travers la porte pour la POIGNÉE DE SERRURE.

**MARQUE DE REPÈRE DU CENTRE POUR:**  
 Porte d'épaisseur de 45 mm (1-3/4 po)  
 Porte d'épaisseur de 35 mm (1-3/8 po)

Percer un trou de 25,4 mm (1 po) pour le verrou à POIGNÉE DE SERRURE. Vérifier l'épaisseur de la porte avant de percer !

**965 mm (38 po) au-dessus du sol (distance conseillée)**

**Diamètre des trous:**

**A = 54 mm (2-1/8 po)**

**B = 25,4 mm (1 po)**

**C = 8 mm (5/16 po)**

**D = 54 mm (2-1/8 po)**

**E = 25,4 mm (1 po)**

**PROFONDEUR D'ENCASTREMENT 60 mm (2-3/8 po)**

**PROFONDEUR D'ENCASTREMENT 70 mm (2-3/4 po)**

**17,5 mm 11/16 po**

**22mm 7/8 po**

PLIER SUIVANT CETTE LIGNE JUSQU'AU BORD DE LA PORTE

**213 mm 8-3/8 po**

Percer un trou de 8 mm (5/16 po) de diamètre à travers la porte.


**IMPORTANT!**

*Cette ligne doit mesurer 213 mm (8-3/8 po). Mesurer la ligne avant d'utiliser ce gabarit. Si la ligne ne mesure pas 213 mm (8-3/8 po), imprimer cette instruction, en vrai grandeur, sur une feuille de papier de dimensions 21,6 cm x 28 cm (8,5 po x 11 po) et remesurer la ligne.*

**C**

**B**

**A**

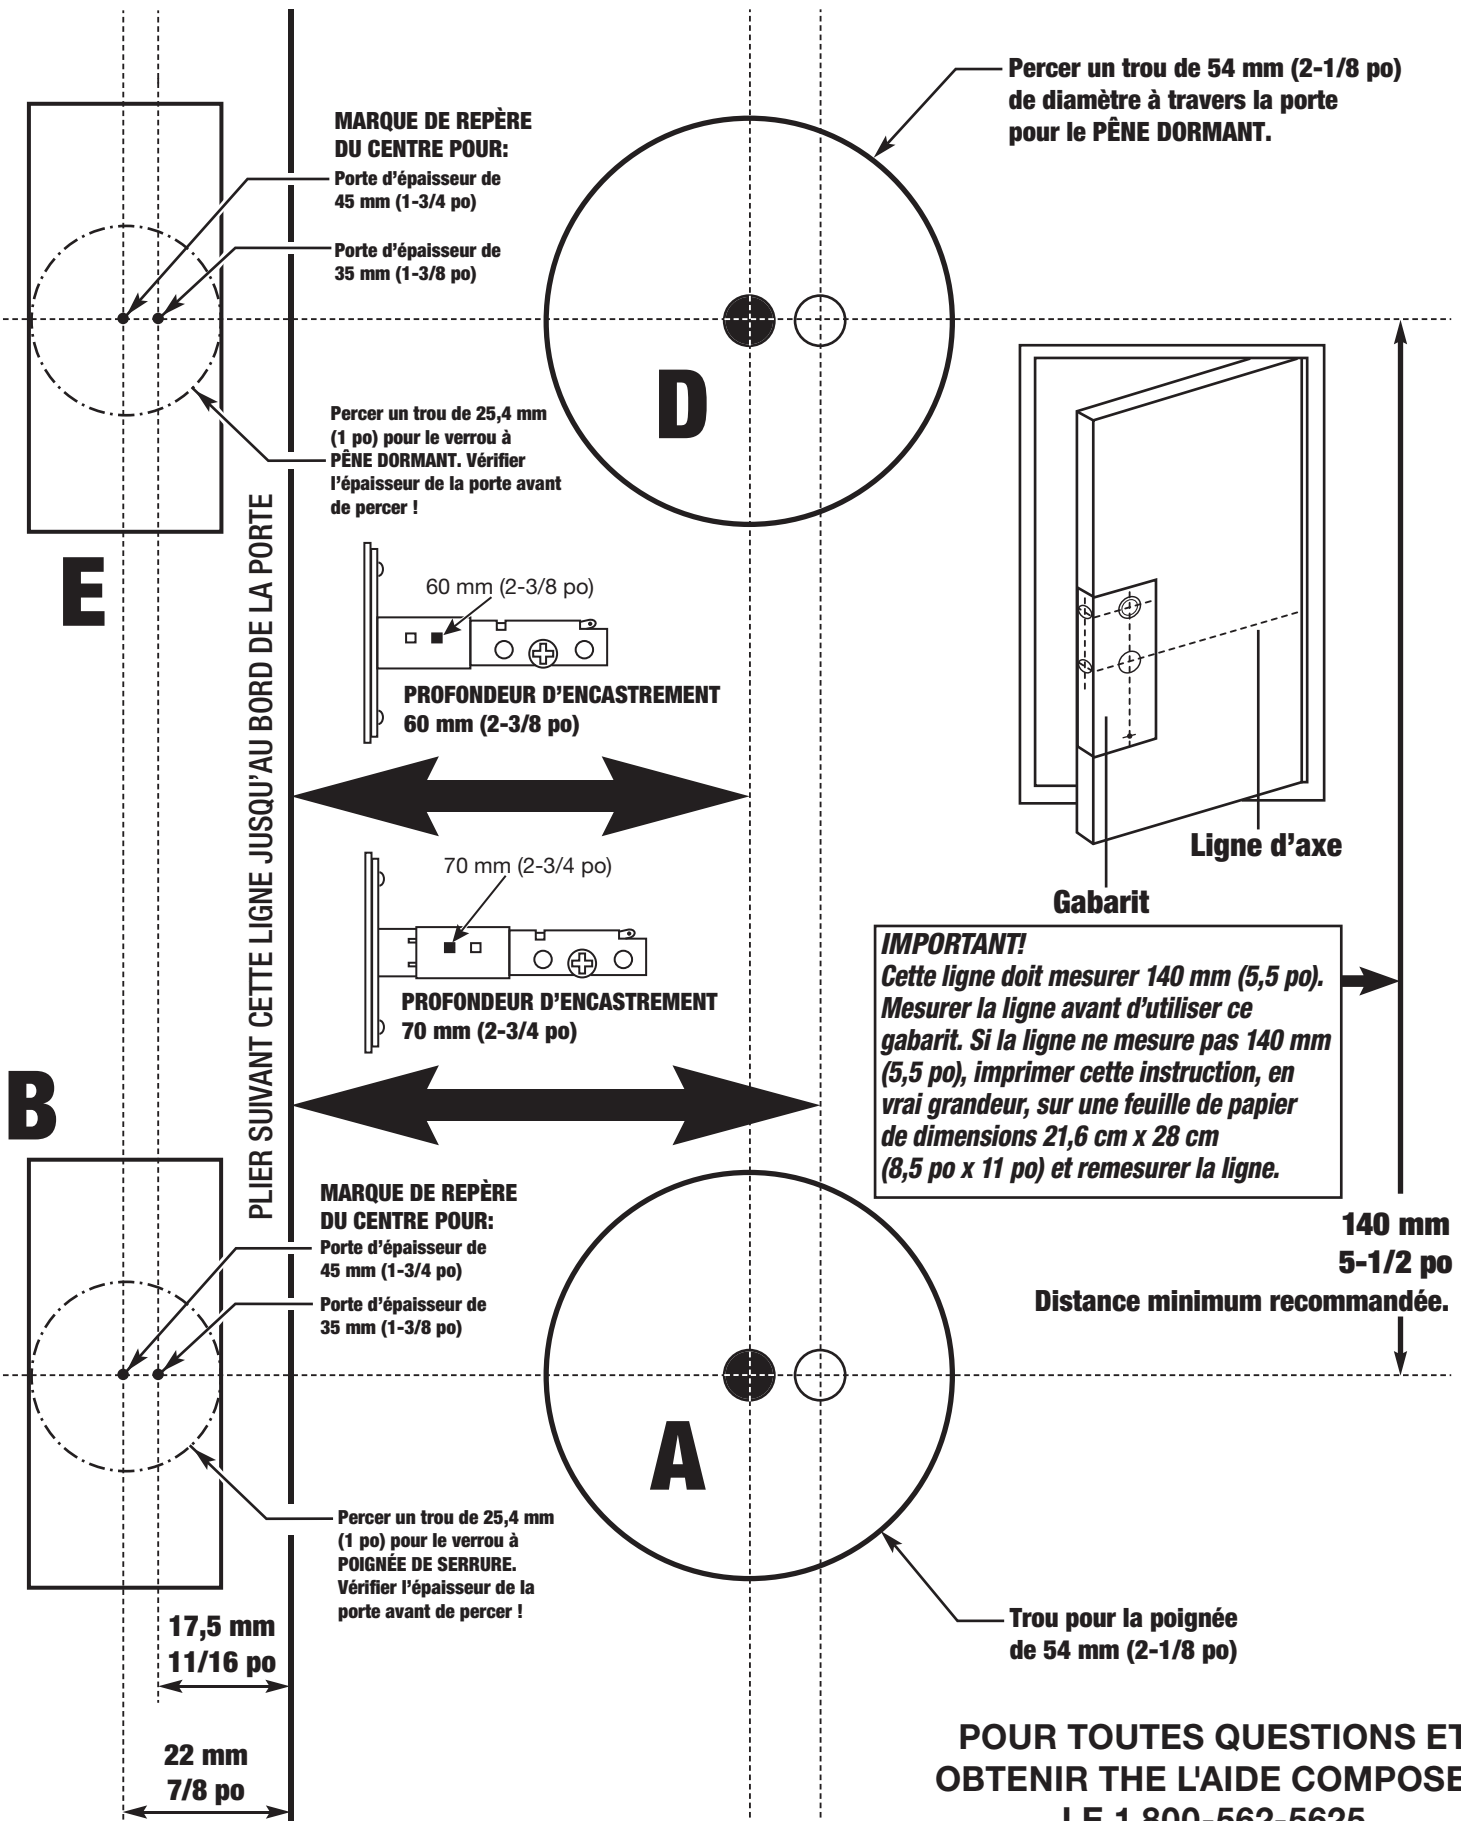

**GABARIT POUR L'INSTALLATION D'UNE SERRURE À POIGNÉE BÉQUILLE – SURFACE EXTÉRIEURE DE LA PORTE DROITE**

Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po) de diamètre à travers la porte pour la POIGNÉE DE SERRURE.


**B**

**MARQUE DE REPÈRE DU CENTRE POUR:**

Porte d'épaisseur de 45 mm (1-3/4 po)

Porte d'épaisseur de 35 mm (1-3/8 po)

Percer un trou de 25,4 mm (1 po) pour le verrou à POIGNÉE DE SERRURE. Vérifier l'épaisseur de la porte avant de percer !

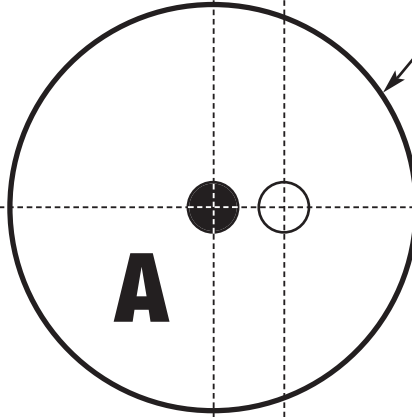

**A**

**965 mm (38 po) au-dessus du sol (distance conseillée)**

**Diamètre des trous:**


**A = 54 mm (2-1/8 po)**

**B = 25,4 mm (1 po)**

**C = 8 mm (5/16 po)**


**D = 54 mm (2-1/8 po)**

**E = 25,4 mm (1 po)**

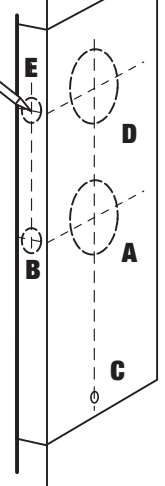


17.5 mm  
11/16 po

22mm  
7/8 po

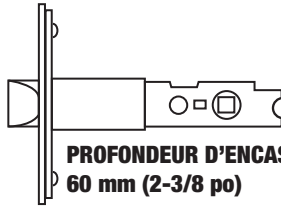

**PROFONDEUR D'ENCASTREMENT 60 mm (2-3/8 po)**

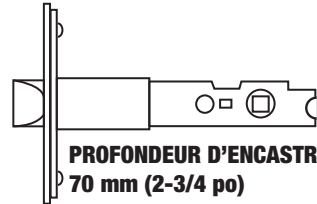

**PROFONDEUR D'ENCASTREMENT 70 mm (2-3/4 po)**

**PLIER SUIVANT CETTE LIGNE JUSQU'AU BORD DE LA PORTE**

**213 mm  
8-3/8 po**

Percer un trou de 8 mm (5/16 po) de diamètre à travers la porte.

**C**

**IMPORTANT!**

Cette ligne doit mesurer 213 mm (8-3/8 po). Mesurer la ligne avant d'utiliser ce gabarit. Si la ligne ne mesure pas 213 mm (8-3/8 po), imprimer cette instruction, en vrai grandeur, sur une feuille de papier de dimensions 21,6 cm x 28 cm (8,5 po x 11 po) et remesurer la ligne.

