


REMARQUE : SI VOTRE MODÈLE EST FOURNI AVEC UN PÊNE DORMANT, CONSULTER LES INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES À CET ARTICLE POUR LA PRÉPARATION DE LA PORTE ET L'INSTALLATION DU PRODUIT.

POUR TOUTES QUESTIONS ET OBTENIR THE L'AIDE COMPOSER LE 1.800-562-5625


EMPLACEMENTS DE MARQUAGE DES TROUS

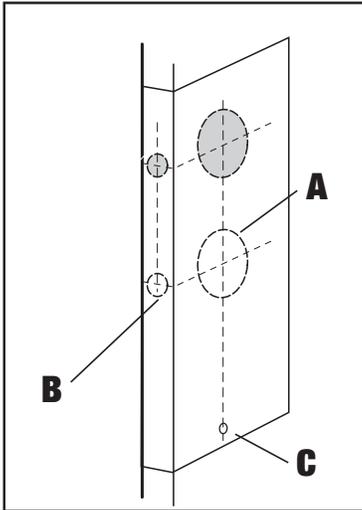

Conversion d'une serrure à bouton standard en serrure à poignée.


- Enlever les pièces d'assemblage existantes.
- Déterminer quel est le côté du gabarit qui permet qu'on le place sur la surface **EXTÉRIEURE** de la porte. Plier le gabarit (inclus) le long de la ligne indiquée et le placer contre le bord de la porte.
- Aligner le trou **A** du gabarit sur le trou du bouton de porte existant.
- Marquer le trou **C** à l'aide du gabarit fourni, mais ne pas forer avant d'avoir vérifié l'emplacement. **S'assurer que le trou C est directement au-dessous du centre du trou A.**
- Confirmer que tous les trous sont correctement préparés et procéder à l'installation des pièces de montage en suivant les instructions.

POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION DANS UNE PORTE NON PERCÉE.

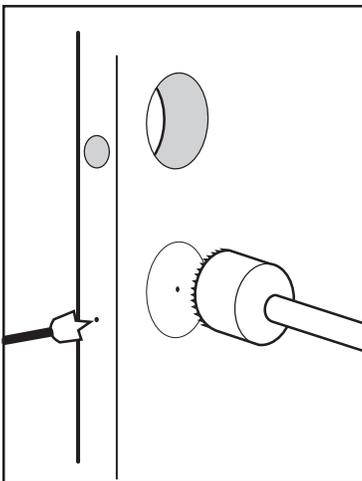


- Déterminer quel est le côté du gabarit qui permet qu'on le place sur la surface **EXTÉRIEURE** de la porte. Plier le gabarit (inclus) le long de la ligne indiquée et le placer contre le bord de la porte à la hauteur souhaitée. (La poignée de serrure est normalement installée à 965 mm (38 po) au-dessus du sol et le pêne dormant à 140 mm (5-1/2 po) au-dessus de la poignée de serrure).
- Déterminer l'épaisseur de la porte et d'encastrement et marquer le centre des trous **A**, **B** et **C**.
- Percer aux diamètres indiqués pour les trous **A** et **B**. marquer le trou **C**, mais ne pas percer avant d'en avoir confirmé l'emplacement. **S'assurer que le trou C est directement au-dessous du centre du trou A.**

PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT DE LA SERRURE

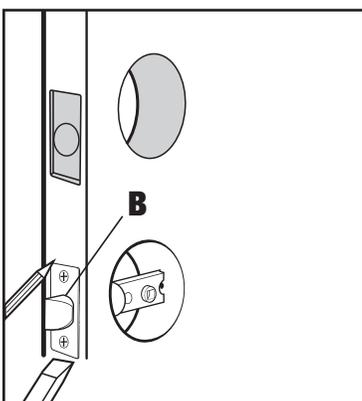

- Insérer la poignée du verrou (**A**) dans le trou **B**.
- Dessiner le contour de chaque tête de pêne sur le bord de la porte.
- Enlever le verrou et creuser au ciseau la surface délimitée sur une profondeur d'environ 4 mm (5/32 po) ou jusqu'à ce que la tête soit alignée sur le bord.
- Insérer de nouveau les verrous dans les trous respectifs et marquer puis percer des trous pilotes pour les vis de tête.

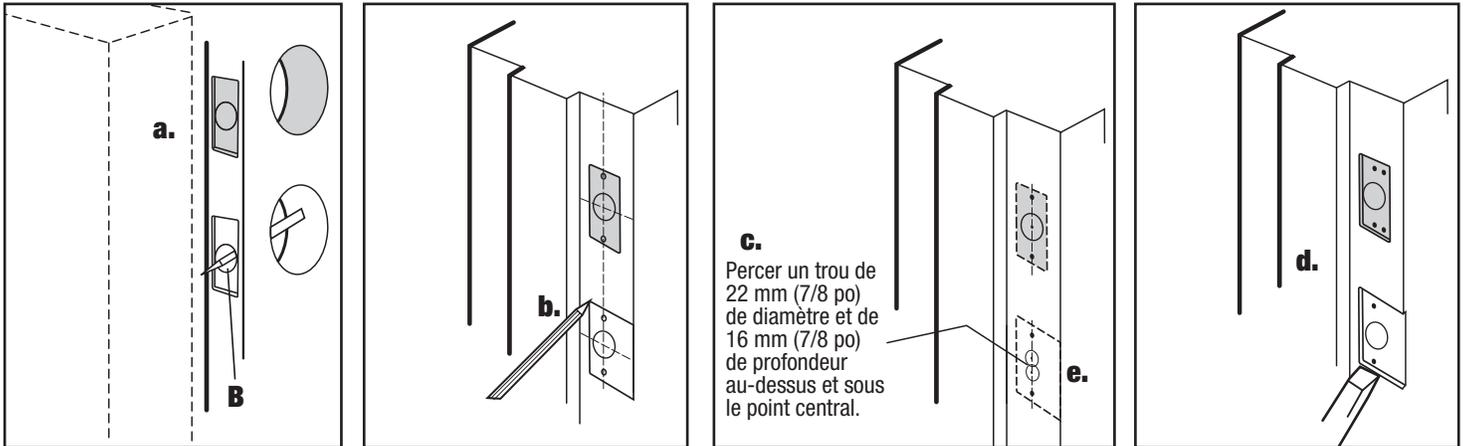POUR TOUTES QUESTIONS ET OBTENIR THE L'AIDE COMPOSER LE 1.800-562-5625**PRÉPARATION DE GÂCHE**


POUR UNE PLAQUE DE PÊNE DORMANT VOIR LES INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION DES PORTES POUR PÊNES DORMANTS ET LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

POUR LA GÂCHE (VOIR 999-00372 ÉTAPE 10 POUR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION).

- a) La porte étant fermée, utiliser un clou ou un marqueur à travers le trou B pour marquer le centre de la gâche sur le chambranle de porte.
- b) Utiliser la gâche courbe comme gabarit et dessiner son contour sur le chambranle de porte.
- c) Percer deux trous de 22 mm (7/8 po) et sur une profondeur de 16 mm (5/8 po) au-dessus et sous le centre de la marque d'emplacement du centre, ceux-ci devant à peine se chevaucher. Creuser au ciseau le reste du matériau du bord.
- d) Creuser au ciseau la surface délimitée sur environ 1,6 mm (1/16 po) de profondeur ou jusqu'à ce que la gâche soit alignée.
- e) Remettre la gâche en place. Marquer et percer les trous pilotes pour les vis.

CONFIRMER QUE TOUS LES TROUS ONT ÉTÉ CORRECTEMENT PRÉPARÉS ET COMMENCER L'INSTALLATION DES PIÈCES D'ASSEMBLAGE SELON LES INSTRUCTIONS

**SI VOTRE MODÈLE DE SERRURE À POIGNÉE
A ÉTÉ FOURNI AVEC PÊNE DORMANT,
VOIR LE GABARIT DE PERÇAGE
SPÉCIFIQUE AU PÊNE DORMANT.**

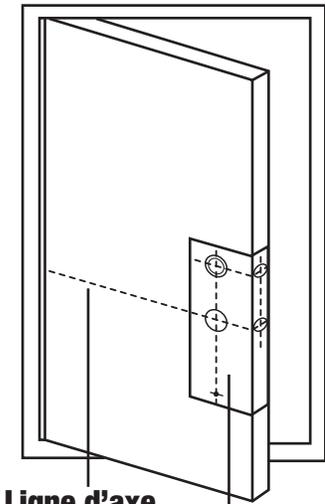



Ligne d'axe

Gabarit

**140 mm
5-1/2 po**


Distance minimum recommandée.

IMPORTANT!
*Cette ligne doit mesurer 140 mm
(5,5 po). Mesurer la ligne avant
d'utiliser ce gabarit. Si la ligne ne
mesure pas 140 mm (5,5 po),
imprimer cette instruction, en
vrai grandeur, sur une feuille
de papier de dimensions
21,6 cm x 28 cm (8,5 po x 11 po)
et remesurer la ligne.*

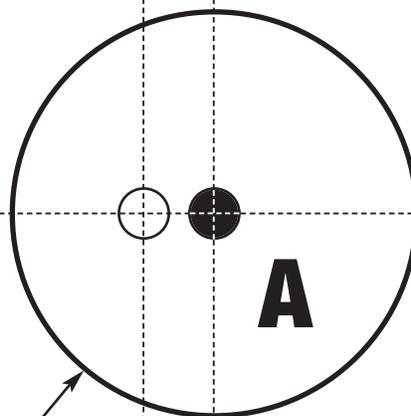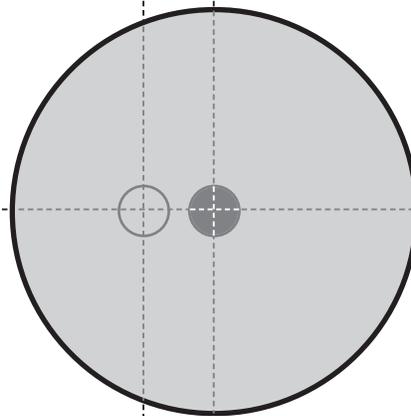

**Trou pour la poignée
de 54 mm (2-1/8 po)**

**POUR TOUTES QUESTIONS ET
OBTENIR THE L'AIDE COMPOSER
LE 1.800-562-5625**

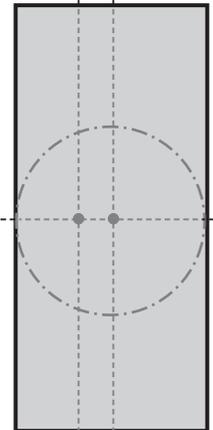

PLIER SUIVANT CETTE LIGNE JUSQU'AU BORD DE LA PORTE

B

**MARQUE DE REPÈRE
DU CENTRE POUR:**

Porte d'épaisseur de

45 mm (1-3/4 po)

Porte d'épaisseur de

35 mm (1-3/8 po)

**Percer un trou de 25,4 mm
(1 po) pour le verrou à
POIGNÉE DE SERRURE.
Vérifier l'épaisseur de la
porte avant de percer !**

**17,5 mm
11/16 po**

**22 mm
7/8 po**



GABARIT POUR L'INSTALLATION DE LA SERRURE À POIGNÉE BÉQUILLE – SURFACE EXTÉRIEURE DE LA PORTE GAUCHE

Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po) de diamètre à travers la porte pour la POIGNÉE DE SERRURE.

965 mm (38 po) au-dessus du sol (distance conseillée)


Diamètre des trous:

- A = 54 mm (2-1/8 po)**
- B = 25.4 mm (1 po)**
- C = 8 mm (5/16 po)**

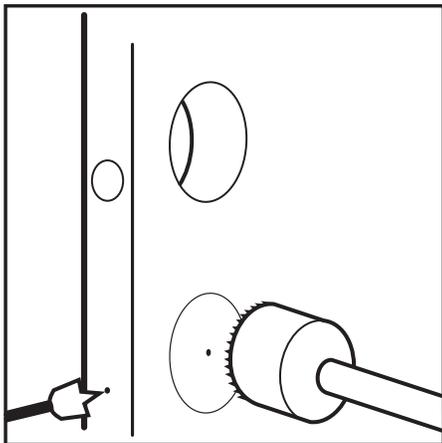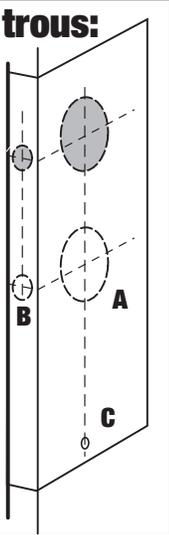

213 mm (8-3/8 po)

IMPORTANT!
 Cette ligne doit mesurer 213 mm (8-3/8 po). Mesurer la ligne avant d'utiliser ce gabarit. Si la ligne ne mesure pas 213 mm (8-3/8 po), imprimer cette instruction, en vraie grandeur, sur une feuille de papier de dimensions 21,6 cm x 28 cm (8,5 po x 11 po) et remesurer la ligne.

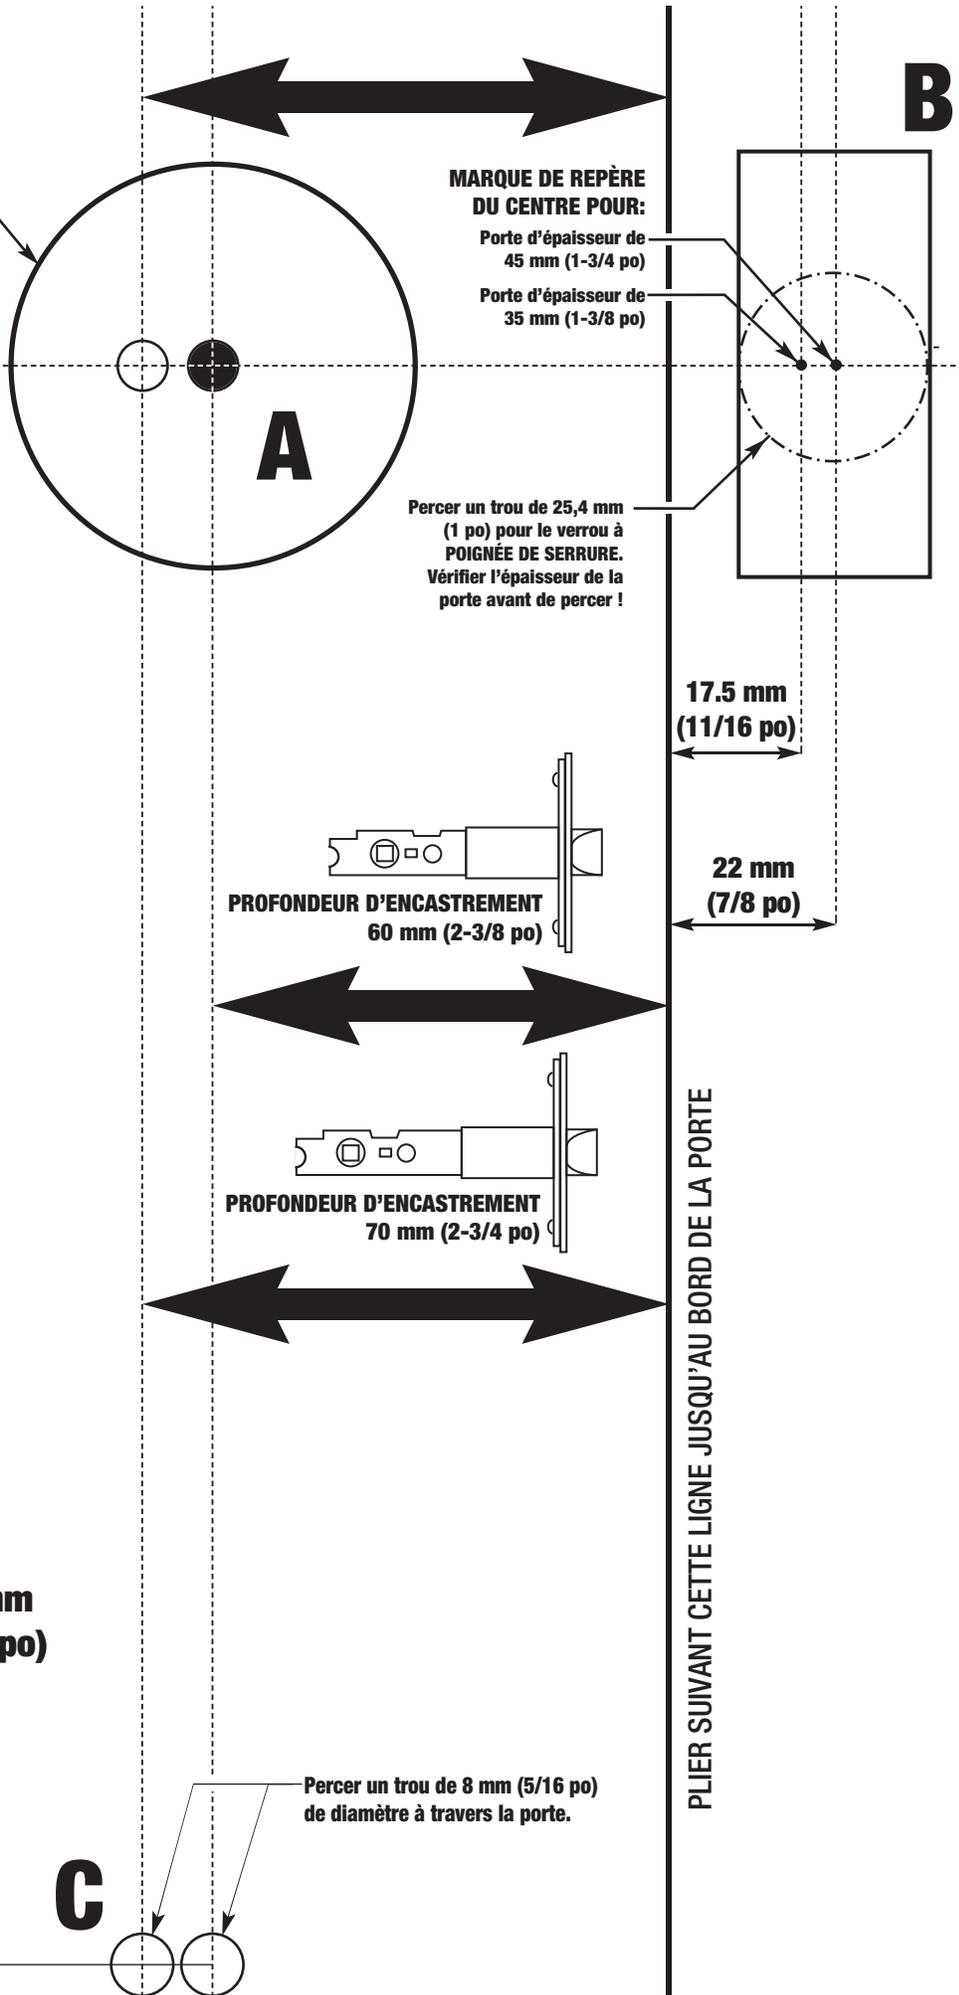

MARQUE DE REPÈRE DU CENTRE POUR:

- Porte d'épaisseur de 45 mm (1-3/4 po)
- Porte d'épaisseur de 35 mm (1-3/8 po)

Percer un trou de 25,4 mm (1 po) pour le verrou à POIGNÉE DE SERRURE. Vérifier l'épaisseur de la porte avant de percer !

PROFONDEUR D'ENCASTREMENT 60 mm (2-3/8 po)

PROFONDEUR D'ENCASTREMENT 70 mm (2-3/4 po)


17.5 mm (11/16 po)

22 mm (7/8 po)

PLIER SUIVANT CETTE LIGNE JUSQU'AU BORD DE LA PORTE


Percer un trou de 8 mm (5/16 po) de diamètre à travers la porte.

C

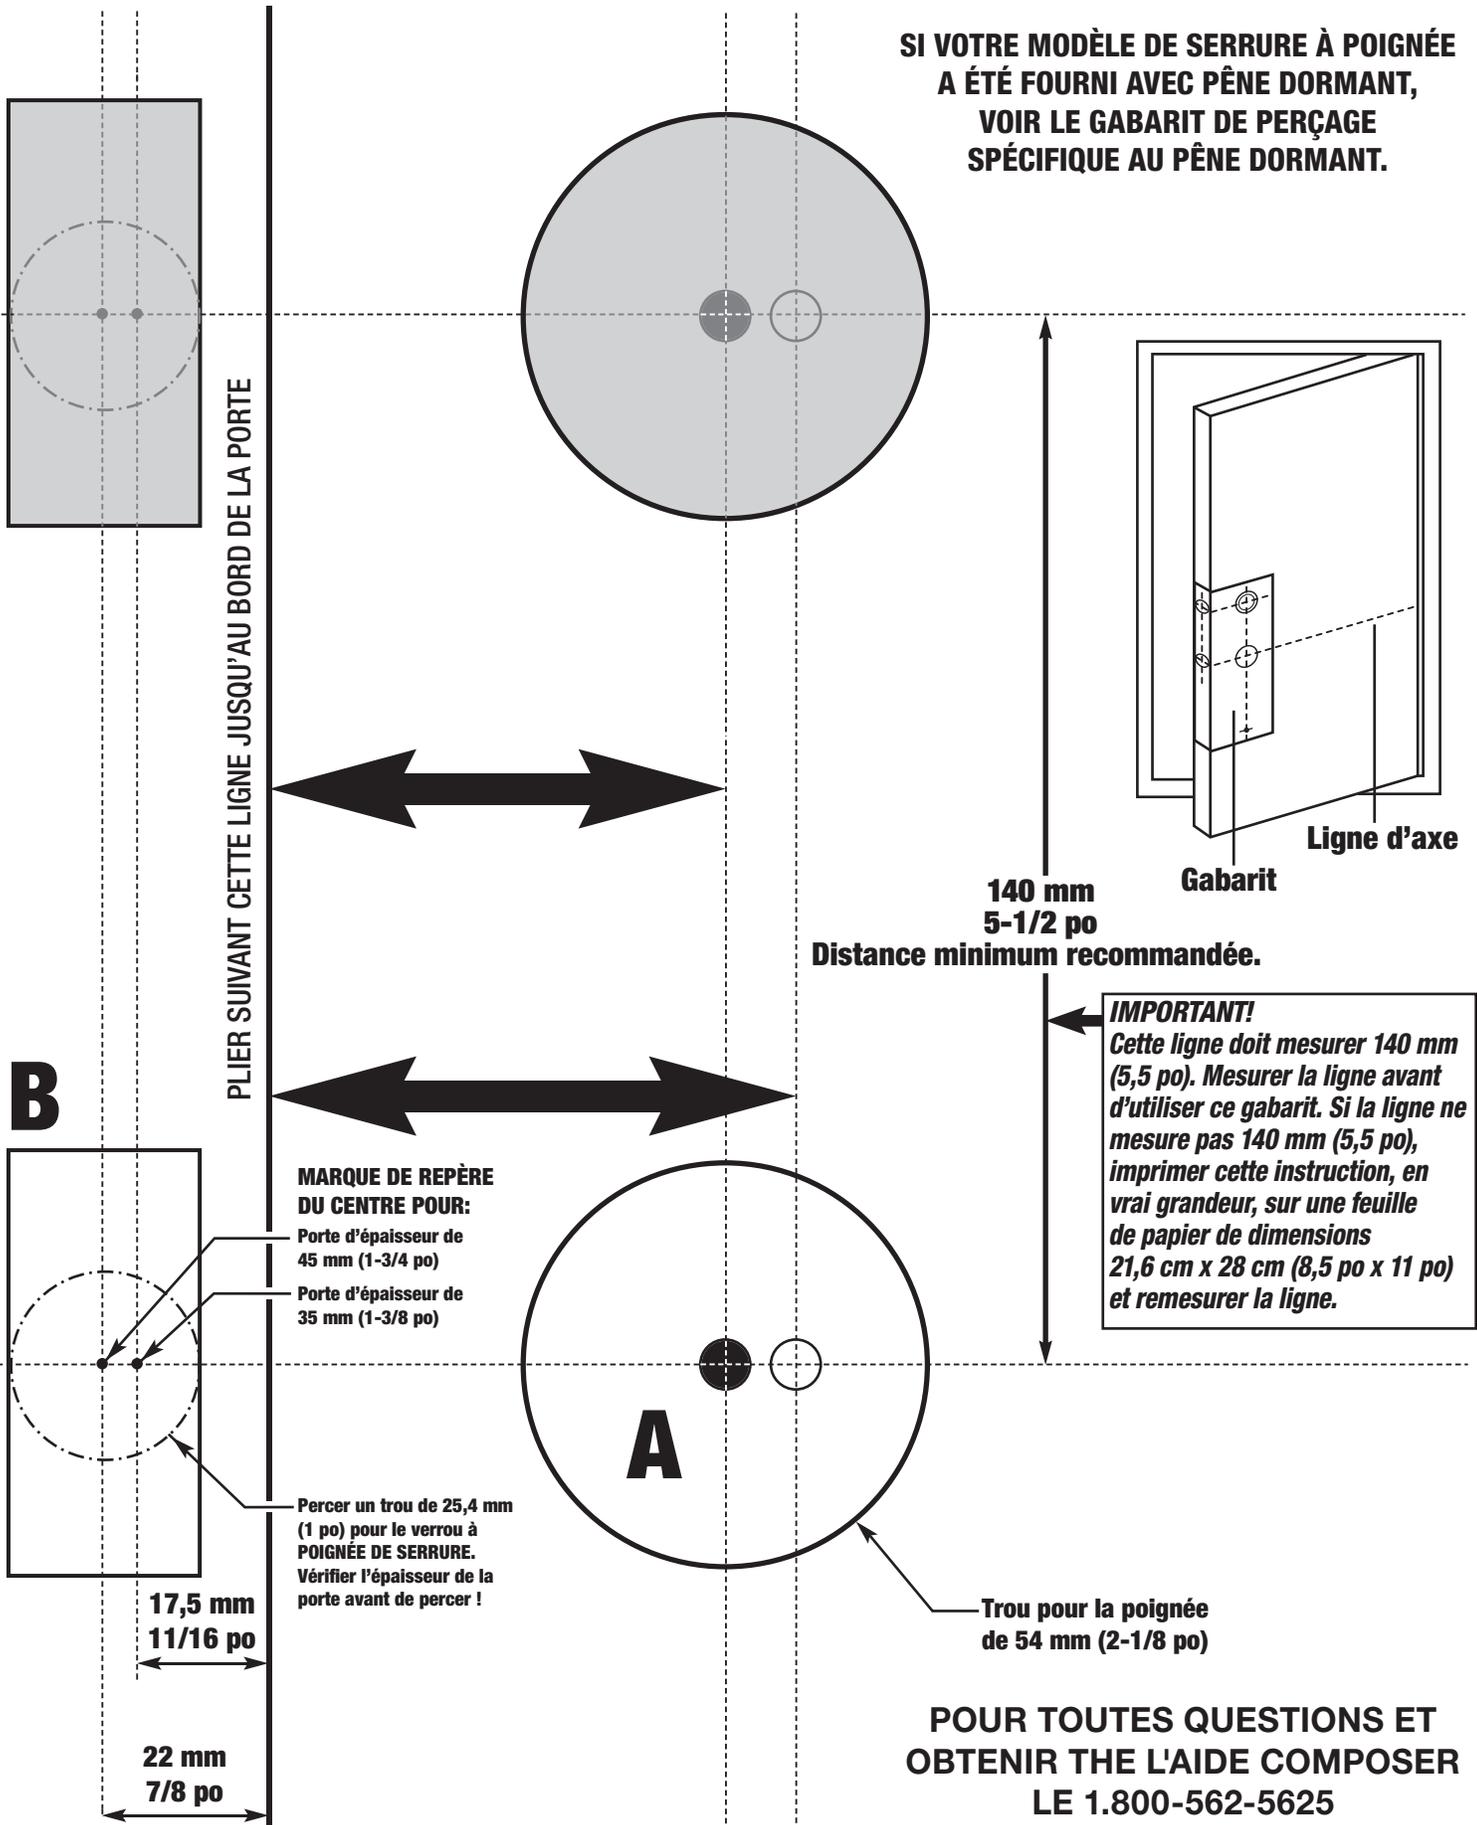

**GABARIT POUR L'INSTALLATION D'UNE
SERRURE À POIGNÉE BÉQUILLE – SURFACE
EXTÉRIEURE DE LA PORTE DROITE**

B

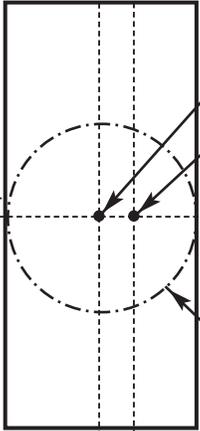

**MARQUE DE REPÈRE
DU CENTRE POUR:**


Porte d'épaisseur de
45 mm (1-3/4 po)

Porte d'épaisseur de
35 mm (1-3/8 po)


Percer un trou de 25,4 mm
(1 po) pour le verrou à
POIGNÉE DE SERRURE.
Vérifier l'épaisseur de la
porte avant de percer !

17,5 mm
(11/16 po)

22 mm
(7/8 po)

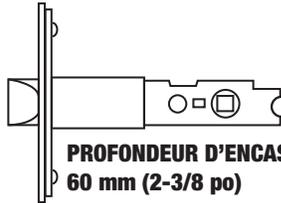


**PROFONDEUR D'ENCASTREMENT
60 mm (2-3/8 po)**

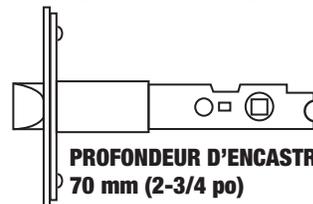

**PROFONDEUR D'ENCASTREMENT
70 mm (2-3/4 po)**

PLIER SUIVANT CETTE LIGNE JUSQU'AU BORD DE LA PORTE

Percer un trou de 8 mm (5/16 po)
de diamètre à travers la porte.

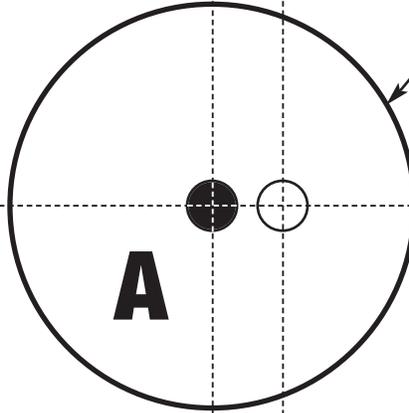

A

Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po)
de diamètre à travers la porte
pour la POIGNÉE DE SERRURE.



**965 mm (38 po) au-dessus
du sol (distance conseillée)**

Diamètre des trous:

**A = 54 mm
(2-1/8 po)**

**B = 25,4 mm
(1 po)**

**C = 8 mm
(5/16 po)**

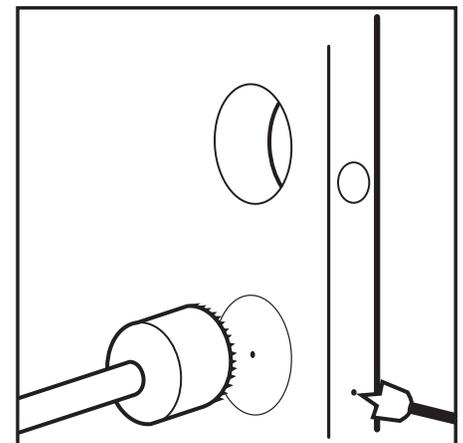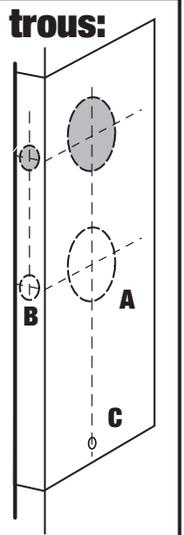

**213 mm
(8-3/8 po)**

IMPORTANT!

*Cette ligne doit mesurer 213 mm
(8-3/8 po). Mesurer la ligne avant
d'utiliser ce gabarit. Si la ligne ne
mesure pas 213 mm (8-3/8 po),
imprimer cette instruction, en vrai
grandeur, sur une feuille de papier
de dimensions 21,6 cm x 28 cm
(8,5 po x 11 po) et remesurer la ligne.*

C

