



# Montageanleitung Schlüsselbrett aus Altholz

instruction sheet key hanger

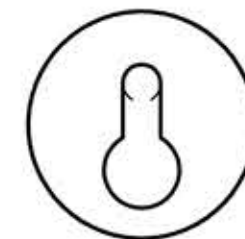

# Bohrvorlage

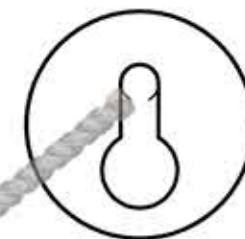

- 1 Bohre mit Hilfe der Bohrvorlage und einem Steinbohrer (Durchmesser 6mm) zwei Löcher.

*With the help of the drill template, drill two holes with a masonry drill (calibre 6mm).*

- 2 Setze die mitgelieferten Dübel ein.

*Insert the included dowels.*

- 3 Ziehe die beiden Schrauben mit einem Schraubenzieher (Kreuzschlitz) fest.

*Tighten the two screws with a screwdriver (cross recess).*

- 4 Platziere das Schlüsselbrett über den Schrauben.

*Place the key hanger on top of the screws.*

Bei Fragen sind wir für dich da!  
*Don't hesitate to contact us  
if you have any further questions.*

+49 (0) 8681 4715300  
info@holzdeko-woods.de