



Montageanleitung Schlüsselbrett aus Altholz

instruction sheet key hanger

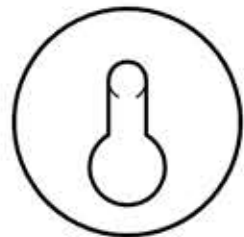

Bohrvorlage

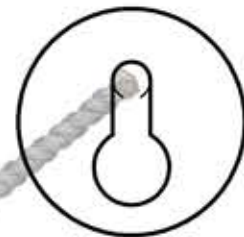

- ① Bohre mit Hilfe der Bohrvorlage und einem Steinbohrer (Durchmesser 6mm) zwei Löcher.

With the help of the drill template, drill two holes with a masonry drill (calibre 6mm).

- ② Setze die mitgelieferten Dübel ein.

Insert the included dowels.

- ③ Ziehe die beiden Schrauben mit einem Schraubenzieher (Kreuzschlitz) fest.

Tighten the two screws with a screwdriver (cross recess).

- ④ Platziere das Schlüsselbrett über den Schrauben.

Place the key hanger on top of the screws.

Bei Fragen sind wir für dich da!

Don't hesitate to contact us if you have any further questions.

+49 (0) 8681 4715300

service@holzdeko-woods.de



Deutsch

English



WOODS
Holzdekoration & mehr