

GUIDE DE POSE



Installation de votre papier peint sur mesure

PRÉPARATION DU MATÉRIEL ET DU MUR

MATÉRIEL



1 x mètre



1 x niveau, ou fil à plomb



1 x cutter



1 x spatule à maroufler



1 x pinceau à colle



1 x pot de colle pour intissé



1 x éponge (ou microfibre)




1 x règle de tapissier

Des packs tout inclus pour moins de 20€

Vous trouverez dans les grandes surfaces de bricolage des packs complets de papier peint (sauf niveau et mètre).

DÉBALLAGE

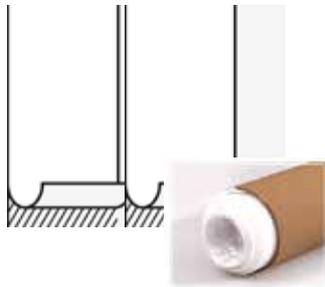

Déballer et contrôler la conformité du rouleau


Vérifiez que vos rouleaux correspondent bien aux motifs et aux dimensions de votre commande :

Nous vous conseillons de les dérouler côte à côte dans la pièce. Si votre pièce est petite, **vérifiez au moins les 2 premiers lés** en les raccordant côte à côte. Veuillez à ne pas abîmer votre papier peint lors des manipulations.



Une fois posé, le papier peint ne pourra être retourné et vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement. Certains modèles sont numérotés pour éviter tout risque d'erreur lors de la pose. Servez-vous des numéros pour l'ordre de pose.

PRÉPARATION DES MURS

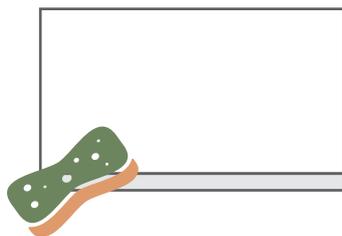


Préparer le mur avant

Nettoyez votre mur pour qu'il soit propre et sec avant l'application de la colle. Retirez l'ancien papier peint si le mur était déjà recouvert. Si votre mur est de couleur vive, nous vous conseillons de le repeindre en blanc au préalable pour éviter que la couleur ressorte au travers des joints.

Les murs très abîmés ou avec un revêtement non standard doivent être préparés avant la pose (rebouchage, ponçage, nettoyage...) pour garantir un rendu optimal.

1 Encollage du mur

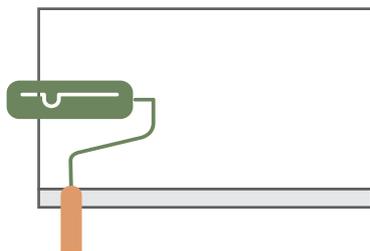


Appliquer la colle pour papier peint intissé sur le mur

Nos papiers peints permettent une pose directe sur le mur sans avoir été encollés au préalable.

Attention, la colle sèche vite : il ne faut pas encoller tout le mur d'un coup mais uniquement la zone correspondante à chaque lé. Si la colle sèche, appliquez à nouveau de la colle sur la zone.

2 Pose du 1er lé

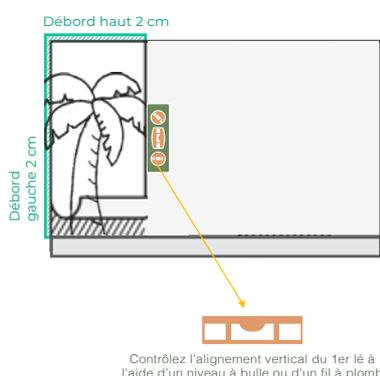


Poser le premier lé en laissant 2 cm* de débords de chaque côté

Nous avons ajouté 5 cm de marge aux dimensions que vous aviez indiquées lors de votre commande. Vous pouvez donc laisser dépasser environ 2 à 2,5 cm de débord de chaque côté de votre mur. Ce surplus sera à recouper au cutter à la fin de la pose. Veillez à ce que le lé soit positionné de niveau pour garantir l'alignement du motif des lés suivants. Lissez votre papier peint à l'aide d'une mouflette ou d'une spatule en veillant à chasser les bulles.

* POURQUOI AVONS-NOUS AJOUTÉ UN DÉBORD ?

Il est rare que les murs soient parfaitement droits. Pour éviter un manque de matière en cas de mur non rectiligne, nous ajoutons toujours un débord de sécurité lors de l'impression du papier peint.

3 Jointure des lés suivants

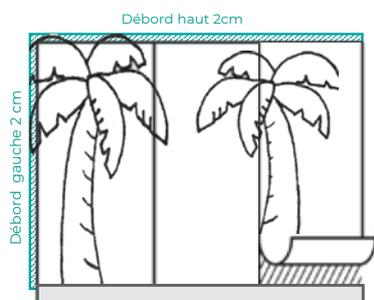

Poser les lés suivants pour faire correspondre le motif

Posez les lés de papier peint immédiatement après avoir encollé le mur. **N'attendez pas trop longtemps car la colle sèche rapidement.**

RACCORD DES MOTIFS


Vous devez être très minutieux lors de la pose du 1er lé car cela déterminera le résultat final. Si le motif ne se raccorde pas à certains endroits, vérifiez la verticalité du premier lé.



SURPLU DE COLLE ENTRE LES JOINTS

Ne laissez pas la colle sécher à la surface du papier peint ! Elle peut l'endommager (perte de couleurs, éfrilements). Il est fréquent que la colle sorte des joints lors de la pose. Nous vous conseillons d'enlever immédiatement ce surplus avec un microfibre humide. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage.

4 Lissage final et nettoyage

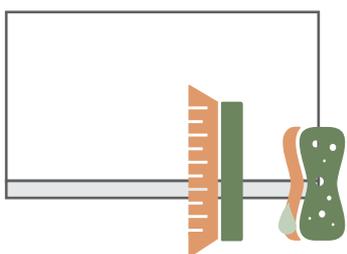

Enlever les résidus de colle avec une éponge humide

Lissez les raccords avec une **spatule à maroufler** pour masquer les jointures, puis éliminez les résidus de colle en frottant légèrement votre papier peint à l'aide d'une **éponge humide**, notamment sur les zones de raccord.

Votre papier peint séchera et se tendra au bout de quelques heures.