

GUIDE DE POSE STANDARD & VINYLE

MATÉRIEL



Mètre



Niveau



Cutter



Spatule à maroufler



Pinceau à colle



Roulette à joint




Pot de colle pour tissé



Éponge / microfibre

1

DÉBALLAGE

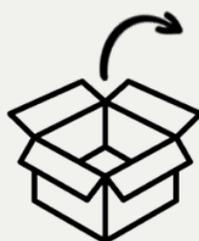


Déballiez et contrôlez la conformité de vos rouleaux : état, dimension, motif, raccordement des lés. Servez-vous des numéros pour l'ordre de pose.



Une fois posé, vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement.

2

PRÉPARATION DES MURS

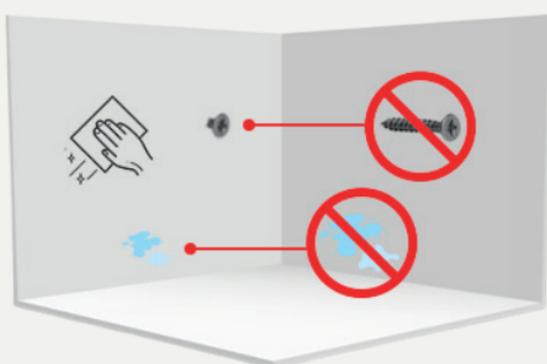


Nettoyez votre mur pour qu'il soit propre et sec avant l'application de votre papier peint.

Si nécessaire, bouchez les trous, poncez les bosses, retirez les éléments muraux (vis, prise électrique, etc.).


3

POSE DU 1^{ER} LÉ

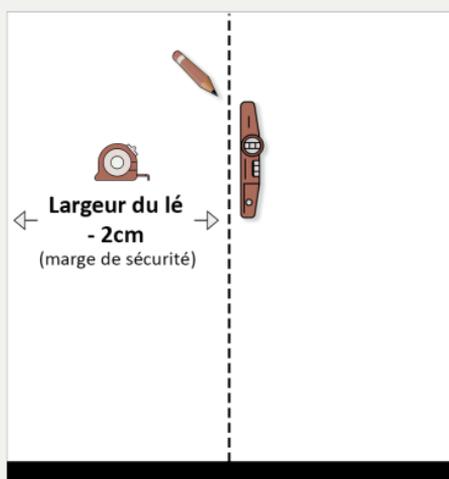

Délimitez la position du 1^{er} lé en traçant un trait vertical à l'aide d'un **crayon** et d'un **niveau**. Assurez-vous au préalable que votre trait ne se voit pas au travers du papier.

ENCOLLAGE DU MUR

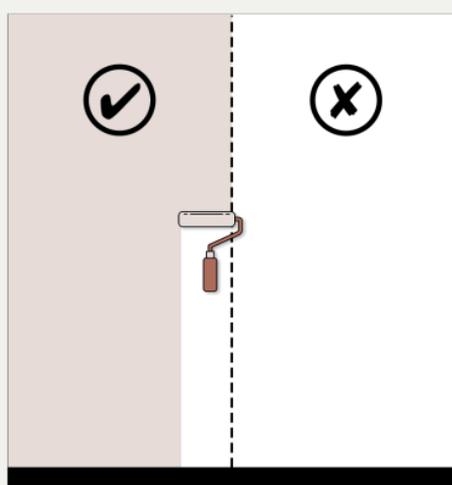


Appliquez la **colle** directement sur le mur, sur la zone correspondante à chaque lé.



La colle sèche vite. Appliquez la uniquement sur la zone correspondante à chaque lé.


POSITIONNEMENT

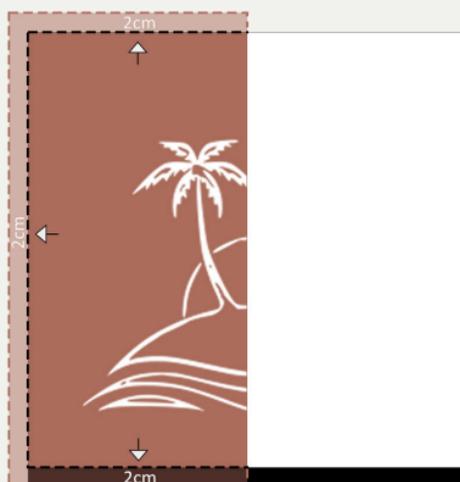

En complément de vos dimensions, votre papier peint dispose d'une marge de sécurité de 2cm en hauteur et en largeur. Laissez dépasser ce débord de chaque côté sans tenir compte des angles de votre mur.


4

POSE DES LÉS SUIVANTS

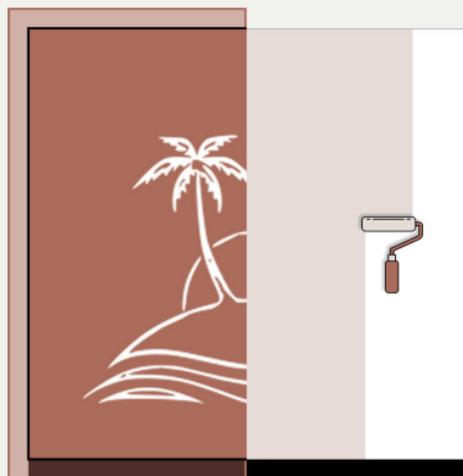


Lorsque le premier lé est bien placé et lissé, appliquez la **colle** sur la zone suivante.

RACCORD DES LÉS

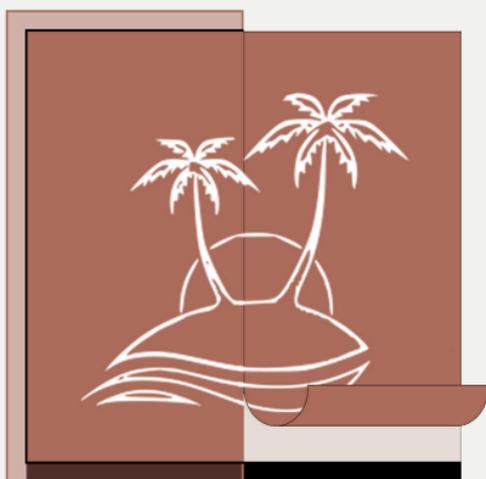

Posez le lé suivant en vérifiant le raccord des motifs sur toute la hauteur du papier peint.

LISSAGE

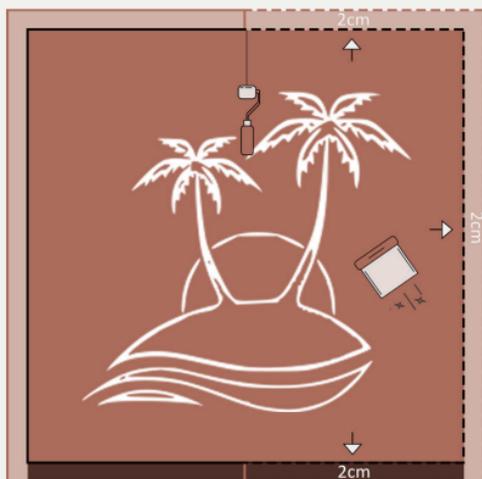

Lissez le papier peint à l'aide de la **marouflette**, si nécessaire, appliquez la **roulette à joint** sur les raccords. Assurez-vous qu'il n'y a plus de bulles d'air.

5

DÉCOUPAGE



Découpez le surplus de papier à l'aide d'un **cutter**.

FINITIONS



Éliminez les résidus de colle à l'aide d'une **éponge** humide.



La colle qui reste trop longtemps sur le papier peut l'endommager, ne laissez pas la colle sécher.

Bravo ! Vous avez terminé la pose de votre papier peint. Partagez la photo de votre mur sur Instagram @muralconcept

