



Checkliste

- Der Grill muss auf 66cm vom Boden eingebaut werden
- Der Küchenblock muss zwingend von hinten, rechts und links 4cm Platz zum Grill lassen
- Die Platte, die auf die Küche gesetzt wird (oder die Arbeitsfläche) lässt von hinten, rechts und links 2cm Platz vom Grill. Die Platte hängt von hinten, rechts und links 2cm über die Aussparung.
- An der Rückwand der Aussparung muss ein Loch für die Gaszufuhr mit Durchmesser 3cm gemacht werden. Der Abstand vom Boden der Aussparung ist 5cm, der Abstand zur rechten Wand ist 10cm.
- In die Aussparung muss eine passende Wanne aus Chromstahl eingebaut werden
- Der Grill muss in der Einbauwanne platziert werden. Die vorderen Füße des Grills sind zwingend **bündig** mit der Vorderkante des Küchenblocks zu platzieren.
- Das **Gaselement muss über den Küchenblock hinaushängen**, um die **Luftzufuhr** zu gewährleisten.


A Masse Einbauversion (in mm)

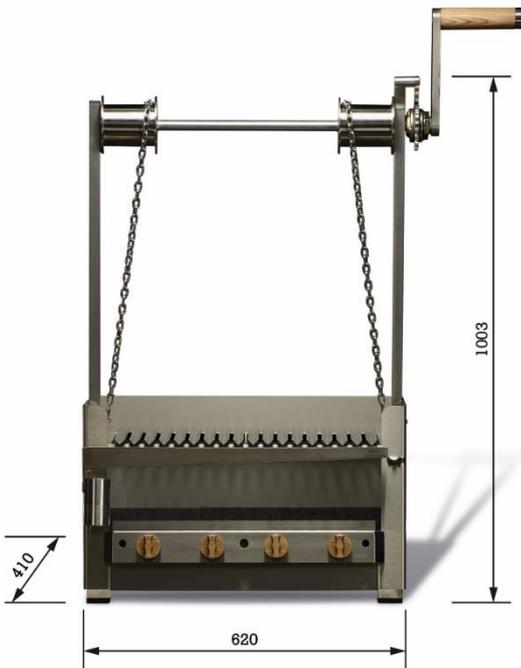


El Maestro Einbauversion

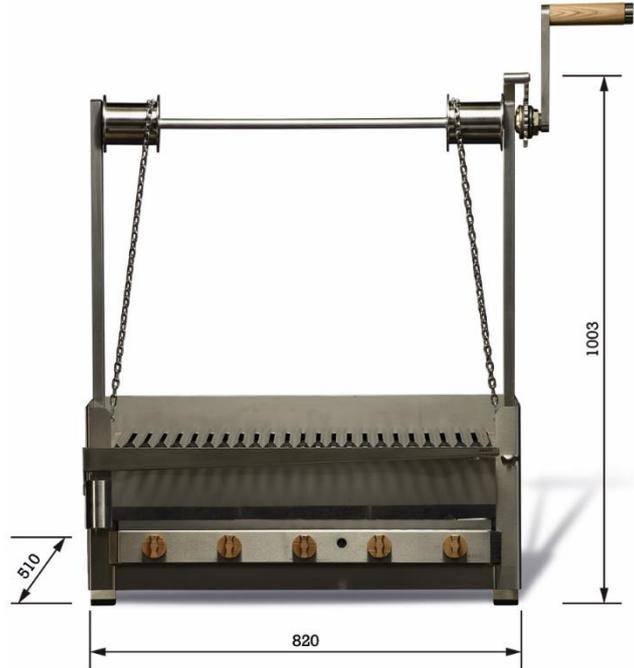

El Rey/El Jefe Einbauversion

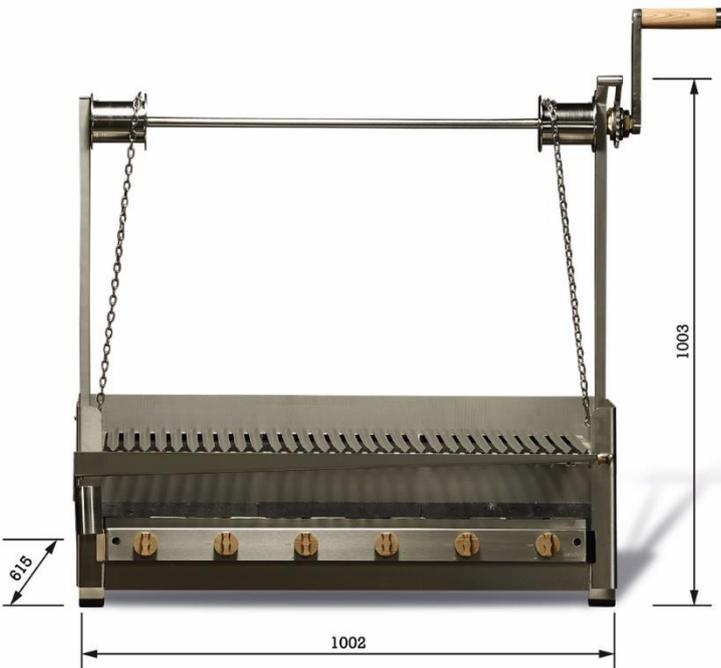

El Original Einbauversion

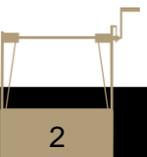


B Aussparung

Damit der Grill in der Küche platziert werden kann, muss eine entsprechende Aussparung vorgenommen werden.

B1 Einbauhöhe


Der Grill muss 66cm ab Boden aufliegen.

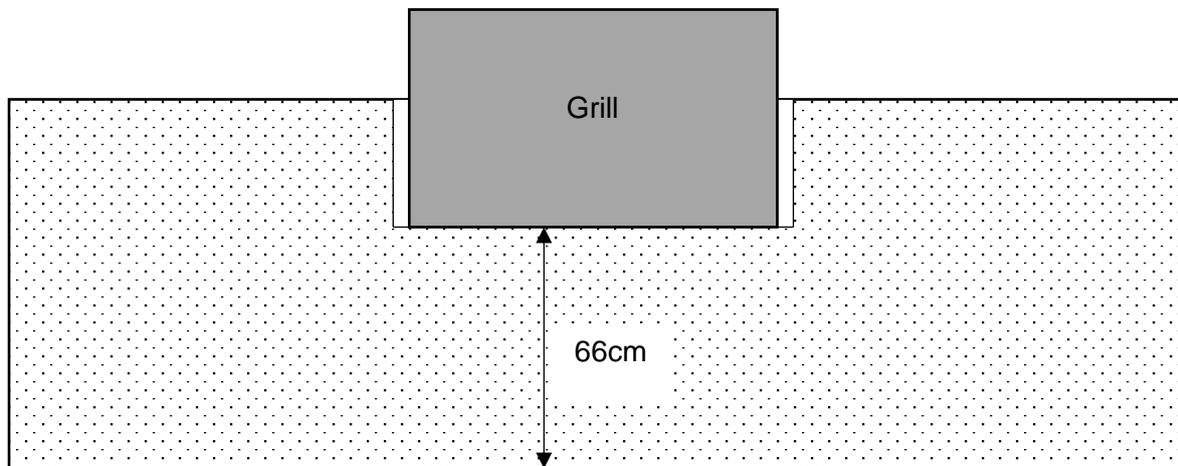

Ansicht von vorne

B2 Masse Aussparung & Küchenplatte

In den Küchenblock muss eine Aussparung für den Grill vorgenommen werden. Der Küchenblock muss zwingend hinten und zu beiden Seiten 4cm Platz zum Grill lassen.

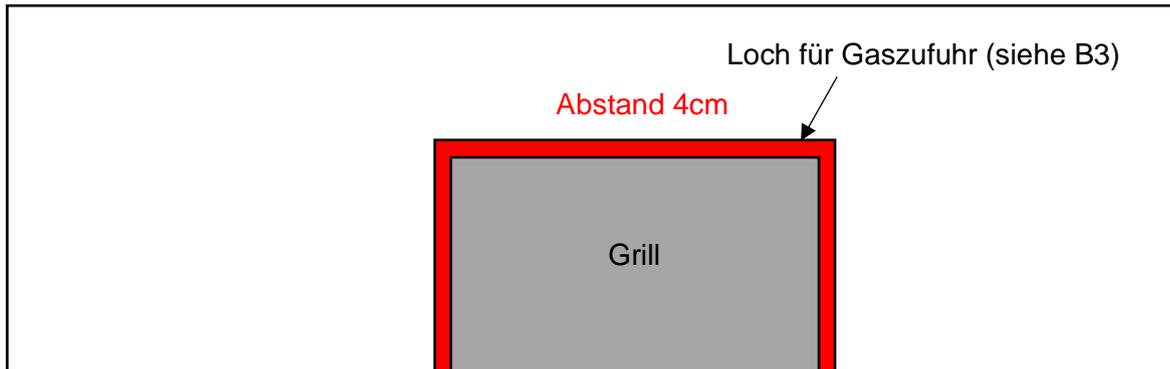

Ansicht von oben


Die Arbeitsfläche der Küche, bzw. die Keramikplatte, die von oben auf den Küchenblock gesetzt wird, muss rund um den Grill einen Abstand von 2cm haben. Die Platte hängt von rechts, von links und von hinten 2cm über die Aussparung.



Ansicht von oben

B3 Loch für Gaszufuhr

An der Rückwand der Aussparung muss ein Loch mit Durchmesser 3cm gemacht werden. Das Loch hat einen Abstand von 5cm vom Boden und 10cm von der rechten Wand der Aussparung.

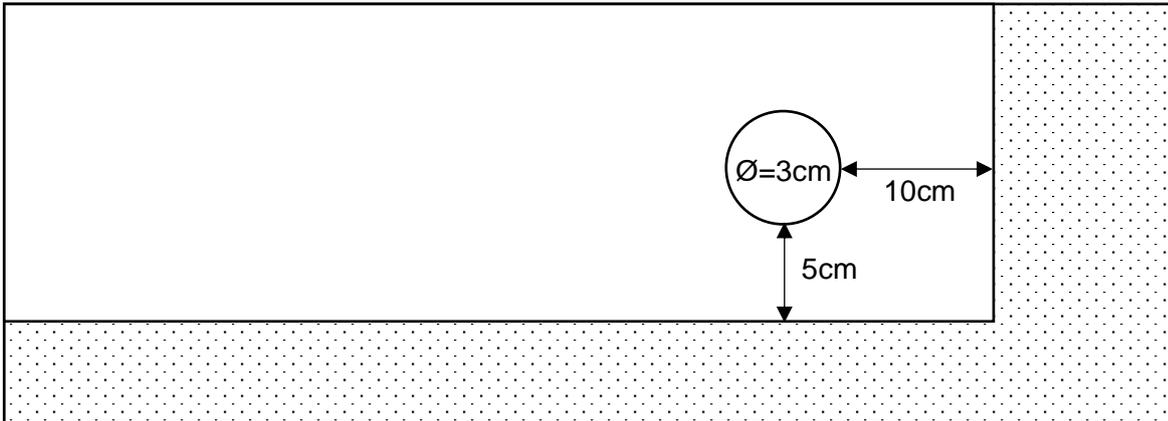

Ansicht von vorne

C Einbauwanne*


In die vorgenommene Aussparung wird eine Einbauwanne aus Chromstahl eingebaut. Der Rand der Wanne muss so gestaltet sein, dass sie die Arbeitsplatte ringsum um 2cm überlappt. An der Rückwand ist ebenfalls ein Loch für die Gaszufuhr vorzunehmen.



*Wird die Küchenplanung von der Azado AG geleitet, so stellt die Azado AG die Einbauwanne zur Verfügung. Wird die Küche extern zur Planung gegeben, so muss der Küchenbauer selbst eine entsprechende Wanne anfertigen lassen.

D Platzierung des Grills


Der Grill wird in die Einbauwanne platziert. Die vorderen Füße des Grills müssen bündig sein mit der vorderen Kante der Aussparung. **Das Gaselement muss zwingend über den Küchenblock hängen, damit die Luftzufuhr gewährleistet ist.**

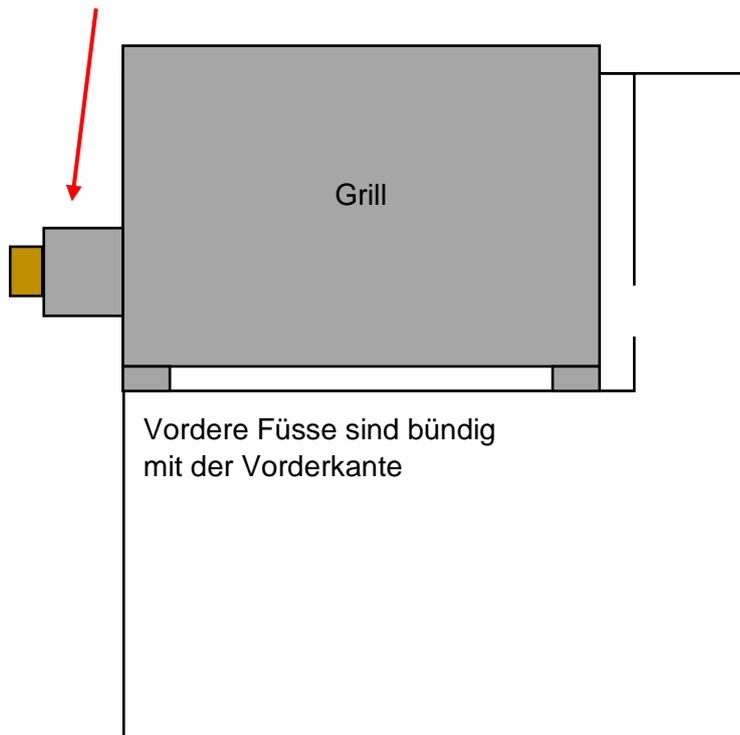

Ansicht von der Seite, Querschnitt

E Gasanschluss

Der Gasschlauch muss an das Gaselement angeschlossen werden. Der Schlauch muss unter den Grill, zwischen den Füßen und anschliessend durch die Löcher in der Wanne und der Rückwand durchgeführt werden. Der Schlauch wird dann an die Gasflasche angeschlossen.

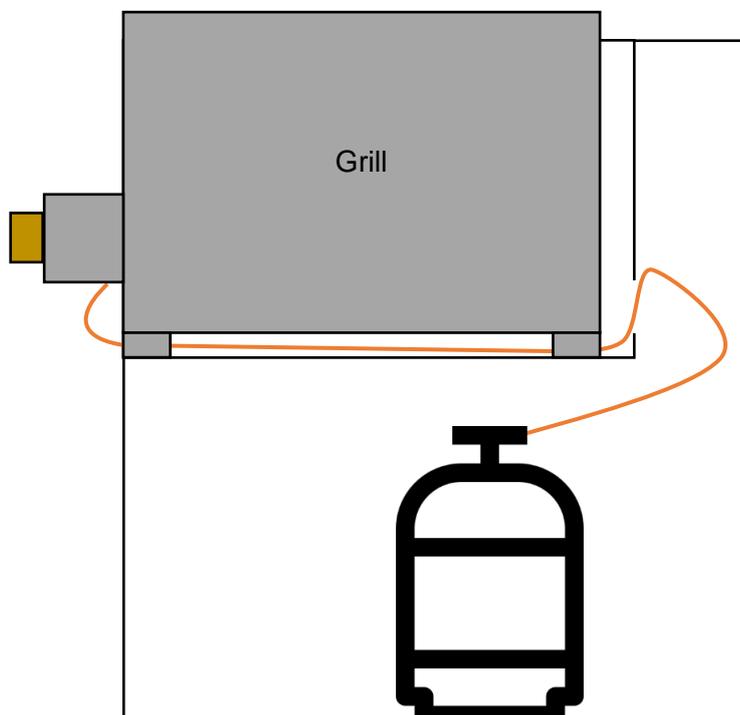

Ansicht von der Seite, Querschnitt