


# Instructions

Alpine Ski Chalet -  
Chalet De Ski Alpin



Instructional Videos and more at [logcabintoy.com](http://logcabintoy.com)

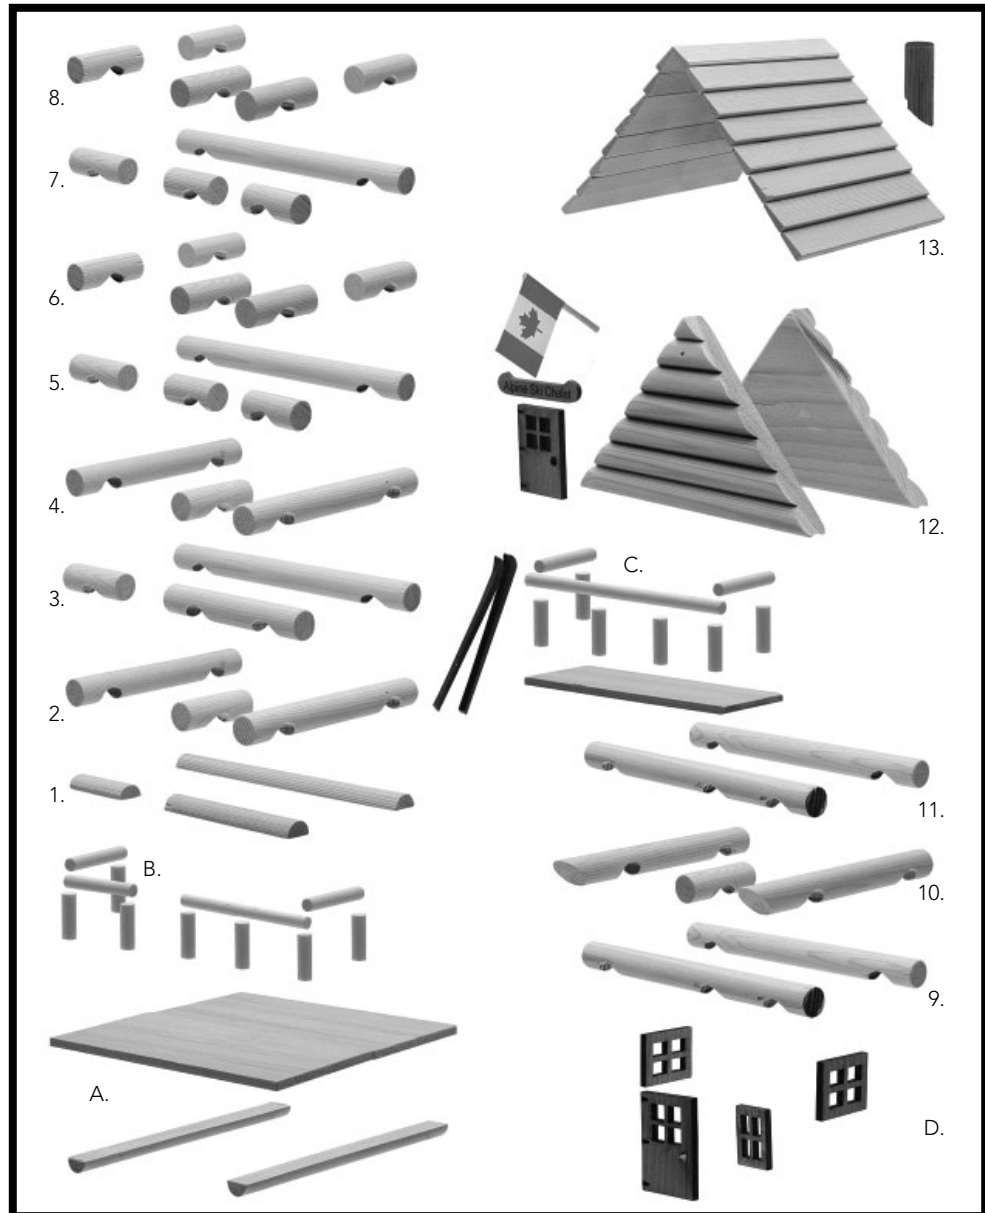

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| (2) 2-notch tapered logs / rondins effilé à 2 encoches | (2) door knobs / poignée de portes |
| (4) 2-notch logs (10.5cm) rondins à 2 encoches         | (1) half-logs (7.5cm) demi-rondins |
| (5) 2-notch logs (14.3cm) rondins à 2 encoches         | (1) half-logs (3.6cm) demi-rondins |
| (2) 3-notch logs (14.3cm) rondins à 3 encoches         | (1) railings (7.6cm) garde-corps   |
| (1) 2-notch logs (7.5cm) rondins à 2 encoches          | (1) railings (9.7cm) garde-corps   |
| (16) 1-notch logs (3.6cm) rondins à 1 encoche          | (5) railings (3.3cm) garde-corps   |
| (3) windows (2 lg, 1 sml) / fenêtres (2 gd, 1 pt)      | (16) shingles / bardeaux de toit   |
| (4) 1-notch logs (2.8cm) rondins à 1 encoche           | (2) toothpicks / cure-dent         |
| (13) railing posts / poteaux de garde-corps            | (1) chimney / cheminée             |
| (2) doors (1 lg, 1 sml) / portes (1 gd, 1 pt)          | (2) gables / pignons               |
| (4) floor planks / planches de plancher                | (1) sign / panneau                 |
| (1) balcony plank / planche de balcon                  | (1) flag / drapeau                 |
| (2) half-logs (10.5cm) demi-rondins                    | (1) glue / colle                   |
| (1) half-logs (14.3cm) demi-rondins                    | (2) skis / skis                    |

Tips: Use a flat surface for assembly and have a damp rag on hand to wipe excess glue off the parts and surface. A carpenter square, sandpaper and tweezers can also be useful. Read through these instructions before gluing anything and consider a 'dry-run' build before gluing. Just stack the logs on top of each other without using glue to get an idea of how it works. Sort the cabin logs and hardware by type so they are easy to find. Keep the better looking side of each part to the outside so it is more visible after the cabin is assembled.

1. Clip the pointy ends of the toothpick and glue and fold the flag around one end. 2. Glue the door knob into the hole in the large door. Cut a piece of paper the length of the door and 1.5cm wide. With the door lying good side up on the work surface, glue the hinge paper to the edge on the hinge side of the door. Let dry. Once dry, fold the paper hinge back against the thin edge of the door. The flap that this creates will be glued to the ends of the logs in the doorway to create a hinge effect. 3. Arrange the roof shingles into two 8-shingle panels with the thin edges touching the thick edges. Run a thin bead of glue along the thin edge of one shingle, join this to its neighbouring thick edge. Repeat for all. Use the flat work surface and square edge to line them up. Let dry. 4. Using a thin bead of glue, attach the edges of the floor planks together to create a base. Glue the flat side of two (10.5cm) half logs across the floor planks of the base. Ensure the half logs are touching each floor plank, are evenly spaced and positioned 1 cm away from the sides of the base. (Step A) Set aside to dry. 5. Arrange the three remaining half logs on the work surface as shown at 1. in the diagram, flat-side down. Use the notches of a 2-notch (10.5cm) log as a measuring guide. The gap between the two shorter half-logs will become the doorway. \* For subsequent steps, before placing each log dab a drop of glue into each notch. 6. Place layer 2 onto the half-logs using other logs to line up where the notches should be positioned. It is important to keep things square. 7. Repeat this process in the order shown in the diagram, being sure to place the 1-notch (2.8cm) logs in their correct orientation in rows 5 and 7. Use the door and windows to ensure that the openings are the correct size and are square but don't glue them on until the walls have dried. Tweezers are helpful to hold the doors and windows. 8. At layer 11, glue on the tapered logs with the tapered ends to the front. 9. After the walls have dried, glue the windows into the gaps made by the alternating log layers and glue the door hinge to the doorway. 10. Spread a small amount of glue along the grooved bottom edge of the gables, place them on top of the top logs, and ensure they are sitting straight up-and-down in line with the walls below. Make sure the log side of the gables faces outwards and the gable with the flag hole is used on the front wall. Allow the glue to fully dry. 11. Run a thin bead of glue down the topside of the gables and attach the two roof panels. Line up the thin edge of the roof panels at the ridge and square this with the top of the walls on both sides. Glue the balcony plank on top of the protruding tapered logs. (Step C)

12. When all the glue is dry, flip the base over and glue the cabin to the rear of the base. Leave enough space at the front for the porch railings. Build the railings around the porch and balcony. (Steps B and C) 13. Cut a piece of dark coloured paper the size of the balcony door and glue it to the back of the door. Glue the door knob into the hole in the door. 14. Glue the balcony door to the gable, attach the sign above this, and insert the flag into the hole in the gable. Glue the chimney onto the roof. 15. Cut 4 small pieces from the remaining toothpick. The lengths should be the same as the width of the skis. Glue two pieces across the middle of each ski to make the bindings. Lean the skis up against the handrails with a drop of glue.

## CHALET DE SKI ALPIN

Conseils: Utilisez une surface plane pour l'assemblage et ayez un chiffon humide à portée de main pour essuyer l'excès de colle sur les pièces et la surface. Un carré de menuisier, du papier de verre et une pince à épiler peuvent également être utiles. Lisez ces instructions avant de coller quoi que ce soit et envisagez une construction «à sec» avant de coller. Empilez simplement les bûches les unes sur les autres sans utiliser de

colle pour avoir une idée de son fonctionnement. Triez les bûches et le matériel de la cabine par type afin qu'ils soient faciles à trouver. Gardez le côté le plus beau de chaque pièce vers l'extérieur pour qu'il soit plus visible une fois la cabine assemblée. 1. Attachez les extrémités pointues du cure-dent et de la colle et pliez le drapreau autour d'une extrémité. 2. Collez le bouton de la porte dans le trou de la grande porte. Découpez un morceau de papier de la longueur de la porte et de 1,5 cm de large. Avec la porte bien placée sur la surface de travail, collez le papier de charnière sur le bord du côté de la charnière de la porte. Laissez sécher. Une fois sèche, repliez la charnière en papier contre le bord fin de la porte. Le rabat que cela crée sera collé aux extrémités des bûches dans l'em-

brasure de la porte pour créer un effet de charnière. 3. Disposez les bardeaux de 8 bardeaux, les bords fins touchant les bords épais. Passez un fin cordon de colle le long du bord mince d'un bardeau, joignez-le à son bord épais voisin. Répétez pour tous. Utilisez la surface de travail plate et le bord carré pour les aligner. Laissez sécher. 4. A l'aide d'un mince cordon de colle, attachez les bords des planches de plancher en semble pour créer une base. Collez le côté plat de deux demi-bûches (10,5 cm) sur les planches de plancher de la base. Assurez-vous que les demi-bûches touchent chaque planche de plancher, sont régulièrement espacées et placées à 1 cm des côtés de la base. (Étape A) Métez de côté pour sécher. 5. Disposez les trois demi-bûches restantes sur la surface de travail comme indiqué en 1. sur le diagramme, côté plat vers le bas. Utilisez les encoches d'une bûche à 2 encoches (10,5 cm) comme guide de mesure. L'écart entre les deux demi-bûches plus courtes deviendra la porte. \* Pour les étapes suivantes, avant de placer chaque tampon de bûche, une goutte de colle dans chaque encoche. 6. Placez la couche 2 sur les demi-bûches en utilisant d'autres bûches pour s'aligner là où les encoches doivent être positionnées. Il est important de garder les choses en ordre. 7. Répétez ce processus dans l'ordre indiqué sur le diagramme, en veillant à placer les bûches à 1 encoche (2,8 cm) dans leur orientation correcte dans les rangées 5 et 7. Utilisez la porte et les fenêtres pour vous assurer que les ouvertures sont de la bonne taille et sont carrés mais ne les collez pas tant que les murs ne sont pas secs. Les pinces sont utiles pour maintenir les portes et les fenêtres. 8. A la couche 11, collez les bûches coniques avec les extrémités effilées vers l'avant. Une fois les murs secs, collez les fenêtres dans les espaces créés par les couches de bûches en alternance et collez la charnière de la porte à la porte. 10. Étalez une petite quantité de colle le long du bord inférieur rainuré des pignons, placez-les au-dessus des deux bûches supérieures et assurez-vous qu'elles sont droites de haut en bas, alignées avec les murs en dessous. Assurez-vous que le côté bûche des pignons est orienté vers l'extérieur et que le pignon avec le trou du drapreau est utilisé sur le mur avant. Laissez la colle sécher complètement. 11. Passez un mince cordon de colle sur le dessus des pignons et fixez les deux panneaux de toit. Alignez le bord mince des panneaux de toit au niveau de la crête et placez-le avec le haut des murs des deux côtés. Collez la planche de balcon sur le dessus des ronds effilés. (Étape C)

12. Lorsque toute la colle est sèche, retournez la base et collez la cabine à l'arrière de la base. Laissez suffisamment d'espace à l'avant pour les balustrades du porche. Construisez les balustrades autour du porche et du balcon. (Étapes B et C) 13. Découpez un morceau de papier de couleur foncée de la taille de la porte du balcon et collez-le à l'arrière de la porte. Collez le bouton de la porte dans le trou de la porte. 14. Collez la porte du balcon au pignon, fixez le signe au-dessus et insérez le drapreau dans le trou du pignon. Collez la charnière sur le toit. 15. Coupez 4 petits morceaux du cure-dent restant. Les longueurs doivent être identiques à la largeur des skis. Collez deux pièces au milieu de chaque ski pour faire les fixations. Appuyez les skis contre les mains courantes avec une goutte de colle.