




Instructional Videos and more at logcabintoys.com

Instructions

Fort Trading Post -
Comptoir Commercial
Du Fort



- (17) 2-notch logs (7.5cm) rondins à 2 encoches
 - (14) 1-notch logs (2.8cm) rondins à 1 encoche
 - (1) flag & toothpick / drapeau et cure-dent
 - (6) door braces / entretoises de porte
 - (4) half-logs (2.8cm) demi-rondins
 - (4) wall rails (2.5cm) rails muraux
 - (6) wall rails (14cm) rails muraux
- (8) shingles / bardaues de toit
 - (3) windows / fenêtres
 - (42) posts / poteaux
 - (2) gables / pignons
 - (1) sign / panneau
 - (2) doors / portes
 - (1) glue / colle

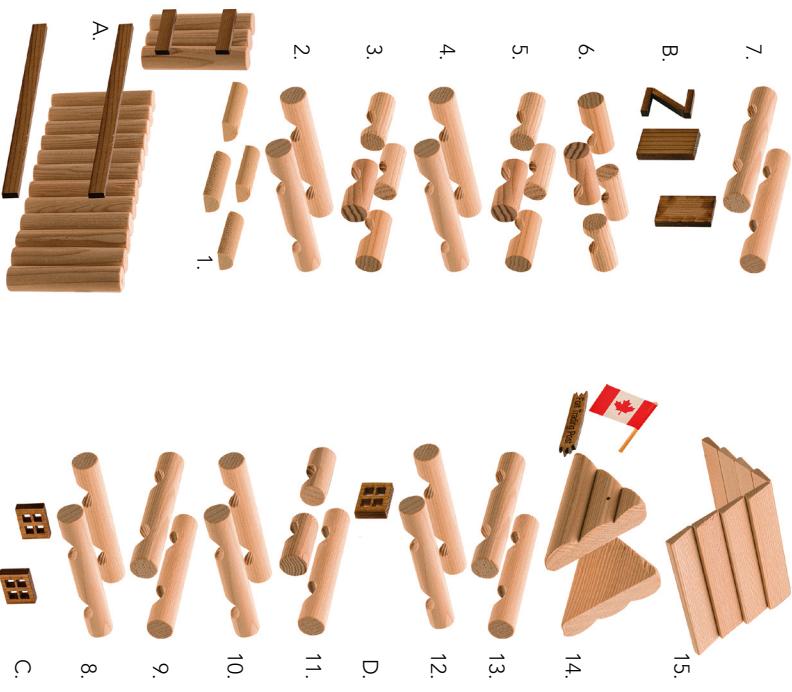

FORT TRADING POST

Tips: Use a flat surface for assembly and have a damp rag on hand to wipe excess glue off the parts and surface. A carpenter square, sandpaper and tweezers can also be useful. Read through these instructions before gluing anything and consider a 'dry-run' build before gluing. Just stack the logs on top of each other without using glue to get an idea of how it works. Sort the cabin logs and hardware by type so they are easy to find. Keep the better looking side of each part to the outside so it is more visible after the cabin is assembled.

1. Clip the pointy ends of the toothpick and glue and fold the flag around one end.
2. Glue 3 door braces to both of the doors.
3. Arrange the roof shingles into two 4-shingle panels with the thin edges touching the thick edges. Run a fine bead of glue along the thin edge of one shingle, join this to its neighbouring thick edge. Repeat for all. Use the flat work surface and square edge to line them up. Let dry.
4. Place the four half-logs flat-side down, on the work surface to create layer 1. (see diagram).

* For subsequent steps, before placing each log dab a drop of glue into each notch. Be sure to place the single-notch logs in their correct orientation each time.

5. Place two 2-notch logs on top of the foundation logs, position the notches near each end to create a square shape out of the 2 layers. (Step 2) Hint: Use another 2-notch log to help position the 2nd row correctly. It is important to keep things square.
6. Repeat this process in the order shown in the diagram. Use the doors and windows to ensure that the openings are the correct size and are square but don't glue them on until the walls have dried. Tweezers are helpful to hold the doors and windows.
7. After the logs are dry glue the doors and windows into the openings.
8. Spread a small amount of glue along the grooved bottom edge of the gables, place them on top of the top two logs, and ensure they are sitting straight up-and-down in line with the walls below. Make sure the log side of the gables faces outwards and the gable with the flag hole is used on the front wall. Allow the glue to fully dry.
9. Run a thin bead of glue down the topside of the gables and attach the two roof panels. Line up the thin edge of the roof panels at the ridge and square this with the top of the walls on both sides.

10. Lay 3 posts side-by-side keeping them square. Glue two of the shorter wall rails to the posts. (Step A) Repeat this process so you have two small palisades. Let dry.
11. Lay 12 posts side-by-side keeping them square. Glue two of the longer wall rails to the posts. (Step A) Repeat this process so you have 3 large palisades. Let dry.
12. Insert the flag into the hole in the gable and glue on the sign. Arrange the palisades to create a secure yard behind the fort.

COMPTOIR COMMERCIAL DU FORT
Conseil: Utilisez une surface plane pour l'assemblage et ayez un chiffon

humide à portée de main pour essuyer l'excès de colle sur les pièces et la surface. Un carré de menuisier, du papier de verre et une pince à épiler peuvent également être utiles. Lisez ces instructions avant de coller. Empilez simplement les bûches les unes sur les autres sans utiliser de colle pour avoir une idée de son fonctionnement. Tirez les bûches et le matériel de la cabine par type afin qu'ils soient faciles à trouver. Gardez le côté le plus beau de chaque pièce vers l'extérieur pour qu'il soit plus visible une fois la cabine assemblée.

1. Attachez les extrémités pointues du cure-dent et de la colle et pliez le drapeau autour d'une extrémité.

2. Collez 3 entretoises de porte aux deux portes.

3. Disposez les bardeaux de toit en deux panneaux de 4 bûcheaux, les bords fins touchant les bords épais. Passez un fin cordon de colle le long du bord mince d'un bardeau, joignez-le à son bord épais voisin. Répétez pour tous. Utilisez la surface de travail plate et le bord carré pour les aligner. Laisser sécher.

4. Placez les quatre demi-bûches, côté plat vers le bas, sur la surface de travail pour créer la couche 1. (voir schéma).
* Pour les étapes suivantes, avant de placer chaque tampon de bûche, une goutte de colle dans une éncoche. Assurez-vous de placer les bûches à encoche une dans leur orientation correcte, à chaque fois.

5. Placez deux bûches à 2 encoches sur les bûches de fondation, positionnez les encoches près de chaque extrémité pour créer une forme carrée à partir des 2 couches. (Etape 2) Astuce: Utilisez une autre bûche à 2 crans pour aider à positionner correctement la 2e rangée. Il est important de garder les choses en ordre.

6. Répétez ce processus dans l'ordre indiqué dans le diagramme. Utilisez les portes et les fenêtres pour vous assurer que les ouvertures sont de la bonne taille et sont carrées, mais ne les collez pas tant que les murs n'ont pas séché. Les pinces sont utiles pour maintenir les portes et les fenêtres.

7. Une fois les bûches sèches, collez les portes et les fenêtres dans les ouvertures.

8. Étalez une petite quantité de colle le long du bord inférieur rainuré des pignons, placez-les au-dessus des deux bûches supérieures et assurez-vous qu'elles sont bien alignées de haut en bas avec les murs en dessous. Assurez-vous que le côté bûche des pignons est orienté vers l'extérieur et que le pignon avec le trou du drapeau est utilisé sur le mur avant. Laissez la colle sécher complètement.

9. Passez un mince cordon de colle sur le dessus des pignons et attachez les deux panneaux de toit. Alignez le bord mince des panneaux de toit au niveau de la crête et placez-le avec le haut des murs des deux côtés.

10. Posez 3 poteaux côté à côté en les gardant carrés. Collez deux des rails muraux les plus courts aux poteaux. (Etape A) Répétez ce processus pour avoir deux petites palissades. Laissez sécher.

11. Posez 12 poteaux côté à côté en les gardant carrés. Collez deux des rails muraux les plus longs aux poteaux. (Etape A) Répétez ce processus pour avoir 3 grandes palissades. Laissez sécher.

12. Insérez le drapeau dans le trou du pignon et collez le panneau. Aménagez les palissades pour créer une cour sécurisée derrière le fort.