


# Instructions

## Outhouse - Bécosse



Instructional Videos and more at [logcabin toys.com](http://logcabin toys.com)

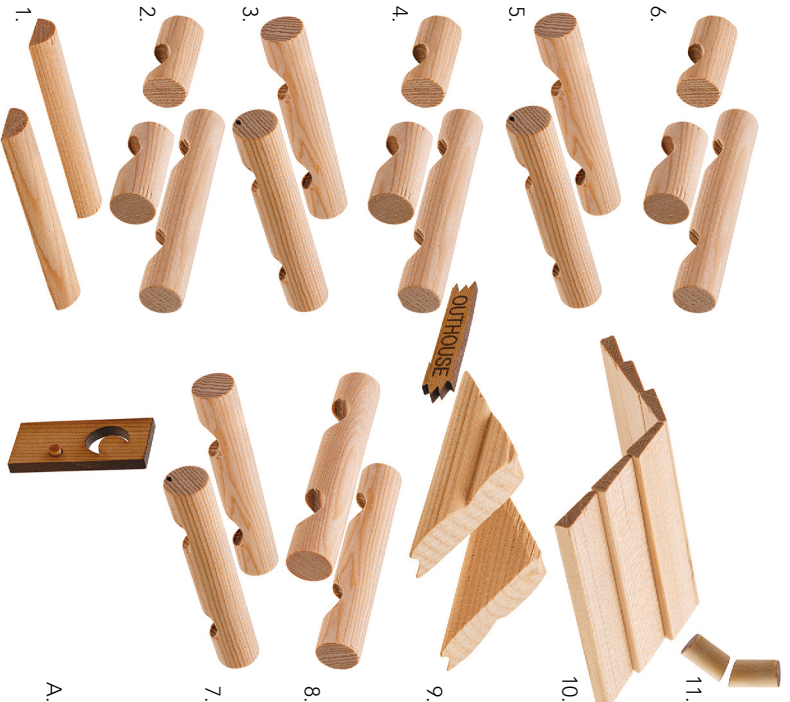

- |  |                      |
|--|----------------------|
| (11) 2-notch logs (7.5cm) ronds à 2 encoches | (1) sign / panneau   |
| (6) 1-notch logs (2.8cm) ronds à 1 encoche   | (2) gables / pignons |
| (2) chimney parts / pièces de cheminée       | (1) door / porte     |
| (2) half-logs (7.5cm) demi-ronds             | (1) glue / colle     |
| (1) door knob / poignée de porte             |                      |
| (6) shingles / bardeaux de toit              |                      |

## OUTHOUSE.

Tips: Use a flat surface for assembly and have a damp rag on hand to wipe excess glue off the parts and surface. A carpenter square, sandpaper and tweezers can also be useful. Read through these instructions before gluing anything and consider a 'dry-run' build before gluing. Just stack the logs on top of each other without using glue to get an idea of how it works. Sort the cabin logs and hardware by type so they are easy to find. Keep the better looking side of each part to the outside so it is more visible after the cabin is assembled.

1. Glue the doorknob into the hole in the door.
2. Arrange the roof shingles into two 3-shingle panels with the thin edges touching the thick edges. Run a fine bead of glue along the thin edge of one shingle, join this to its neighbouring thick edge. Repeat for all. Use the flat work surface and square edge to line them up. Let dry.
3. Place the two foundation half-logs flat-side down on the work surface to create layer 1. (see diagram).

\* For subsequent steps, before placing each log dab a drop of glue into each notch. Be sure to place the single-notch logs in their correct orientation each time.

4. Place layer two on top of layer one. (Step 2) Hint: Use another 2-notch log to help position the 2nd row correctly. It is important to keep things square.
5. Repeat this process in the order shown in the diagram. Use the door to ensure that the opening is the correct size and is square but don't glue it on until the walls have dried. Tweezers are helpful to hold the door.
6. After the logs are dry glue the door into the opening.
7. Spread a small amount of glue along the grooved bottom edge of the gables, place them on top of the top two logs, and ensure they are sitting straight up-and-down in line with the walls below. Make sure the log side of the gables faces outwards. Allow the glue to fully dry.
8. Run a thin bead of glue down the topside of the gables and attach the two roof panels. Line up the thin edge of the roof panels at the ridge and square this with the top of the walls on both sides.
9. Glue the two parts of the kinked chimney together. The top section should be vertical when attached to the roof.
10. Glue the sign to the front gable.

## BÉCOSSÉ.

Conseils: Utilisez une surface plane pour l'assemblage et ayez un chiffon humide à portée de main pour essuyer l'excès de colle sur les pièces et la surface. Un carré de menuisier, du papier de verre et une pince à épiler peuvent également être utiles. Lisez ces instructions avant de coller quoi que ce soit et envisagez une construction « à sec » avant de coller. Empilez simplement les bûches les unes sur les autres sans utiliser de colle pour avoir une idée de son fonctionnement. Triez les bûches et le matériel de la cabine par type afin qu'ils soient faciles à trouver. Gardez le côté le plus beau de chaque pièce vers l'extérieur pour qu'il soit plus visible une fois la cabine assemblée.

1. Collez la poignée de porte dans le trou de la porte.
2. Disposez les bardeaux de toit en deux panneaux de 3 bardeaux, les bords fins touchant les bords épais. Passez un fin cordon de colle le long du bord mince d'un bardeau, joignez-le à son bord épais voisin. Répétez pour tous. Utilisez la surface de travail plate et le bord carré pour les aligner. Laissez sécher.
3. Placez les deux demi-bûches de fondation côté plat vers le bas sur la surface de travail pour créer la couche 1. (voir schéma).

\* Pour les étapes suivantes, avant de placer chaque tampon de bûche, une goutte de colle dans chaque encoche. Assurez-vous de placer les bûches à encoche unique dans leur orientation correcte à chaque fois.

4. Placez la couche deux au-dessus de la couche un. (Étape 2) Astuce: Utilisez une autre bûche à 2 crans pour aider à positionner correctement la 2e rangée. Il est important de garder les choses en ordre.
5. Répétez ce processus dans l'ordre indiqué dans le diagramme. Utilisez la porte pour vous assurer que l'ouverture est de la bonne taille et carrée, mais ne la collez pas tant que les murs n'ont pas séché. Les pincettes sont utiles pour tenir la porte.
6. Une fois les bûches sèches, collez la porte dans l'ouverture.
7. Étalez une petite quantité de colle le long du bord inférieur rainuré des pignons, placez-les au-dessus des deux bûches supérieures et assurez-vous qu'elles sont bien alignées de haut en bas avec les murs en dessous. Assurez-vous que le côté rondin des pignons est orienté vers l'extérieur. Laissez la colle sécher complètement.
8. Passez un mince cordon de colle sur le dessus des pignons et attachez les deux panneaux de toit. Alignez le bord mince des panneaux de toit au niveau de la crête et placez-le avec le haut des murs des deux côtés.
9. Collez ensemble les deux parties de la cheminée pliée. La section supérieure doit être verticale lorsqu'elle est fixée au toit.
10. Collez le panneau sur le pignon avant.