


Instructions

Settler's Cabin -
Cabane du Colon



Instructional Videos and more at logcabin toys.com

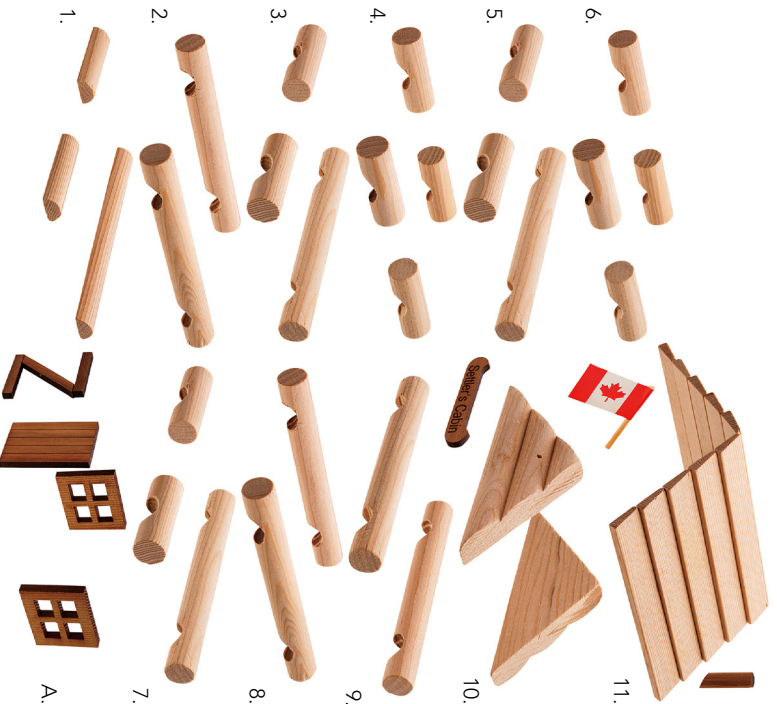

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) half-logs (10.5cm) demi-rondins (2) half-logs (3.6cm) demi-rondins (9) 2-notch logs (10.5 cm) rondins à 2 encoches (14) 1-notch logs (3.6 cm) rondins à 1 encoche (10) shingles / bardeaux de toit (1) sign / panneau (2) gables / pignons (1) chimney / cheminée | <ul style="list-style-type: none"> (1) flag & toothpick / drapeau et cure-dent (1) door / porte (3) door braces / entretoises de porte (2) windows / fenêtres (1) glue / colle |
|--|---|

Tips: Use a flat surface for assembly and have a damp rag on hand to wipe excess glue off the parts and surface. A carpenter square, sandpaper and tweezers can also be useful. Read through these instructions before gluing anything and consider a 'dry-run' build before gluing. Just stack the logs on top of each other without using glue to get an idea of how it works. Sort the cabin logs and hardware by type so they are easy to find. Keep the better looking side of each part to the outside so it is more visible after the cabin is assembled.

1. Clip the pointy ends of the toothpick and glue and fold the flag around one end.
2. Glue the 3 door braces to the door. Cut a piece of paper the length of the door and 1.5cm wide. With the door lying good side up on the work surface, glue the hinge paper to the edge on the hinge side of the door. Let dry. Once dry, fold the paper hinge back against the thin edge of the door. The flap that this creates will be glued to the ends of the logs in the doorway to create a hinge effect.

3. Arrange the roof shingles into two 5-shingle panels with the thin edges touching the thick edges. Run a fine bead of glue along the thin edge of one shingle, join this to its neighbouring thick edge. Repeat for all. Use the flat work surface and square edge to line them up. Let dry.

4. Place one 10.5cm half-log and two 3.6cm half-logs flat-side down, on the work surface to create layer 1. (see diagram).

* For subsequent steps, before placing each log dab a drop of glue into each notch.

5. Place two 2-notch logs on top of the half-logs, slot the notches near each end to create a square shape out of the 2 layers. Hint: Use another 2-notch log to help position the 2nd row correctly. It is important to keep things square.

6. Repeat this process in the order shown in the diagram. Use the door and windows to ensure that the openings are the correct size and are square but don't glue them on until the walls have dried. Tweezers are helpful to hold the door and windows.

7. After the walls have dried, glue the windows into the gaps made by the alternating log layers and glue the door hinge to the doorway.

8. Spread a small amount of glue along the grooved bottom edge of the gables, place them on top of the top two logs, and ensure they are sitting straight up-and-down in line with the walls below. Make sure the log sides of the gables faces outwards and the gable with the flag hole is used on the front wall. Allow the glue to fully dry.

9. Run a thin bead of glue down the topside of the gables and attach the two roof panels. Line up the thin edge of the roof panels at the ridge and square this with the top of the walls on both sides.

10. Insert the flag into the hole in the gable, glue the sign to the middle of the gable, and glue the chimney onto the roof.

Conseils: Utilisez une surface plane pour l'assemblage et ayez un chiffon humide à portée de main pour essuyer l'excès de colle sur les pièces et la sur-

face. Un carré de menuisier, du papier de verre et une pince à épiler peuvent également être utiles. Lisez ces instructions avant de coller quoi que ce soit et envisagez une construction «à sec» avant de coller. Remplissez simplement les bûches les unes sur les autres sans utiliser de colle pour avoir une idée de son fonctionnement. Triez les bûches et le matériel de la cabine par type afin qu'ils soient faciles à trouver. Gardez le côté le plus beau de chaque pièce vers l'extérieur pour qu'il soit plus visible une fois la cabine assemblée.

1. Attachez les extrémités pointues du cure-dent et de la colle et pliez le drapeau autour d'une extrémité.

2. Collez les 3 entretroises de porte à la porte. Découpez un morceau de papier de la longueur de la porte et de 1,5 cm de largeur. Avec la porte bien placée sur la surface de travail, collez le papier de charnière sur le bord du côté de la charnière de la porte. Laissez sécher. Une fois sèche, repliez la charnière en papier contre le bord fin de la porte. Le rabat que cela crée sera collé aux extrémités des bûches dans l'embrasure de la porte pour créer un effet de charnière.

3. Disposez les bardeaux de toit en deux panneaux de 5 bardeaux, les bords fins touchant les bords épais. Passez un fin cordon de colle le long du bord mince d'un bardeau, joignez-le à son bord épais voisin. Répétez pour tous.

Utilisez la surface de travail plate et le bord carré pour les aligner. Laissez sécher.

4. Placez une demi-bûche de 10,5 cm et deux demi-bûches de 3,6 cm, côté plat vers le bas, sur la surface de travail pour créer la couche 1. (voir schéma).

* Pour les étapes suivantes, avant de placer chaque tampon de bûche, une goutte de colle dans chaque encoche.

5. Placez deux bûches à 2 encoches sur les demi-bûches, fendez les encoches près de chaque extrémité pour créer une forme carrée à partir des 2 couches.

Astuce: utilisez une autre bûche à 2 crans pour aider à positionner correctement la 2e rangée. Il est important de garder les choses en ordre.

6. Répétez ce processus dans l'ordre indiqué dans le diagramme. Utilisez la porte et les fenêtres pour vous assurer que les ouvertures sont de la bonne taille et sont carrées, mais ne les collez pas tant que les murs n'ont pas séché.

Les pincettes sont utiles pour maintenir la porte et les fenêtres.

7. Une fois les murs secs, collez les fenêtres dans les espaces créés par l'alternance des couches de bûches et collez la charnière de la porte à la porte.

8. Étalez une petite quantité de colle le long du bord inférieur rainuré des pignons, placez-les au-dessus des deux bûches supérieures et assurez-vous qu'elles sont bien droites de haut en bas, alignées avec les murs en dessous. Assurez-vous que le côté bûche des pignons est orienté vers l'extérieur et que le pignon avec le trou du drapeau est utilisé sur le mur avant. Laissez la colle sécher complètement.

9. Passez un mince cordon de colle sur le dessus des pignons et attachez les deux panneaux de toit. Alignez le bord mince des panneaux de toit au niveau de la crête et placez-le avec le haut des murs des deux côtés.

10. Insérez le drapeau dans le trou du pignon, collez le signe au milieu du pignon et collez la cheminée sur le toit.