




Instructional Videos and more at [logcabintoys.com](http://logcabintoys.com)

# Instructions

Sugar Shack -  
Cabane à Sucre



- 1. (8) 2-notch logs (7.5cm) rondins à 2 encoches
- 2. (8) shingles / barddeaux de toit
- 3. (1) bucket / seau de sève
- 4. (1) maple tree / érable
- 5. (2) windows / fenêtres
- 6. (2) gables / pignons
- 7. (1) sign / panneau
- 8. (1) door / porte
- 9. (1) glue / colle
- 10. (3) door braces / entretoises de porte
- 11. (2) half-logs (7.5cm) demi-rondins
- 12. (1) flag & toothpick / drapeau et cure-dent
- 13. (2) vent gables / pignons de ventilation
- 14. (4) vent shingles / barddeaux de ventilation
- 15. (8) 2-notch logs (2.8cm) rondins à 1 encoche
- 16. (8) shingles / barddeaux de toit
- 17. (1) bucket / seau de sève
- 18. (1) maple tree / érable
- 19. (2) windows / fenêtres
- 20. (2) gables / pignons
- 21. (1) sign / panneau
- 22. (1) door / porte
- 23. (1) glue / colle

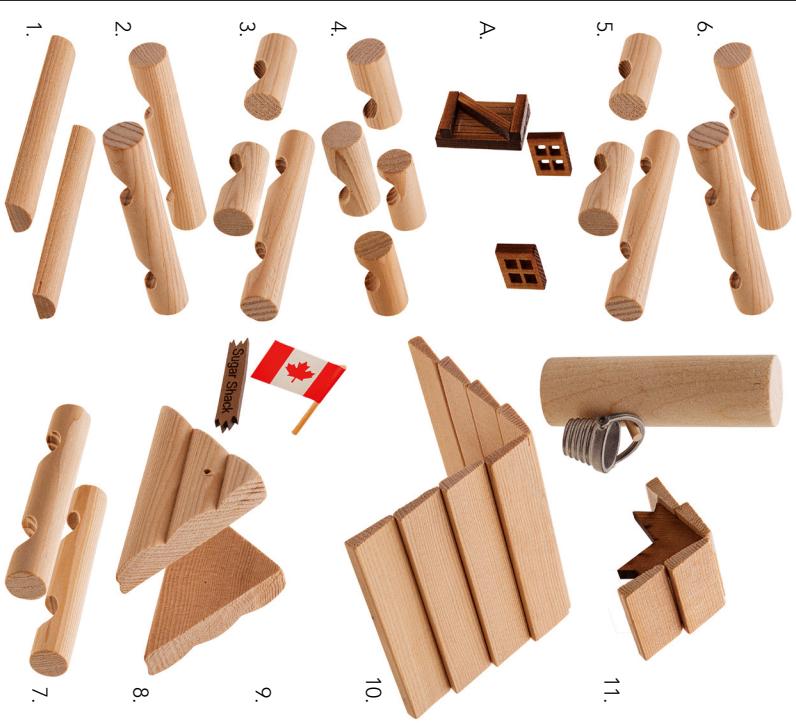

## SUGAR SHACK

**Tips:** Use a flat surface for assembly and have a damp rag on hand to wipe excess glue off the parts and surface. A carpenter square, sandpaper and tweezers can also be useful. Read through these instructions before gluing anything and consider a 'dry-run' build before gluing. Just stack the logs on top of each other without using glue to get an idea of how it works. Sort the cabin logs and hardware by type so they are easy to find. Keep the better looking side of each part to the outside so it is more visible after the cabin is assembled.

1. Clip the pointy ends of the toothpick and glue and fold the flag around one end.
2. Glue the 3 door braces to the door.
3. Arrange the roof shingles into two large 4-shingle panels and two small 2-shingle panels with the thin edges touching the thick edges. Run a fine bead of glue along the thin edge of one shingle, join this to its neighbouring thick edge. Repeat for all. Use the flat work surface and square edge to line them up.
4. Place the two foundation half-logs, flat-side down, on the work surface to create layer 1. (see diagram).  
\* For subsequent steps, before placing each log dab a drop of glue into each notch. Be sure to place the single-notch logs in their correct orientation each time.
5. Place layer two on top of layer one. (Step 2) Hint: Use another 2-notch log to help position the 2nd row correctly. It is important to keep things square. Repeat this process in the order shown in the diagram. Use the door and windows to ensure that the openings are the correct size and are square but don't glue them on until the walls have dried. Tweezers are helpful to hold the doors and windows.
7. After the logs are dry glue the door and windows into the openings.
8. Spread a small amount of glue along the grooved bottom edge of the gables, place them on top of the top two logs, and ensure they are sitting straight up-and-down in line with the walls below. Make sure the log side of the gables faces outwards and the gable with the flag hole is used on the front wall. Allow the glue to fully dry.
9. Run a thin bead of glue down the topside of the gables and attach the two roof panels. Line up the thin edge of the roof panels at the ridge and square this with the top of the walls on both sides.
10. Glue the small roof panels to the top of the vent gables, lining up the ridge. Allow to dry and then glue the vent onto the roof of the sugar shack.
11. Insert the flag into the hole in the gable and glue on the sign. Put the sap bucket on the maple tree.

face. Un carré de menuisier, du papier de verre et une pince à épiler peuvent également être utiles. Lisez ces instructions avant de coller quoi que ce soit et envisagez une construction «à sec» avant de coller. Empilez simplement les bûches les unes sur les autres sans utiliser de colle pour avoir une idée de son fonctionnement. Triez les bûches et le matériel de la cabine par type afin qu'ils soient faciles à trouver. Gardez le côté le plus beau de chaque pièce vers l'extérieur pour qu'il soit plus visible une fois la cabine assemblée.

1. Attachez les extrémités pointues du cure-dent et de la colle et pliez le drapéau autour d'une extrémité.
2. Collez les 3 entretoises de porte à la porte.
3. Disposez les bardes de toit en deux grands panneaux de 4 bardes et deux petits panneaux de 2 bardes, les bords fins touchant les bords épais. Passez un fil en cordon de colle le long du bord mince d'un bardéau, joignez-le à son bord épais voisin. Répétez pour tous. Utilisez la surface de travail plate et le bord carré pour les aligner.

4. Placez les deux demi-bûches de fondation, côté plat vers le bas, sur la surface de travail pour créer la couche 1. (voir schéma).  
\* Pour les étapes suivantes, avant de placer chaque tampon de bûche, une goutte de colle dans chaque encoche. Assurez-vous de placer les bûches à encoche unique dans leur orientation correcte à chaque fois.

5. Placez la couche deux au-dessus de la couche un. (Étape 2) Astuce: Utilisez une autre bûche à 2 crans pour aider à positionner correctement la 2e rangée. Il est important de garder les choses en ordre.
6. Répétez ce processus dans l'ordre indiqué dans le diagramme. Utilisez la porte et les fenêtres pour vous assurer que les ouvertures sont de la bonne taille et sont carrees, mais ne les collez pas tant que les murs n'ont pas séché. Les pinces sont utiles pour maintenir les portes et les fenêtres.
7. Une fois les bûches sèches, collez la porte et les fenêtres dans les ouvertures.

8. Étalez une petite quantité de colle le long du bord inférieur rainuré des pinions, placez-les au-dessus des deux bûches supérieures et assurez-vous qu'elles sont bien droites de haut en bas, alignées avec les murs en dessous. Assurez-vous que le côté bûche des pinions est orienté vers l'extérieur et que le pinion avec le trou du drapeau est utilisé sur le mur avant. Laissez la colle sécher complètement.

9. Passez un mince cordon de colle sur le dessus des pinions et attachez les deux panneaux de toit. Alignez le bord mince des panneaux de toit au niveau de la crête et placez-les avec le haut des murs des deux côtés.
10. Collez les petits panneaux de toit au sommet des pinions de ventilation, en alignant le faîte. Laissez sécher puis collez l'évent sur le toit de la cabane à sucre.

11. Insérez le drapeau dans le trou du pignon et collez le panneau. Mettez le seuil de sève sur l'étable.

## CABANE à SUCRE

**Conseils:** Utilisez une surface plane pour l'assemblage et ayez un chiffon humide à portée de main pour essuyer l'excès de colle sur les pièces et la sur-