


# Instructions

## Treehouse - Cache



Instructional Videos and more at [logcabin toys.com](http://logcabin toys.com)

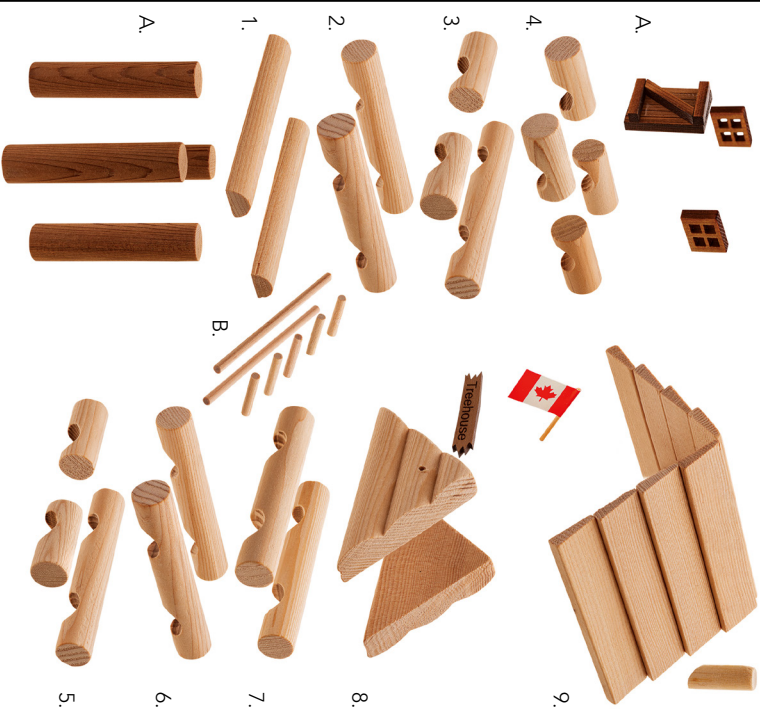

- |   |                        |
|---|------------------------|
| (8) 2-notch logs (7.5cm) ronds à 2 encoches | (1) chimney / cheminée |
| (8) 1-notch logs (2.8cm) ronds à 1 encoche  | (2) windows / fenêtres |
| (1) flag & toothpick / drapeau et cure-dent | (2) gables / pignons   |
| (5) ladder rungs / échelons de l'échelle    | (4) sills / échasses   |
| (3) door braces / entretoises de porte      | (1) sign / panneau     |
| (2) half-logs (7.5cm) demi-ronds            | (1) door / porte       |
| (8) shingles / bardeaux de toit             | (1) glue / colle       |
| (2) ladder poles / poteaux                  |                        |

## TREEHOUSE

Tips: Use a flat surface for assembly and have a damp rag on hand to wipe excess glue off the parts and surface. A carpenter square, sandpaper and tweezers can also be useful. Read through these instructions before gluing anything and consider a 'dry-run' build before gluing. Just stack the logs on top of each other without using glue to get an idea of how it works. Sort the cabin logs and hardware by type so they are easy to find. Keep the better looking side of each part to the outside so it is more visible after the cabin is assembled.

1. Clip the ends of the toothpick and glue and fold the flag around one end.
2. Build a ladder out of the ladder poles and rungs. (Step B)
3. Glue the 3 door braces to the door.
4. Arrange the roof shingles into two 4-shingle panels with the thin edges touching the thick edges. Run a fine bead of glue along the thin edge of one shingle, join this to its neighbouring thick edge. Repeat for all. Use the flat work surface and square edge to line them up. Let dry.
5. Place the two foundation half-logs flat-side down, on the work surface to create layer 1. (see diagram).

\* For subsequent steps, before placing each log dab a drop of glue into each notch. Be sure to place the single-notch logs in their correct orientation each time.

6. Place layer two on top of layer one. (Step 2) Hint: Use another 2-notch log to help position the 2nd row correctly. It is important to keep things square.
7. Repeat this process in the order shown in the diagram. Use the door and windows to ensure that the openings are the correct size and are square but don't glue them on until the walls have dried. Tweezers are helpful to hold the doors and windows.
8. After the logs are dry glue the door and windows into the openings.
9. Spread a small amount of glue along the grooved bottom edge of the gables, place them on top of the top two logs, and ensure they are sitting straight up-and-down in line with the walls below. Make sure the log side of the gables faces outwards and the gable with the flag hole is used on the front wall. Allow the glue to fully dry.
10. Run a thin bead of glue down the topside of the gables and attach the two roof panels. Line up the thin edge of the roof panels at the ridge and square this with the top of the walls on both sides.
11. Allow the glue to dry before proceeding. Turn the cabin upside down supporting it between two books or other objects. Attach the 4 stilts to the bottom corners of the cabin. (Step A) Let dry.
12. Insert the flag into the hole in the gable, glue the sign to the middle of the gable, and glue the chimney onto the roof.

## CACHE

Conseils: Utilisez une surface plane pour l'assemblage et ayez un chiffon

humide à portée de main pour essuyer l'excès de colle sur les pièces et la sur-

face. Un carré de menuisier, du papier de verre et une pince à épiler peuvent également être utiles. Lisez ces instructions avant de coller quoi que ce soit et envisagez une construction «à sec» avant de coller. Emplissez simplement les bûches les unes sur les autres sans utiliser de colle pour avoir une idée de son fonctionnement. Triez les bûches et le matériel de la cabine par type afin qu'ils soient faciles à trouver. Gardez le côté le plus beau de chaque pièce vers l'extérieur pour qu'il soit plus visible une fois la cabine assemblée.

1. Attachez les extrémités pointues du cure-dent et de la colle et pliez le drapeau autour d'une extrémité.

2. Construisez une échelle à partir des poteaux et des échelons de l'échelle. (Étape B)

3. Collez les 3 entretoises de porte à la porte.

4. Disposez les bardeaux de toit en deux panneaux de 4 bardeaux, les bords fins touchant les bords épais. Passez un fin cordon de colle le long du bord mince d'un bardeau, joignez-le à son bord épais voisin. Répétez pour tous. Utilisez la surface de travail plate et le bord carré pour les aligner. Laissez sécher.

5. Placez les deux demi-bûches de fondation, côté plat vers le bas, sur la surface de travail pour créer la couche 1. (voir schéma).

\* Pour les étapes suivantes, avant de placer chaque tampon de bûche, une goutte de colle dans chaque encoche. Assurez-vous de placer les bûches à encoche unique dans leur orientation correcte à chaque fois.

6. Placez la couche deux au-dessus de la couche un. (Étape 2) Astuce: Utilisez une autre bûche à 2 crans pour aider à positionner correctement la 2e rangée. Il est important de garder les choses en ordre.

7. Répétez ce processus dans l'ordre indiqué dans le diagramme. Utilisez la porte et les fenêtres pour vous assurer que les ouvertures sont de la bonne taille et sont carrées, mais ne les collez pas tant que les murs n'ont pas séché. Les pincettes sont utiles pour maintenir les portes et les fenêtres.

8. Une fois les bûches sèches, collez la porte et les fenêtres dans les ouvertures.

9. Étaliez une petite quantité de colle le long du bord inférieur rainuré des pignons, placez-les au-dessus des deux bûches supérieures et assurez-vous qu'elles sont bien droites de haut en bas, alignées avec les murs en dessous. Assurez-vous que le côté bûche des pignons est orienté vers l'extérieur et que le pignon avec le trou du drapeau est utilisé sur le mur avant. Laissez la colle sécher complètement.

10. Passez un mince cordon de colle sur le dessus des pignons et attachez les deux panneaux de toit. Alignez le bord mince des panneaux de toit au niveau de la crête et placez-le avec le haut des murs des deux côtés.

11. Laissez sécher la colle avant de continuer. Retournez la cabine en la soutenant entre deux livres ou autres objets. Fixez les 4 échasses aux coins inférieurs de la cabine. (Étape A) Laissez sécher.

12. Insérez le drapeau dans le trou du pignon, collez le signe au milieu du pignon et collez la cheminée sur le toit.