

挂墙安装指引(适用于3kg机型)

一、附件组件包含的零部件：

挂钩（2个）、支架（2个）、膨胀螺栓（4个）、安装定位纸（一张）、挂墙安装指引（一份）。




挂钩



支架



膨胀螺栓

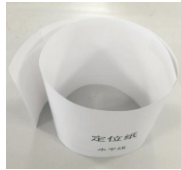

安装定位纸

二、挂墙步骤：

第一步：确认附件组件中零部件是否齐全。

第二步：确认墙体类型及安装位置。

1、墙体必须为实心水泥墙，其余类型墙体严禁挂墙。

用橡皮锤柄端敲击墙体，发出清脆响声的一般为实心墙，发出沉闷响声的一般为空心墙，对于空心墙体，安装前要进行风险评估。

2、墙体前面要求有不小于150厘米的空间。

第三步：将有背胶的安装定位纸粘贴到实心水泥墙上。

a、利用水平仪进行画线，以画线为基准张贴定位纸（备注：确认将要打孔位置与附近电源插座及水龙头十字位置无交叉）；

b、安装定位纸下边沿离地面高度不得小于45厘米，将安装定位纸背胶底纸撕掉水平粘贴到墙体上。




第四步：打膨胀螺栓孔。钻头直径14毫米，在安装定位纸上指定的位置上打四个膨胀螺栓孔（孔深60毫米）。找出定位纸中打孔标识，使用 $\Phi 14$ 钻头依次在定位纸的指定位置打出四个安装孔（对于有瓷砖的墙面需使用特制钻头 $\Phi 14$ 进行预打孔）。



第五步：固定挂钩到墙体上。

将挂钩用膨胀螺栓固定到墙体上。


a、取出附件内膨胀螺栓，将螺杆及膨胀管插入已打好孔内，取一个螺母套入螺杆，注意不要让螺杆端面螺纹露出，防止敲击螺杆时破坏螺纹，然后使用锤子依次将4个螺杆轻敲入孔中；

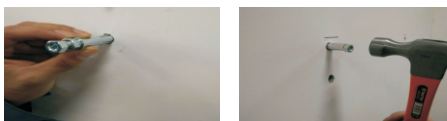

b、螺杆敲入墙体后将螺母旋下，露出螺杆，然后拿一根辅助管套入螺杆，用锤子敲击辅助管，直至膨胀管与墙面平齐不露出为止，这时膨胀管处于完全胀开状态，此时膨胀管安装操作就结束了。



C、膨胀操作完成后，取出挂钩，套在螺杆上，使用套筒或者扳手将挂钩紧固到位。

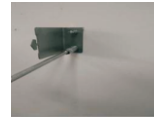

第六步：固定支架到干衣机上。

1、将拆除包装的干衣机放置在地面，使用十字螺丝刀将箱体后面底角处两颗螺钉卸下，取出附件内的支架，将卸下的螺钉穿过支架底部小孔，然后紧固到原螺钉孔处。



第七步：安装转接管、出风延长管

a、取出转接管，对准后侧出风口（管口朝向以用户家使用环境为依据），然后稍用力将转接管卡入出风口。



b、将出风延长管带卡槽一端对准转接管，边旋转边用力将出风延长管卡入转接管上。



第八步：

安装好出风延长管后，两人将干衣机抬起，使挂钩凸起对准洗衣机后侧卡槽，然后稍用力安装到卡槽中。



第九步：

完成安装操作后即可通电试机。

挂墙安装指引(适用于6kg和7kg机型)

一、附件组件包含的零部件：

挂钩（2个）、支架（2个）、膨胀螺栓（4个）、安装定位纸（一张）、挂墙安装指引（一份）。



挂钩



支架



膨胀螺栓



安装定位纸

二、挂墙步骤：

第一步：确认附件组件中零部件是否齐全。

第二步：确认墙体类型及安装位置。

1、墙体必须为实心水泥墙，其余类型墙体严禁挂墙。

用橡皮锤柄端敲击墙体，发出清脆响声的一般为实心墙，发出沉闷响声的一般为空心墙，对于空心墙体，安装前要进行风险评估。

2、墙体前面要求有不小于150厘米的空间。



第三步：将有背胶的安装定位纸粘贴到实心水泥墙上。

a、利用水平仪进行画线，以画线为基准张贴定位纸（备注：确认将要打孔位置与附近电源插座及水龙头十字位置无交叉）；

b、安装定位纸下边沿离地面高度不得小于45厘米，将安装定位纸背胶底纸撕掉水平粘贴到墙体上。




第四步：打膨胀螺栓孔。钻头直径14毫米，在安装定位纸上指定的位置上打四个膨胀螺栓孔（孔深60毫米）。找出定位纸中打孔标识，使用Φ14钻头依次在定位纸的指定位置打出四个安装孔（对于有瓷砖的墙面需使用特制钻头Φ14进行预打孔）。

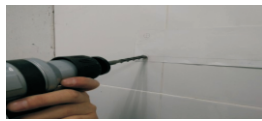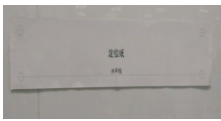

第五步：固定挂钩到墙体上。

将挂钩用膨胀螺栓固定到墙体上。


a、取出附件内膨胀螺栓，将螺杆及膨胀管插入已打好孔内，取一个螺母套入螺杆，注意不要让螺杆端面螺纹露出，防止敲击螺杆时破坏螺纹，然后使用锤子依次将4个螺杆轻敲入孔中；

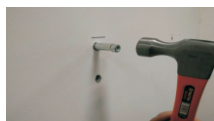

b、螺杆敲入墙体后将螺母旋下，露出螺杆，然后拿一根辅助管套入螺杆，用锤子敲击辅助管，直至膨胀管与墙面平齐不露出为止，这时膨胀管处于完全胀开状态，此时膨胀管安装操作就结束了。



C、膨胀操作完成后，取出挂钩，套在螺杆上，使用套筒或者扳手将挂钩紧固到位。

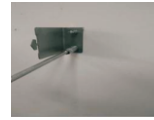


第六步：固定支架到干衣机上。

1、将拆除包装的干衣机放置在地面，使用十字螺丝刀将箱体后板上相应位置两颗螺钉卸下，取出附件内的支架，将卸下的螺钉穿过支架底部小孔，然后紧固到原螺钉孔处。



第七步：两人将干衣机抬起，使挂钩凸起对准洗衣机后侧卡槽，然后稍用力安装到卡槽中。

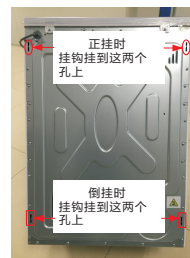

第八步：

完成安装操作后即可通电试机。